



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **AUDI 100 C3 Sedan**
(44, 44Q) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI 100 C3 SEDAN
(44, 44Q). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**

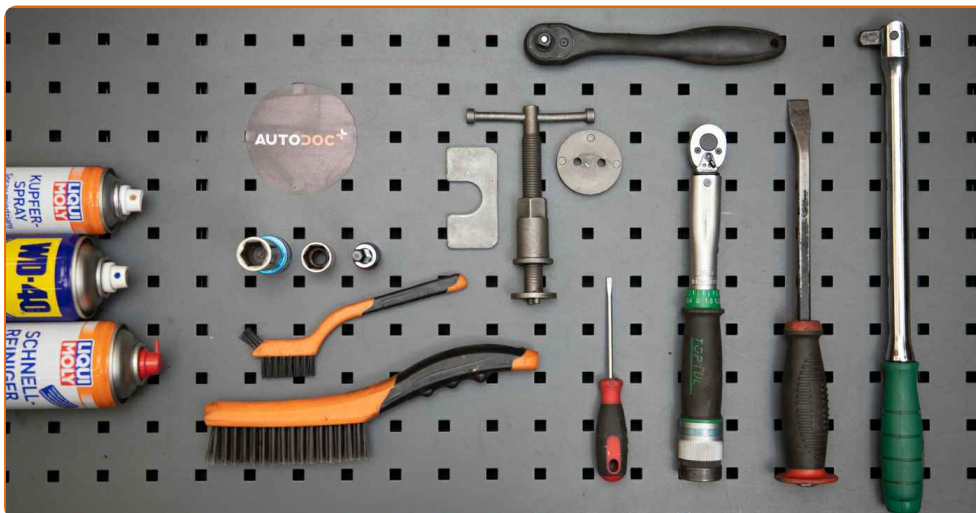

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Svingjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseskiver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI 100 C3 SEDAN (44, 44Q). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremssevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

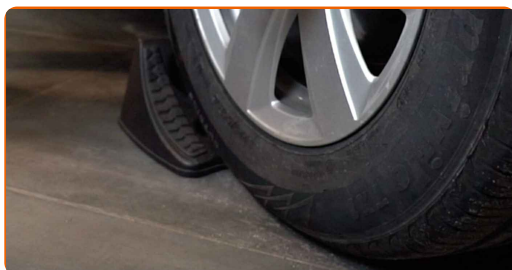

3 Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q)

6 Ta av hjulet.




7 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk en flat skrutrekker.

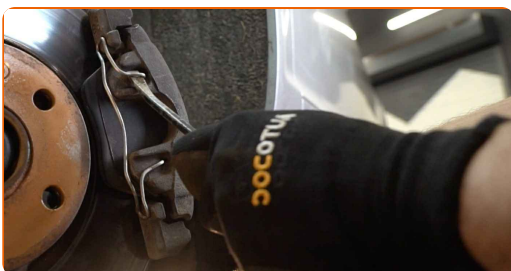

8 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

9

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

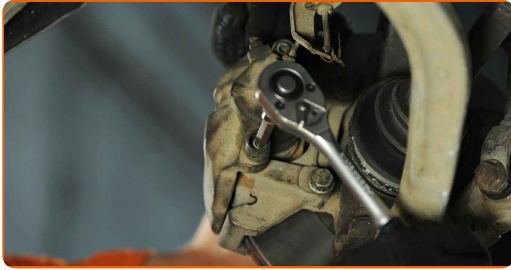


10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11

Fjern bremsekaliperen.

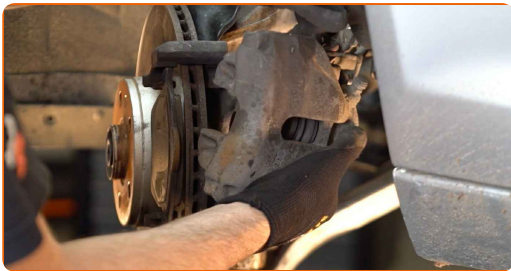


Utskifting: bremseskiver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12


Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

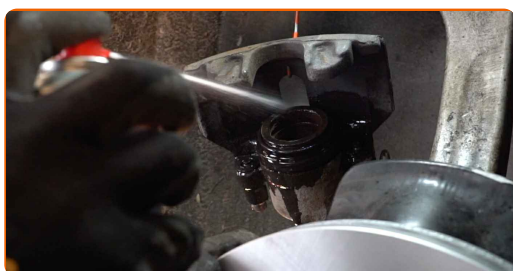

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

13 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

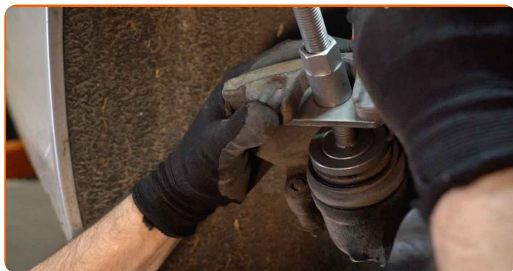


14 Fjern bremseklossene.




15 Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

16 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

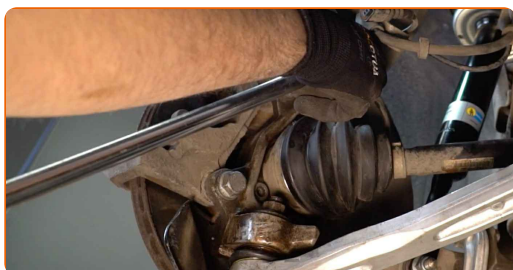

17 Fjern festeboltene (2 stykker).

18 Fjern kalipperbraketten.

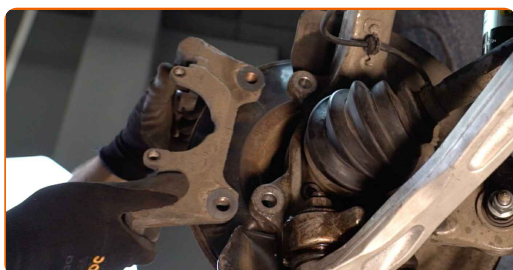


19

Fjern bremseskiven.



20

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

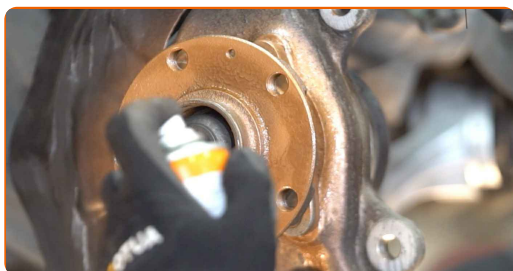

21

Rengjør bremskalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseskiver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

22

Installer bremseskiven.




23 Installer bremsekalipperbraketten.




24 Monter festbolter (2 deler).

25 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 125 Nm dreiemoment.

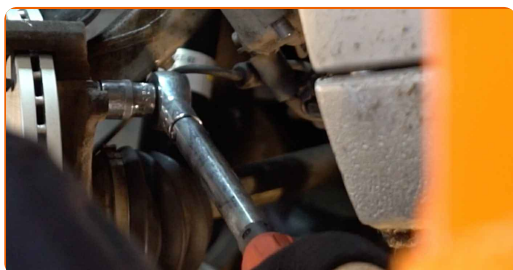

26 Installer bremseklossene.

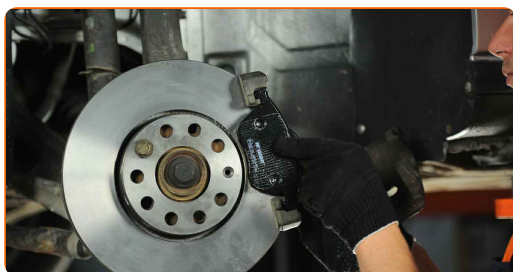


27.1 Installer bremsekaliperen og fest den.



27.2

Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

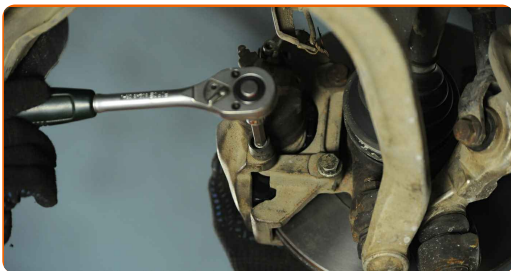


28

Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk en flat skrutrekker.




29

Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

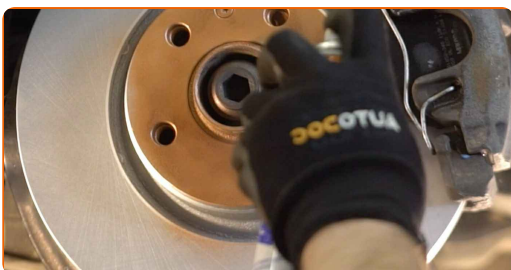

30

Rengjør overflaten av bremseklaven. Bruk bremserens.

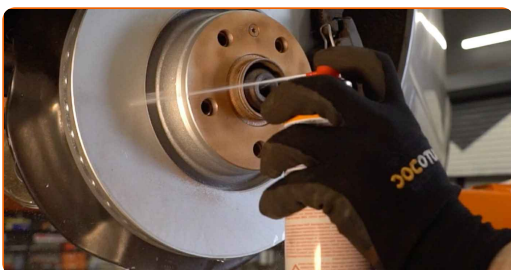

Utskifting: bremseklaver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

31 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q)

32 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




33 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



34

Fjern jekker og klosser.

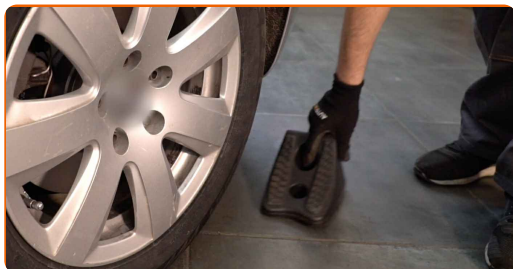

Utskifting: bremseskiver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

35

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

AUTODOC anbefaler:

- AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.