



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- HEX bit nr. H8
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseskiver – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Profesjonelle anbefalinger:

- Skift ut bremseskiver på bilen AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

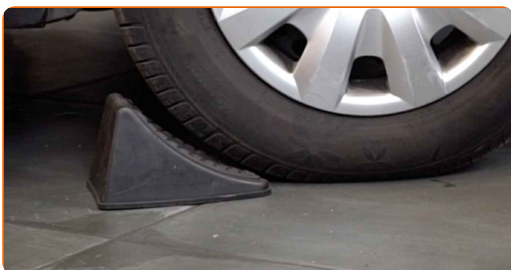

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)

6 Ta av hjulet.



7 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

8 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

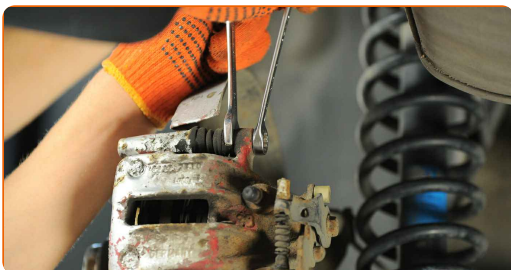

9

Spre bremseløssene. Bruk et brekkjern.



10


Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). AUTODOC anbefaler:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11 Fjern bremseklossene.

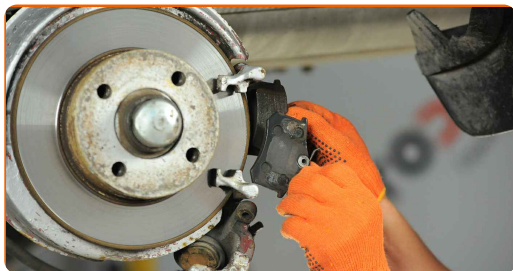

12 Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

13 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk HEX nr. H8. Bruk en skrallenøkkel.

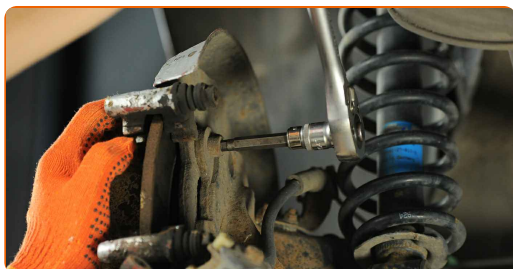

14 Fjern kalipperbraketten.



15 Fjern bremsekiven.



16

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



17

Installer bremseskiven.



18

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




19

Installer bremsekalipperbraketten.



20 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

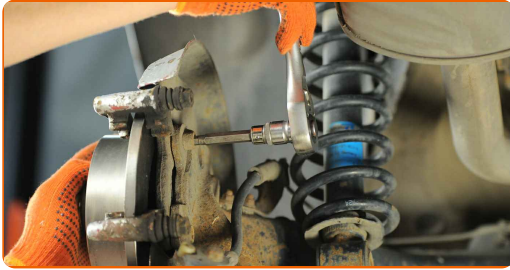

21 Installer bremseklossene.



22 Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseeskiver – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




24.1

Installer bremsekaliperen og fest den.




24.2

Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

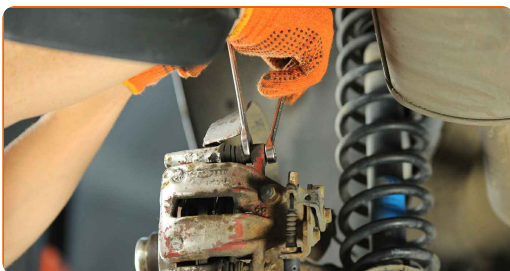

25

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

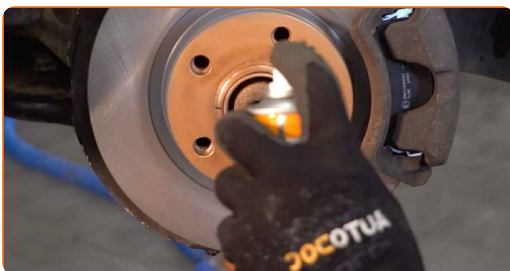

26

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsereens.



Utskiifting: bremseskiver – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

27

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)

28

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 29** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

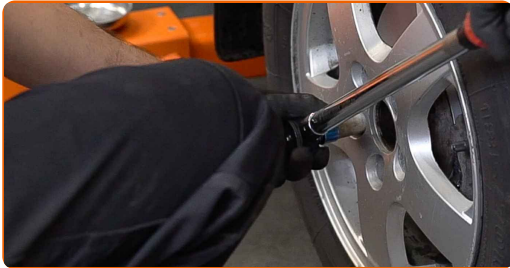

- 30** Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

- 31** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseskiver – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.