



Slik bytter du
fordelerlokk på en **AUDI**
80 B3 (89, 89Q, 8A) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UTSKIFTING: FORDELERLOKK – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). VERKTØYET DU TRENGER:

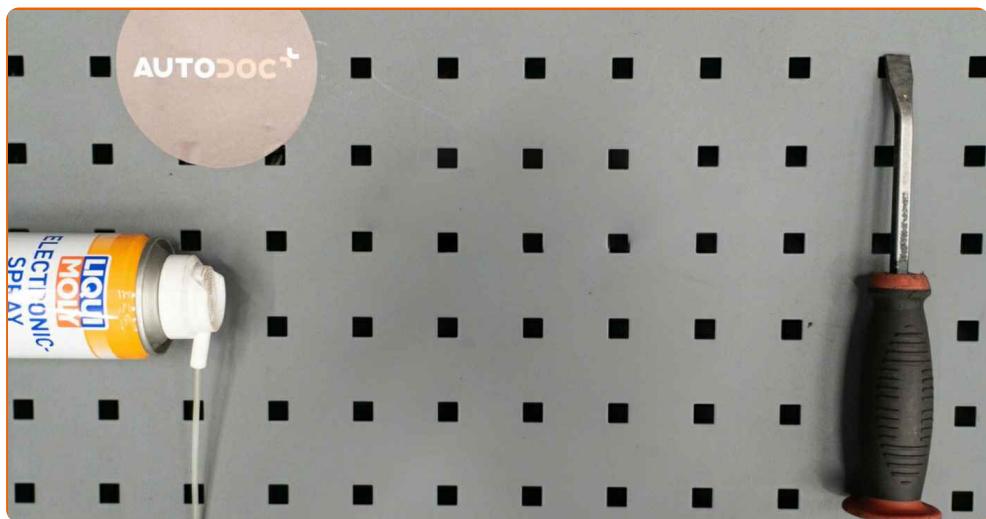

- Elektrospray
- Brekkjern
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: fordelerlokk – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Inspiser fordelerenheten nøyne. Bytt ut slitte deler.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FORDELERLOKK – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sett merker på fordelerlokket som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.



4 Koble tennpluggkablene fra fordelerlokket.




Utskifting: fordelerlokk – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.

5

Løs klipsene til fordelerlokket. Bruk et brekkjern.

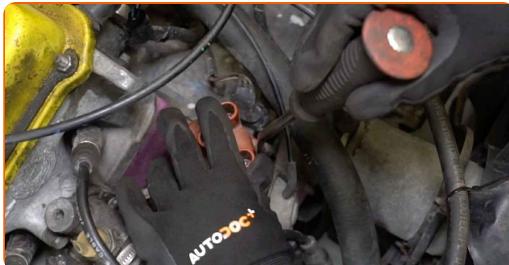

6

Fjern fordelerlokket.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fordelerlokk – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

7

Monter et nytt fordelerlokk.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fordelerlokk – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.


8

Fest klipsene til fordelerlokket.



9

Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

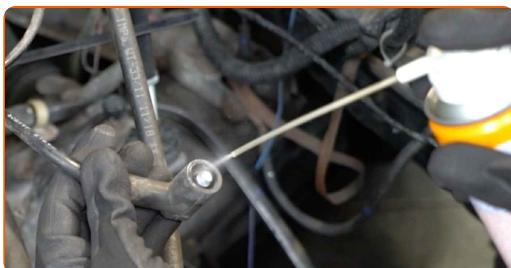

10

Koble tennpluggkablene til fordelerlokket.



Utskifting: fordelerlokk – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Tips:

- Følg installasjonsprosessen.

- 11** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.
- 12** Slå av motoren.
- 13** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.
- 14** Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FORDELERLOKK: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.