



Slik bytter du
tennplugger på en **AUDI**
80 B4 Avant (8C5) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI 80 B4 AVANT (8C5). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 21
- Skrallenøkkel
- Lang nebbtang
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI 80 B4 AVANT (8C5). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene til luftfilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.



4 Fjern luftfilterhuset.




5

Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



6

Koble tennpluggkablene fra tennpluggene. Bruk en lang nebbtang.

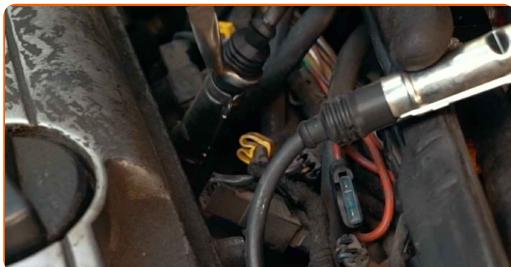


Utskifting: tennplugger – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk posisjonene til tennpluggkablene.


7

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

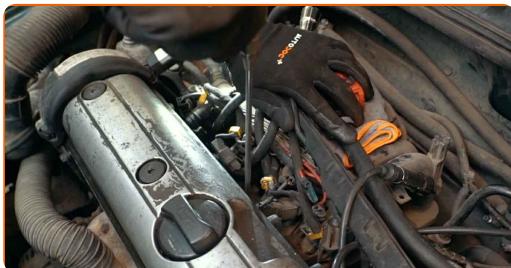


8

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #21. Bruk en skrallenøkkel.

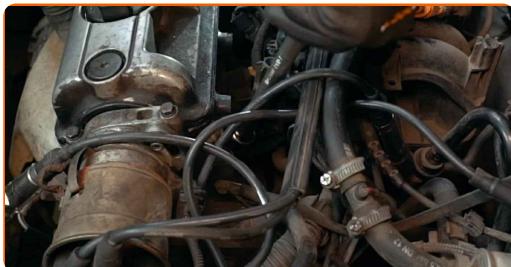**9**


Ta ut tennpluggene.

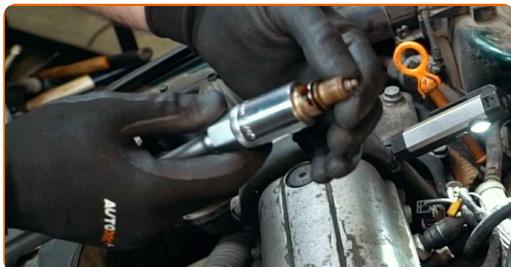**10**

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.


**11**

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.

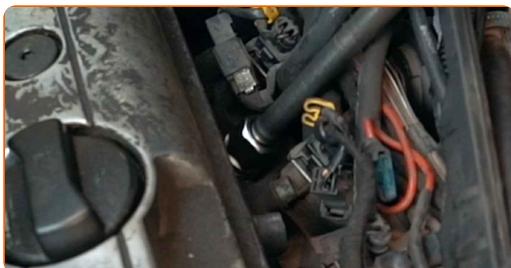

12

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

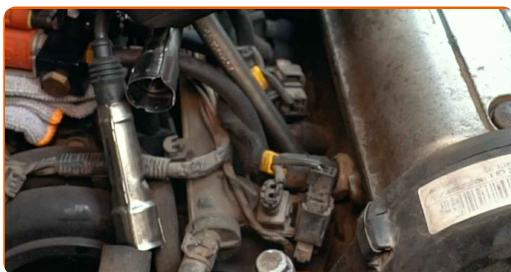

Utskifting: tennplugger – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrengetes, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

13

Koble tennpluggkablene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass. Bruk en lang nebbtang.



Utskifting: tennplugger – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.

14

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.



15

Monter luftfilterhuset og fest det. Bruk en Philips-skruttrekker.



16

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



17

Slå av motoren.

18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.