



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
AUDI A1 Citycarver
(GBH) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A1 Citycarver (GBH) 25 TFSI, AUDI A1 Citycarver (GBH) 30 TFSI, AUDI A1 Citycarver (GBH) 35 TFSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A1 CITYCARVER
(GBH). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

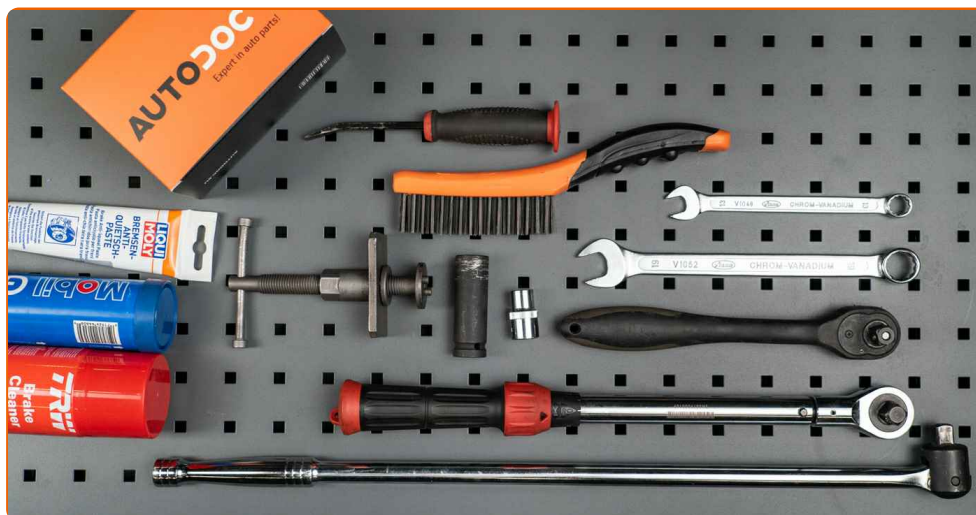

- Stålbørste
- Bremserens
- Universalfett
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Citycarver (GBH). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A1 CITYCARVER (GBH). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

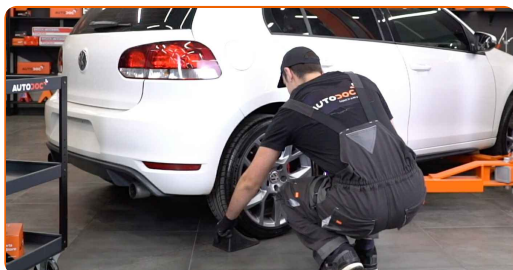


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

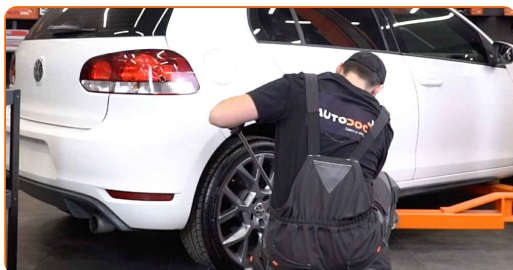

4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

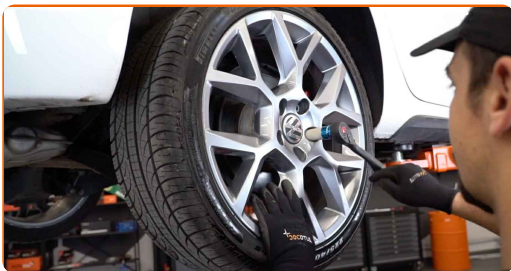


Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6

Ta av hjulet.

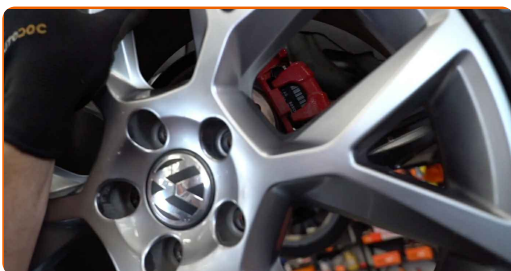


7

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

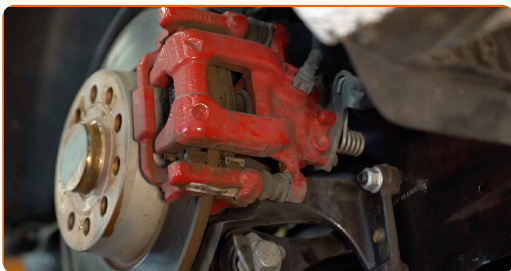

8

Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

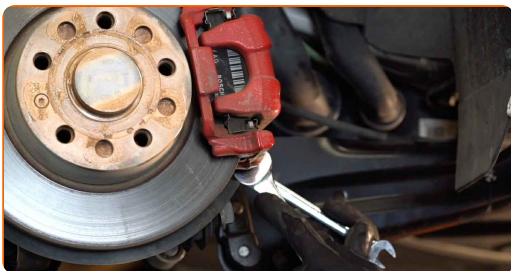

9

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Citycarver (GBH). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

10

Fjern bremseklossene.

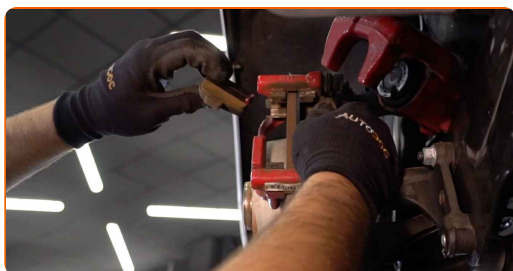


Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

11

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

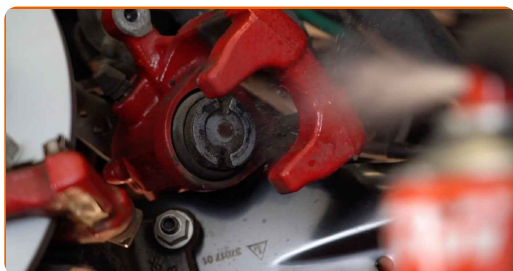


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


12

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

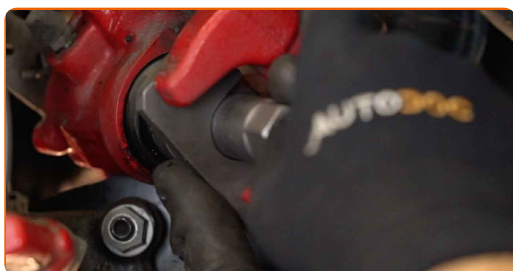

13

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

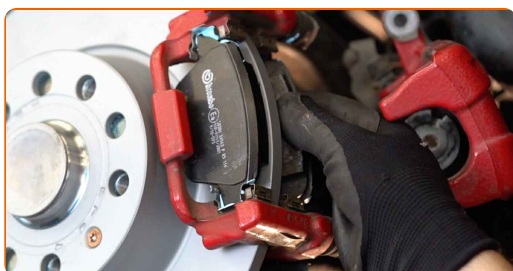


Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

14

Installer nye bremseklosser.

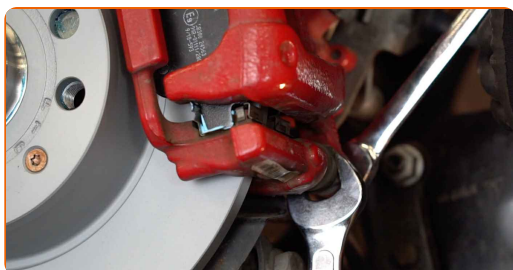

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

15

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




AUTODOC anbefaler:

- AUDI A1 Citycarver (GBH) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.
- Viktig! Bruk nye festelementer.

16

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk universalfett.

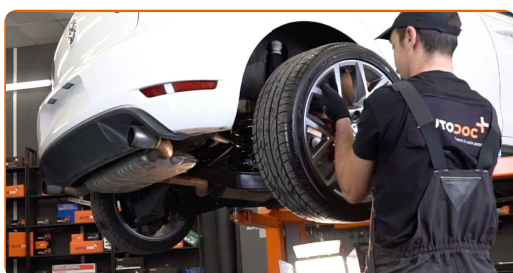

17

Installer hjulet.

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Citycarver (GBH). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

18

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



19 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

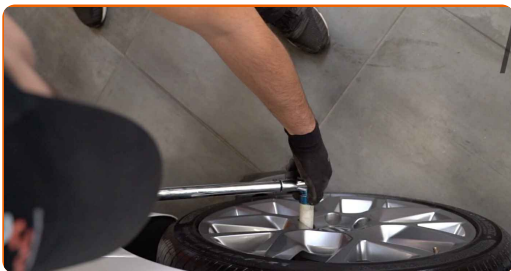

20 Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Citycarver (GBH). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

21 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Tips fra AUTODOC:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.