



Slik bytter du  
bremsekaliper fremme  
på en **AUDI A1 Sportback**  
**(8XA, 8XF)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XF). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**

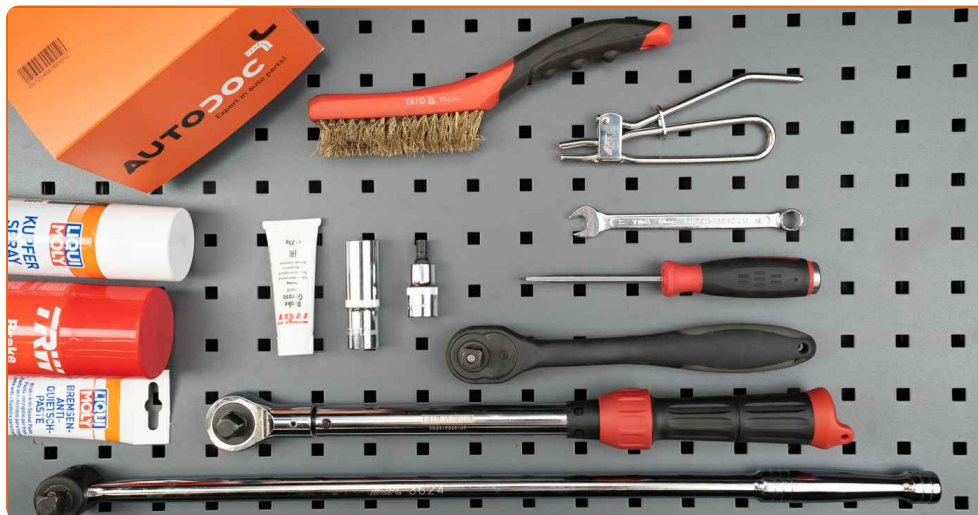

- Momentnøkkel
- Stålbørste
- HEX bit nr. H7
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Flat Skrutrekker
- Væskebeholder
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Hjulpipe #17
- Brekkjern
- Stoppekloss
- Skrallenøkkel
- Klips til bremseslange

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bremsecaliper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) – må utføres med motoren koblet ut.


**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.


**2** Sikre hjulene med klosser.

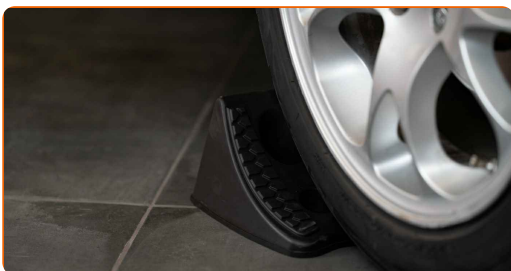

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

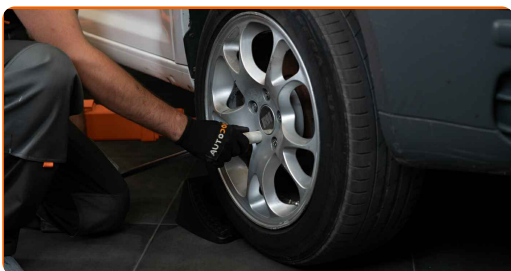

**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

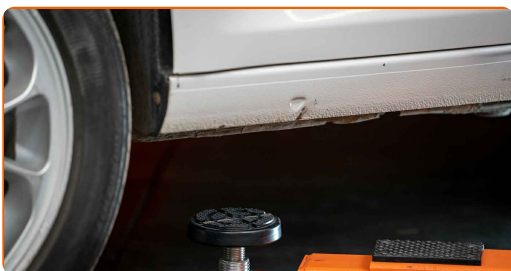


**5** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

**6** Ta av hjulet.

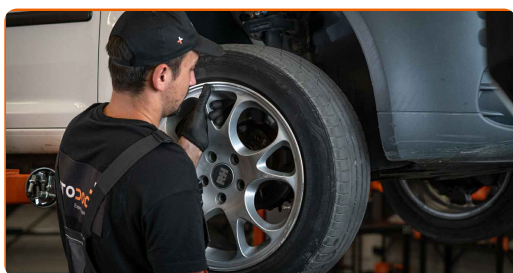

**7** Drei styrespindelen til høyre for å få tilgang til bolten til bremseslangen og slitasjesensoren til bremseklossene.



**Vennligst merk deg!**

- Hvis du bruker jekk, er trinn #7 umulig.

- 8 Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

- 9 Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.



- 10 Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk bremserens.



Utskifting: bremsecaliper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

11

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.



12

Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Flytt slangen til side. Fest bremseslangen til karosseriet med en krok eller litt ståltråd.



13

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




14

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.



15

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H8. Bruk en skrallenøkkel.

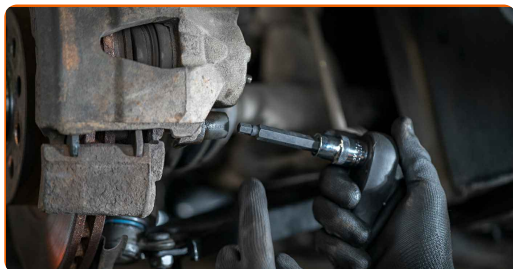

16

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremsecaliper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC anbefaler:

- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremsekiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem.

17

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Behandle braketten til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

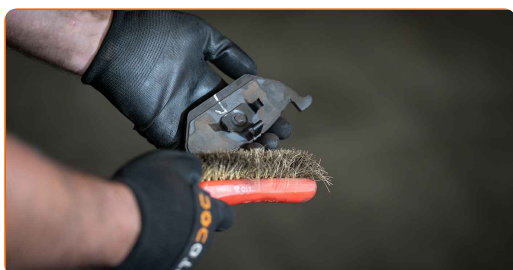



**AUTODOC anbefaler:**


- Utskifting: bremsecaliper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**18**

Behandle kontaktflatene mellom bremseklossene og braketten til bremsecaliperen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

**19**

Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

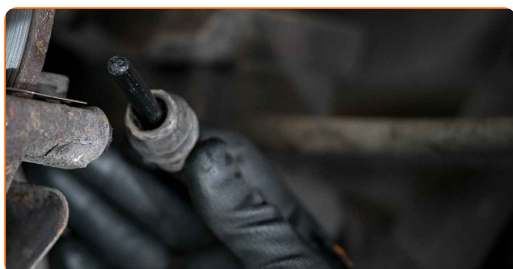

**20**


Hvis du ser gammelt fett og rustflekker, må du fjerne dem fra styrepinnene til caliperen og mansjettene til styrepinnene. Bruk bremserens.

**Utskifting: bremsecaliper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**21**

Smør styrepinner med spesielt bremsefett.

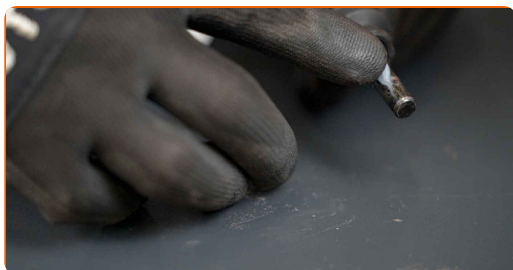

**AUTODOC anbefaler:**

- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsecaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

**22**

Monter bremsecaliperen sammen med klossene.



**Vennligst merk deg!**

- Monter bremsecaliperen ved å begynne med nedre del.

**23**

Skru inn styrepinnene.




**Utskiifting: bremsecaliper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips fra AUTODOC:**

- Hold opp bremsecaliperen.

24

Stram styrepinnene. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

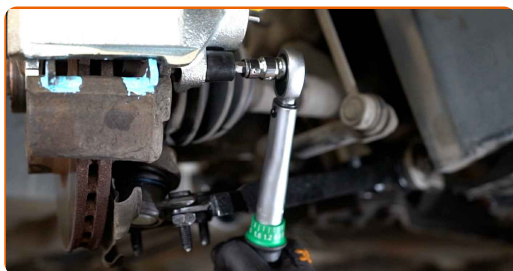

25

Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremsrens.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

26

Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

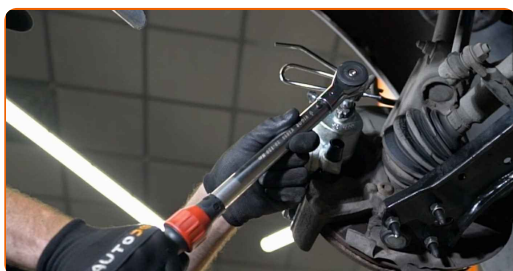

27

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



28


Koble til ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

Utskiifting: bremsecaliper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Luft bremsekalipersystemet.

29

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

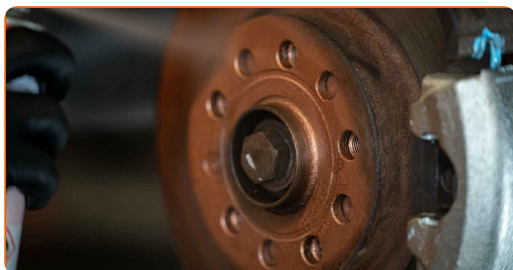

30

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)


**31**

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




**32**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

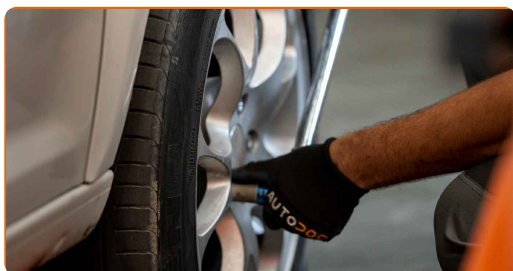

**33**

Fjern jekker og klosser.

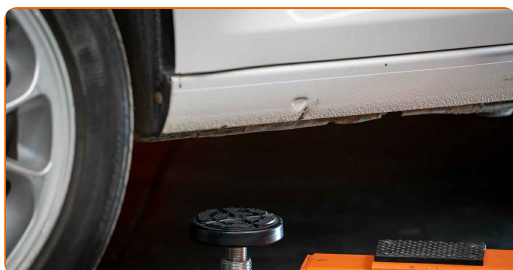

**Utskifting: bremsecaliper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Profesjonelle anbefalinger:**

- Viktig! Utskifting: bremsecaliper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

34

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.