



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
**AUDI A1 Sportback (8XA,
8XF)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A1 SPORTBACK
(8XA, 8XF). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

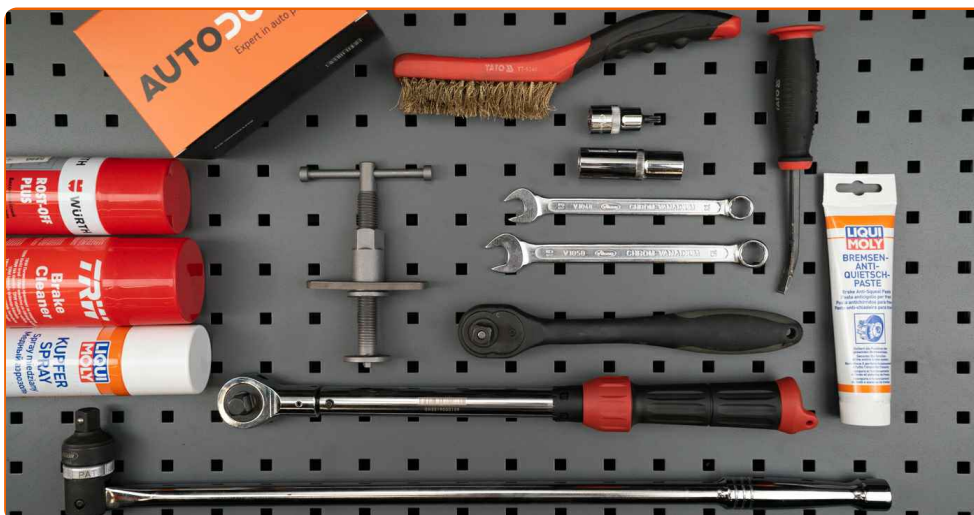

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Torx bits T30
- Momentnøkkel
- Hjulpipe #17
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseskiver – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Profesjonelle anbefalinger:

- Skift ut bremseskiver på bilen AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XF). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

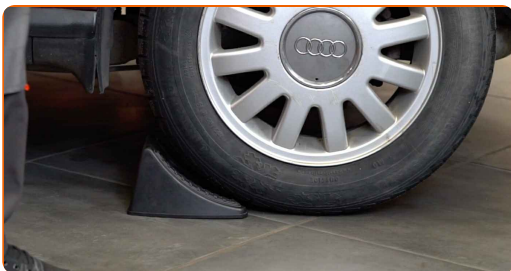

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.

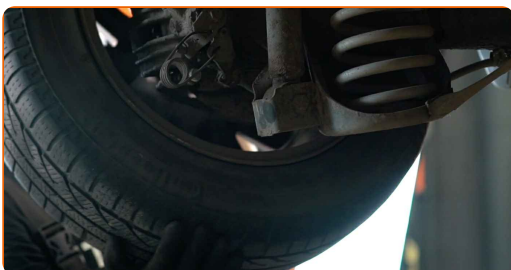

7 Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.


8 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

9 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

10 Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.




11 Fjern bremsekaliperen.

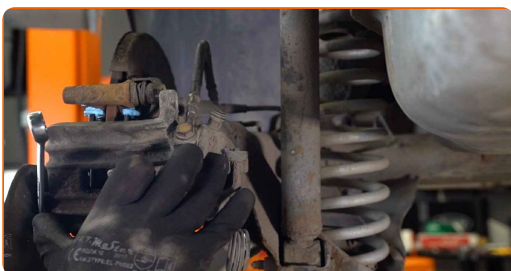


AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

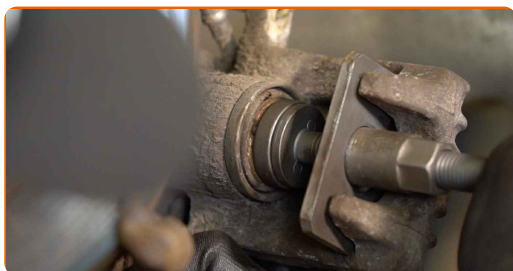


13 Skru løs bremsekivenes monteringsbolter og fjern den. Bruk Torx T30.

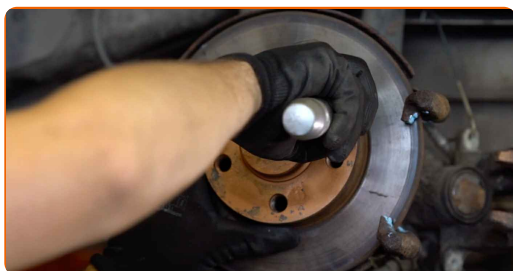

Utskifting: bremsekiver – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.

14 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

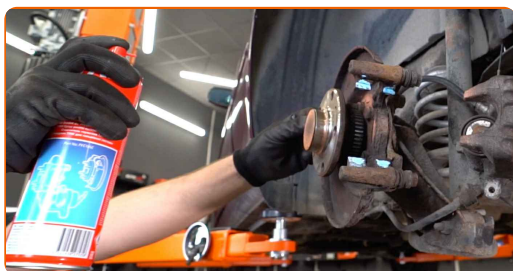

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15 Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.




16 Fjern korrosjonsbeskyttende fett fra den nye bremseskiven. Bruk bremsrens.


Utskifting: bremseskiver – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

17 Installer bremseskiven.

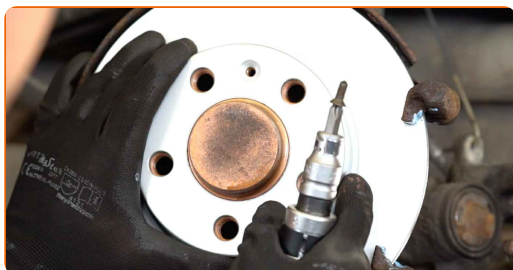


18 Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

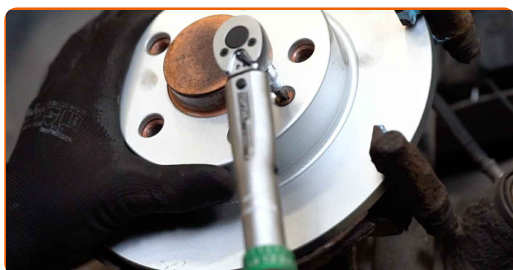


19 Installer bremseklossene.



20 Installer bremsekaliperen og fest den.

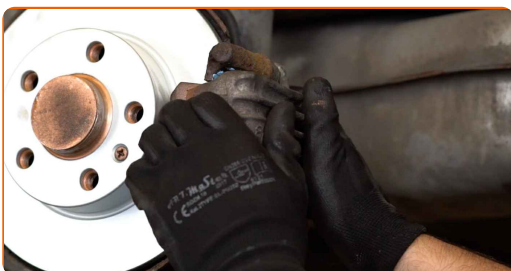

21 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

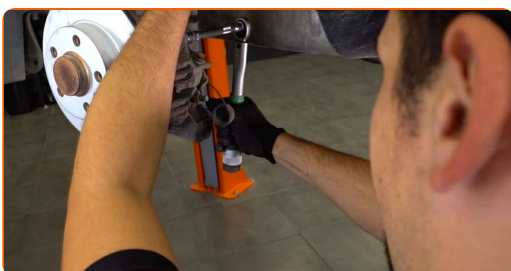

22 Koble til ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

AUTODOC anbefaler:

- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

23

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


24

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

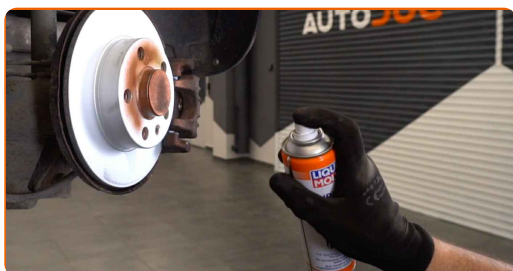

25


Installer hjulet.

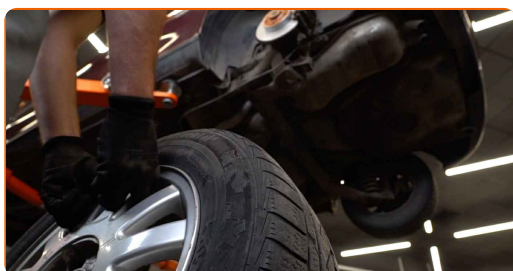


Utskifting: bremseskiver – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


26 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

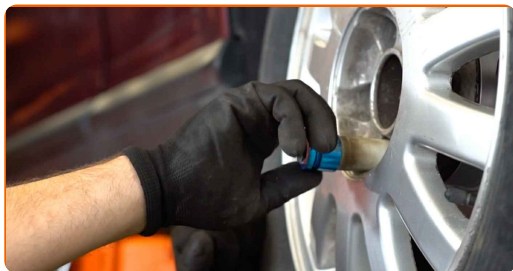

27 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

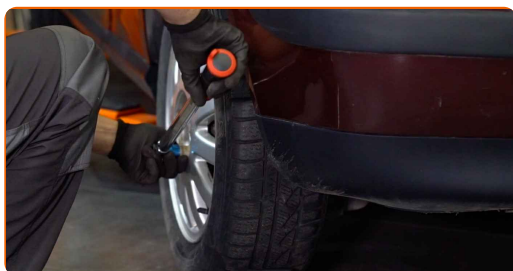

28 Fjern jekker og klosser.

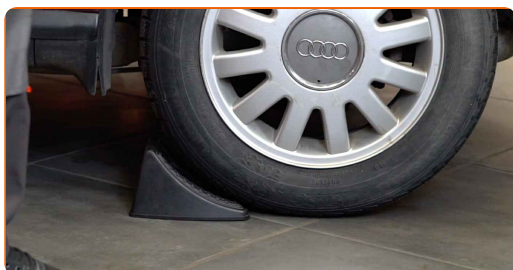


AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!**Utskifting: bremseskiver – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

29

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

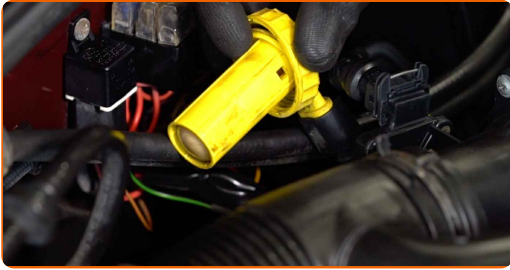

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.