



Slik bytter du  
fjærbenslager fremme på  
en **AUDI A1 Sportback**  
**(8XA, 8XF)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – AUDI A1 SPORTBACK  
(8XA, 8XF). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

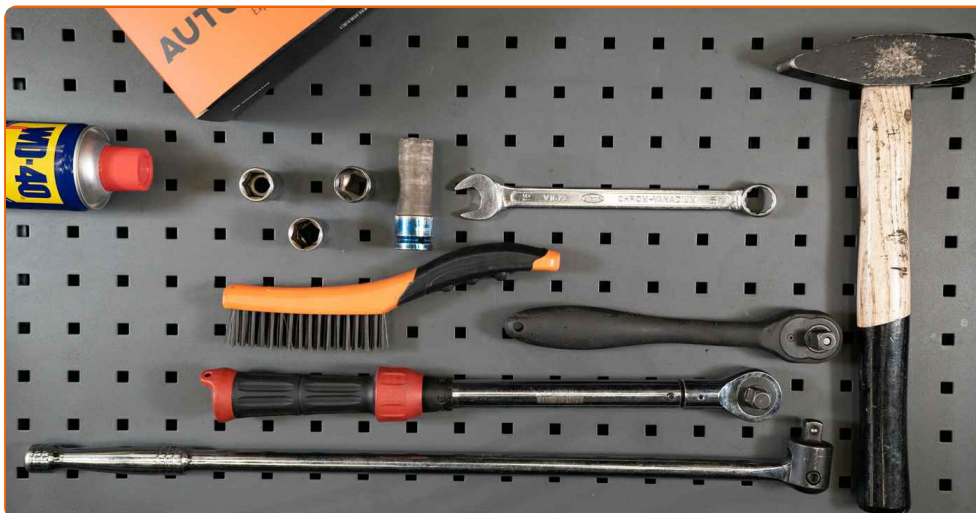

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 20
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


**Utskifting: fjærbenslager – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips fra AUTODOC:**

- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppheng.
- Alle monteringer på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klosser.

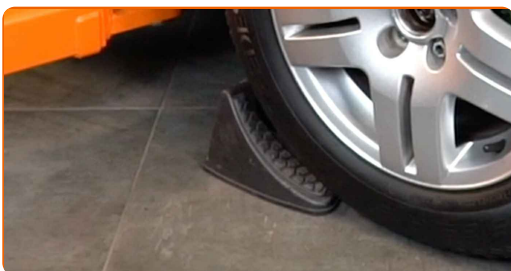

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**4** Løsne hjulboltene.



Utskifting: fjærbenslager – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

**5** Ta av hjulet.




**6** Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**7** Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

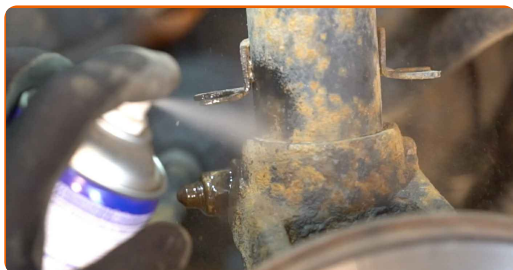


**8** Fjern festebolt.

**9** Koble ledningene fra braketten på fjærbeinet.

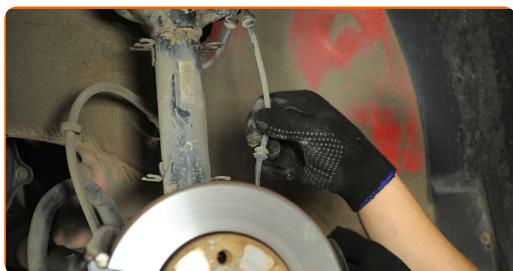


**10** Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**11** Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

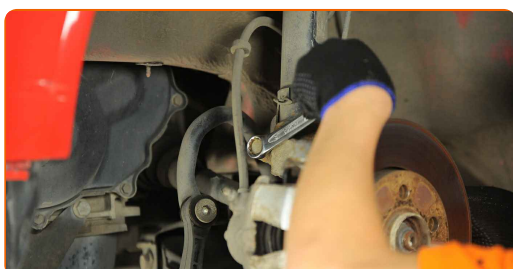

**12** Fjern festebolt.

**13** Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk en hammer.

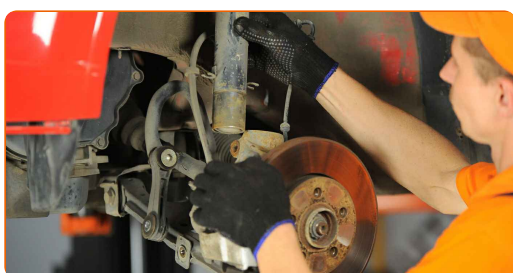

**14** Senk bilen.

**15** Åpne panseret.

**16** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**17** Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk WD-40 spray.

18

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)


19

Fjern fjærbeinet.

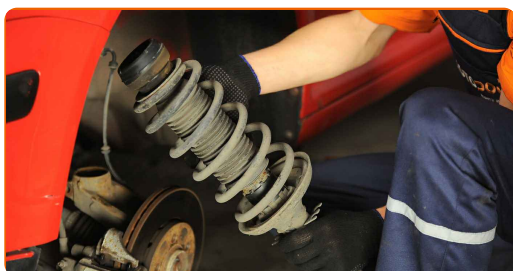

20

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

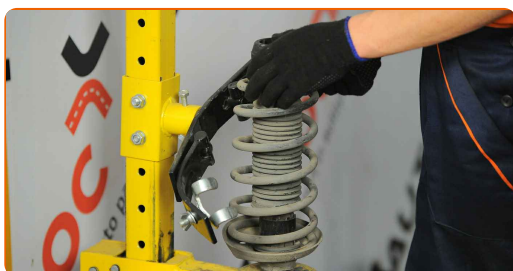


Utskifting: fjærbenslager – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

21

Komprimer fjæren.

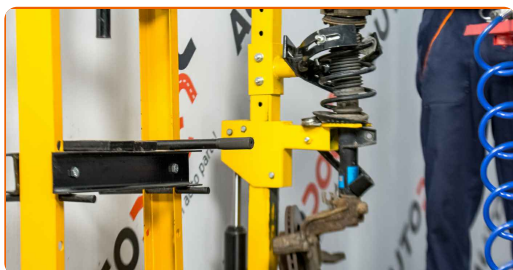

22

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


23

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #20. Bruk en skrallenøkkel.



24

Fjern det øvre beinfestet.

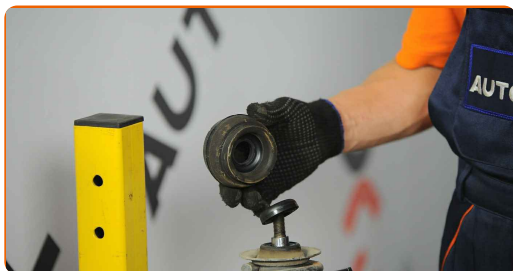



Utskifting: fjærbenslager – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

25

Rengjør setet/festepunktet til fjærbeinsfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


26

Installer et nytt beinfeste.

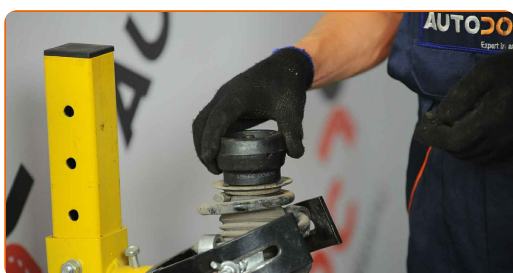

27

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

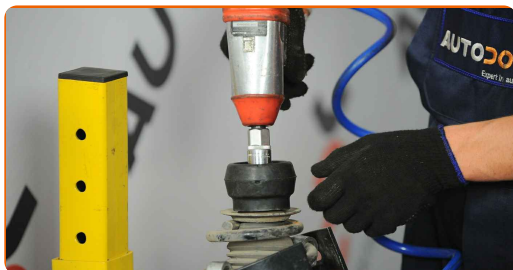

Utskifting: fjærbenslager – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

28

Løs ut fjæren.




29

Fjern den monterte støtdemperen.

30

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

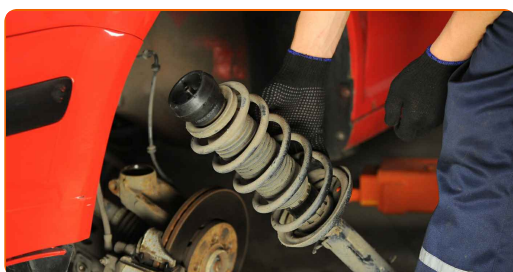

31

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Ikke stram den.

### AUTODOC anbefaler:

- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) – hold i fjærbeinet når du skruer inn festeboltene for å unngå skader.

32

Stram fjærbeinmonteringsens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



**33** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**34** Lukk panseret.

**35** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


**36** Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



**37** Fest fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en hammer.

**38** Monter festebolten.

**39** Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.+90°

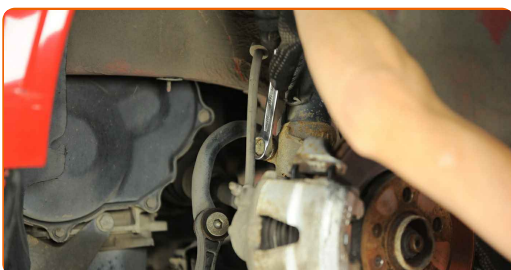


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festeelementer.


40

Koble ledningene til braketten på fjærbeinet.

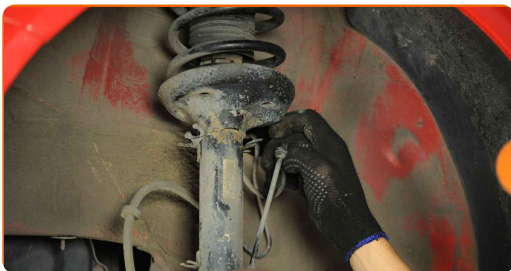

41

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

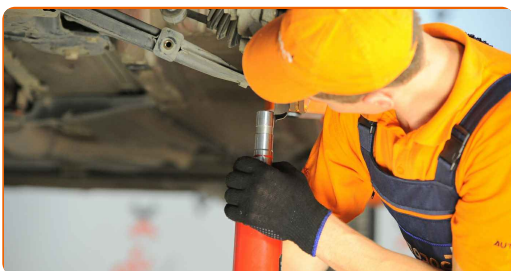

**AUTODOC anbefaler:**


- Utskifting: fjærbenslager – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

42

Monter festebolten.

43

Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.+90°

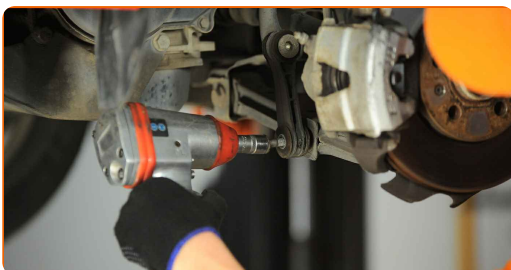

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

44

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

45

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsereens.



**Utskifting: fjærbenslager – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

46

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

47

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

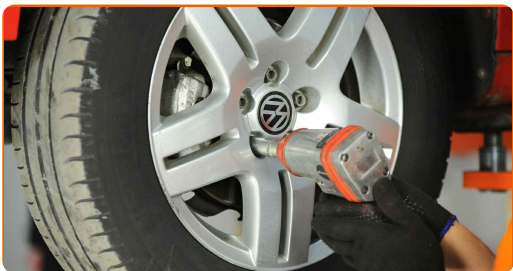


48

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

49

Fjern jekker og klosser.

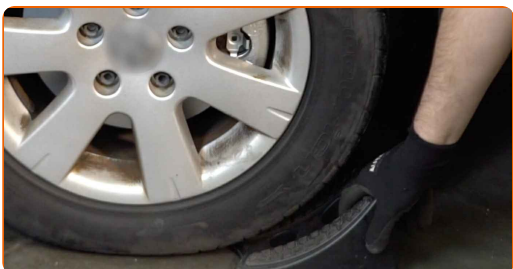

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.