



Slik bytter du fjærende
ben fremme på en **AUDI**
A2 (8Z0) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

i **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – AUDI A2 (8Z0).
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H7
- XZN pipebit # 14
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Pipenøkkelinnsats # 36
- Støtdemper pipeverktøy
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Spikerdør
- Svingjern
- Hammer
- Vannpumpetenger
- Brekkjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: fjærende ben – AUDI A2 (8Z0). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppeng.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – AUDI A2 (8Z0). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



4 Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



5 Fjern beskyttelseshetten fra fjærbeinfestet.

6 Sikre hjulene med klosser.

7 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



8 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

9 Løsne hjulboltene.



Utskifting: fjærende ben – AUDI A2 (8Z0). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

10 Ta av hjulet



11


Løsne festet til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk et svingjern.

**12**

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**13**

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

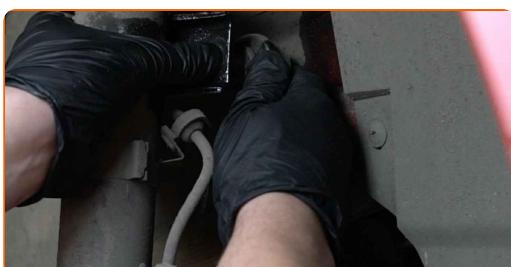**14**

Fjern stabilisatorstaget.




15

Rengjør braketten til ABS-ledningsnettet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**16**

Fjern holdeklippen til bremseslangen.

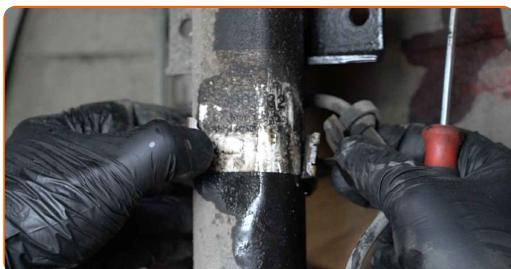**17**

Koble fra bremseslangen. Bruk et brekkjern.

**18**

Koble fra ABS-sensorens ledninger.

**19**

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 20** Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk XZN #14. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.



- 21** Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 22** Skru løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk et svingjern.



- 23** Koble kuleleddet fra armen.

- 24** Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #36.



25

Fjern drivakselen fra styrespindelen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.



26

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



Utskifting: fjærende ben – AUDI A2 (8Z0). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for at styrespindelen har støtte.

27

Fjern festebolt.




28

Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen. Bruk en skrallenøkkel.




29

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

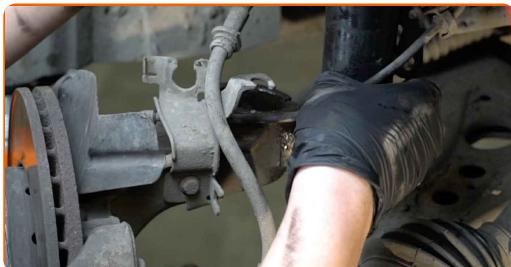

30

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.

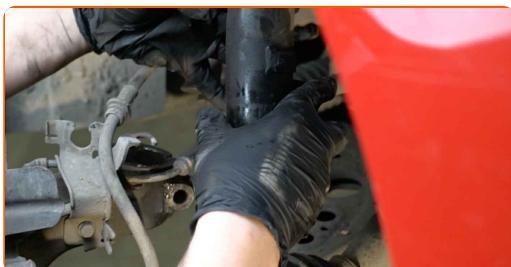

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. AUDI A2 (8Z0)


31

Fjern fjærbeinet.



32

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

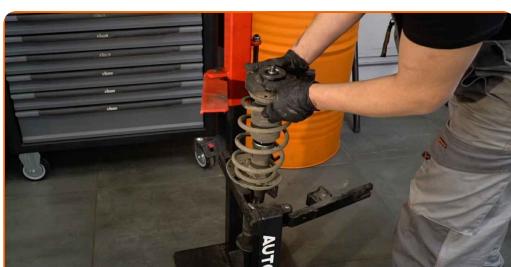

Utskifting: fjærende ben – AUDI A2 (8Z0). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

33

Komprimer fjæren.



34

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



35

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



36

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – AUDI A2 (8Z0). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

37

Slipp spiralfjæren.



38

Ta bort fjæren.



39

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.



Utskifting: fjærende ben – AUDI A2 (8Z0). Profesjonelle anbefalinger:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

40

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.

**41**

Installer fjæren på støtdemperen.

**42**

Komprimer fjæren.

**43**

Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.



44

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H7. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 60 Nm dreiemoment.



AUTODOC anbefaler:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

45

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



46

Løs ut fjæren.



47

Fjern den monterte støtdemperen.



48

Behandle monteringsstedet til fjærbeinet med et egnet middel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




49

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



50

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen Ikke stram den.

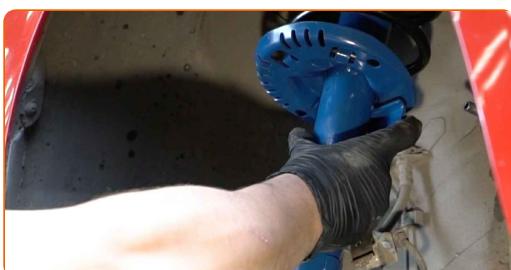

Utskifting: fjærende ben – AUDI A2 (8Z0). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.


51

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



52

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

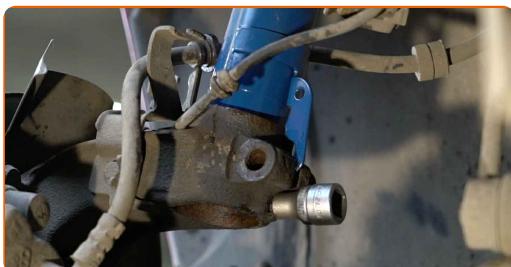

53

Monter festebolten.



54

Fjerne støtten fra under styrespindelen.



AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: fjærende ben – AUDI A2 (8Z0). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

55


Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**56**


Monter drivakselen inn i hjulnavet.

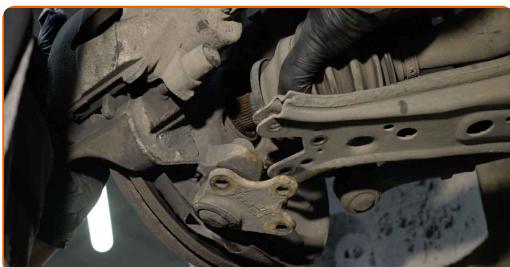**57**

Fest kuleleddet til kontrollarmen.

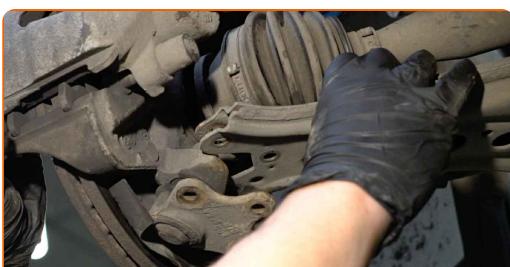**58**

Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

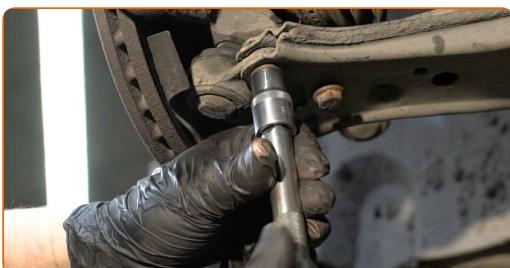

59

Stram kuleleddfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

60

Skru mutteren på drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en skrallenøkkel.



61

Stram mutteren til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+45°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

62

Skru inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk XZN #14. Bruk en skrallenøkkel.



63

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

64

Rengjør festepunktet til bremseslangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



65

Fest bremseslangen.

**66**


Monter holdeklippen til bremseslangen.

**67**

Koble til ABS-sensorledningene. Bruk vannpumpetenger.

**68**

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

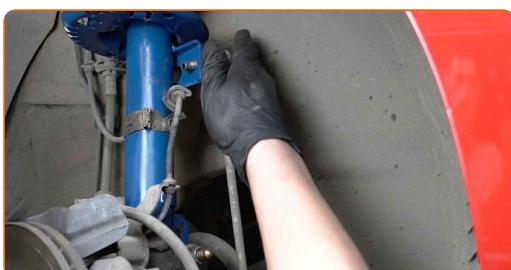**69**

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 40 Nm dreiemoment.



70

Behandle festene til fjærbeinet. Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

**71**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

**72**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

**73**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: fjærende ben – AUDI A2 (8Z0). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

74

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. AUDI A2 (8Z0)

75

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



76

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



77

Fjern jekker og klosser.



78

Stram fjærbeinmonteringen øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

79

Behandle festene på fjærbeinetets montering. Bruk kobberfett.



80

Installer beskyttelseshetten på fjærbeinfestet.



81

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

82

Lukk panseret.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STÖTDEMPEL: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.