




Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **AUDI A3 Cabrio**
(8P7) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

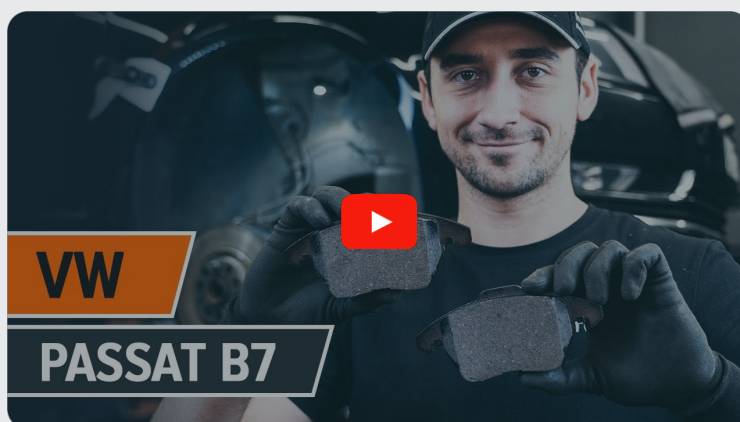

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.9 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A3 CABRIO (8P7). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T27
- Hjulpipe #17
- Skralenøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI A3 Cabrio (8P7) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Rengjør lokket til bremsevæskebeholderen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – AUDI A3 Cabrio (8P7). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

3

Skru løs braketten til motorens solenoidventil. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



4

Skru løs tankklokken for bremsevæsken.



5

Sikre hjulene med klosser.

6

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



7

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

8

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. AUDI A3 Cabrio (8P7)

9

Ta av hjulet.



10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.



12

Skrul løs bremsekalippenes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



13 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.



14 Fjern bremsecaliperen.



Utskifting: bremseklosser – AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

15

Fjern bremsklossene.




AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

16

Rengjør bremskalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

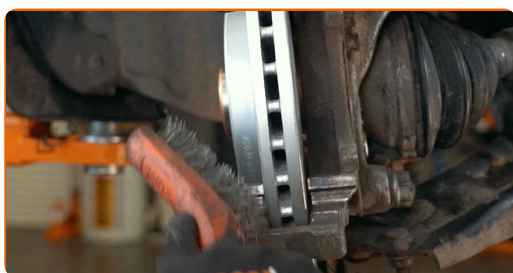

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsklosser – AUDI A3 Cabrio (8P7). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

17

Behandle stempelet til bremskaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseklosser – AUDI A3 Cabrio (8P7). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

18

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



19

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremseklosser – AUDI A3 Cabrio (8P7). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

20

Installer nye bremseklosser.




AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


21

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

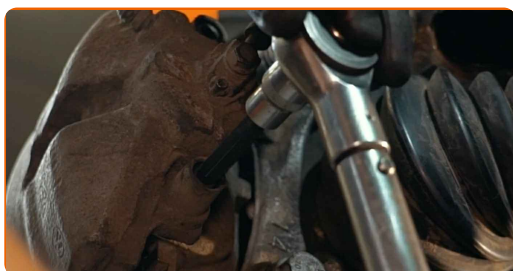

22

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

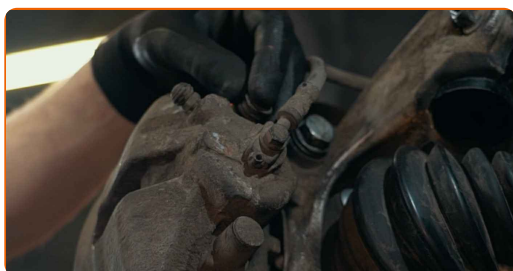

23

Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.



24

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



25

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – AUDI A3 Cabrio (8P7). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

26

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

27

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 28** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




- 29** Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklosser – AUDI A3 Cabrio (8P7). Tips fra AUTODOC:


- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.
- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

- 30** Stram tanklokket til bremsevæsken.

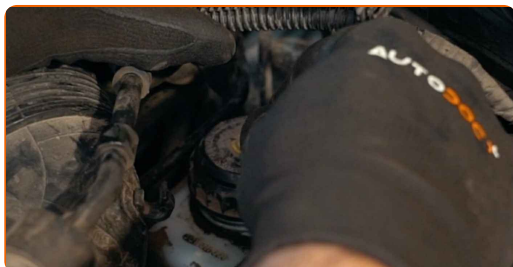

31

Monter braketten til motorens solenoidventil. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

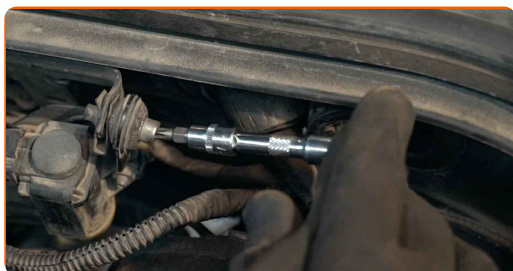

32

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.