



Slik bytter du
tennpluggen på en **AUDI**
A3 Cabrio (8P7) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A3 CABRIO (8P7).
VERKTØYET DU TRENGER:



- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 16
- Høytemperaturfett
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A3 CABRIO (8P7). FØLG DISSE TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Frigjør kabelen til gasspjeldet fra festene på motordekslet.



4 Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.

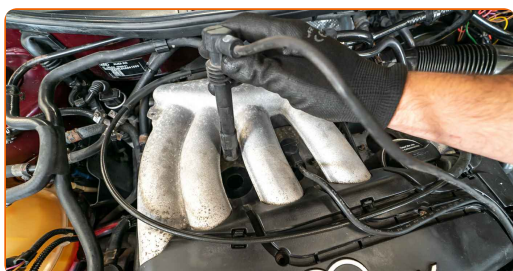


Utskifting: tennplugger – AUDI A3 Cabrio (8P7). Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


5

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

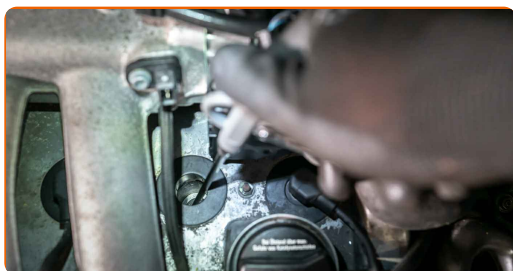

6


Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

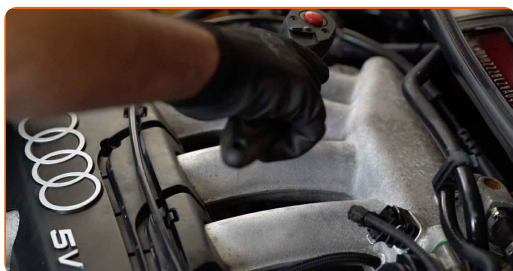

Vennligst merk deg!

- For å sette tennpluggnøkkelen inn i hullet til tennpluggen i sylinder #3, må du koble fra kontakten på innsugningsmanifolden til motoren.


7 Ta ut tennpluggene.

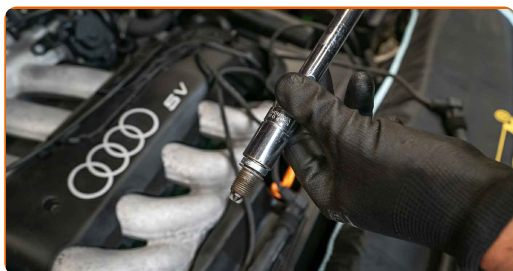


8 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.



9 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.

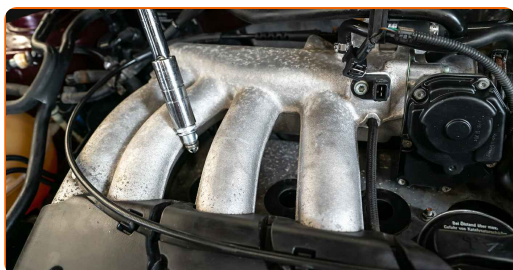

10 Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk en momentnøkkel. Bruk tennpluggpipe #16. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

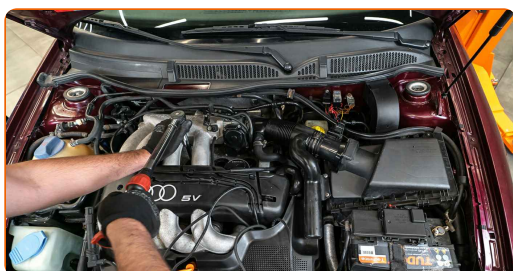


Utskifting: tennplugger – AUDI A3 Cabrio (8P7). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 11** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



- 12** Koble til kontakten på innsugningsmanifolden til motoren.

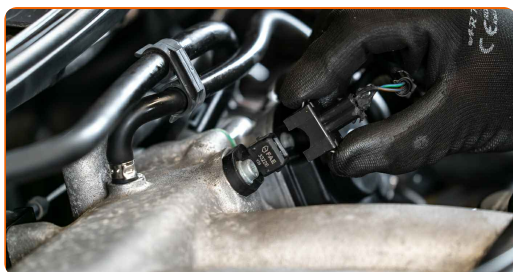

- 13** Fest ledningene til tennpluggene i festene på motordekslet.

- 14** Fest kabelen til gasspjeldet inn i festene på motordekslet.



15

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.