



Slik bytter du skiltlys på
en **AUDI A3 Sportback**
(8PA) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

UTSKIFTING: SKILTLYS – AUDI A3 SPORTBACK (8PA).
VERKTØYET DU TRENGER:



- Elektrospray
- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker

Kjøp verktøy

Utskifting: skiltlys – AUDI A3 Sportback (8PA). AUTODOC anbefaler:

- Bytteprosedyren er lik for alle nummerskiltlysene.
- Bytt ut alle bakre nummerskiltlys samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: SKILTLYS – AUDI A3 SPORTBACK (8PA). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Fjern nummerskiltet.



2 Åpne bagasjelokket.

3 Skru løs festene til huset til nummerskiltlyset. Bruk en Philips-skrutrekker.



4

Fjern huset til nummerskiltlyset.



5

Behandle tilkoblingene til nummerskiltlyset med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett. Bruk en flat skrutrekker.



Vennligst merk deg!

- Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.


6

Monter huset til det nye nummerskiltlyset.



7

Skru inn festene til huset til nummerskiltlyset. Bruk en Philips-skrutrekker.

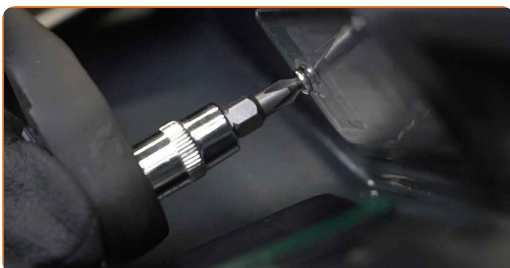

8

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



9

Slå av tenningen.

10

Lukk igjen bagasjeromslokket.

11

Monter nummerskiltet.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

SKILTLYS: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.