




Slik bytter du
tennpluggen på en **AUDI
A3 Sportback (8VA, 8VF)**
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

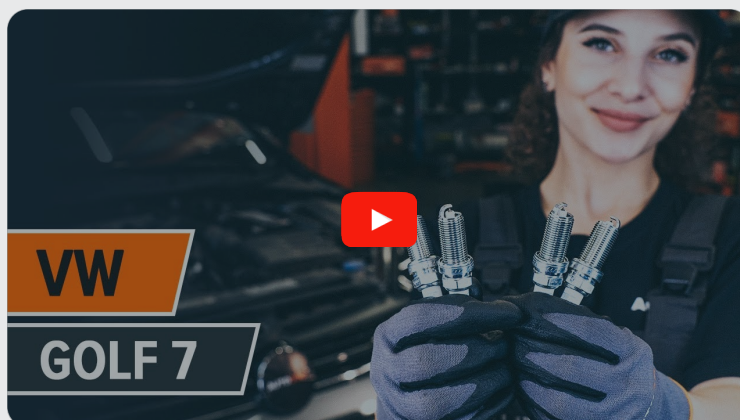

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Tips fra AUTODOC:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene og koble jordledningene fra tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

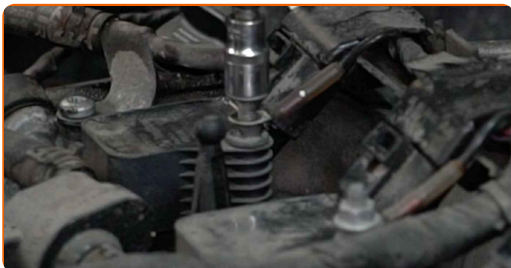

4 Koble kontaktene fra tennspolene.

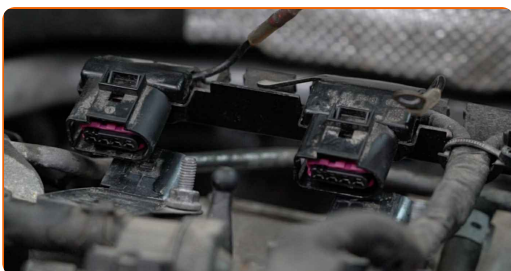

5

Skruløs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



6

Fjern festboltene.




7

Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.




8

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

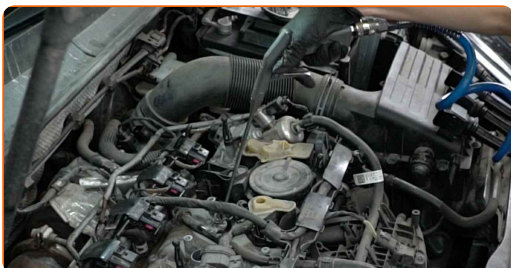

9

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

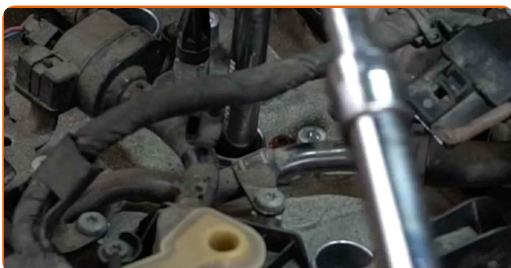

10 Ta ut tennpluggene.



11 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.



12 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet



Utskifting: tennplugger – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk tennpluggene forsiktig ned i hullene, pass på å ikke endre på mellomrommet mellom elektrodene.

- 13** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



Utskifting: tennplugger – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOC anbefaler:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 14** Monter tennspolene til hullene til tennpluggene.



- 15** Monter festebolter.



16 Stram festene til tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



17 Behandle pluggen til tennspolen med elektrospy. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



18 Plugg inn kontaktene til tennspolene.



19 Koble jordledningene til tennspolene og skru inn festene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



20 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

21 Slå av motoren.

22 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

23

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.