



Slik bytter du
kileribberem på en **AUDI**
A4 B6 Avant (8E5) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – AUDI A4 B6 AVANT
(8E5). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



• Kombinasjonsnøkkel #17

• Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – AUDI A4 B6 Avant (8E5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – AUDI A4 B6 AVANT (8E5). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kileribberem – AUDI A4 B6 Avant (8E5). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



5

Ta bort Poly-V-beltet.

**Utskifting: kileribberem – AUDI A4 B6 Avant (8E5). AUTODOC anbefaler:**

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

6

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

7

Monter Poly-V-beltet.

**Utskifting: kileribberem – AUDI A4 B6 Avant (8E5). Tips:**


- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

8

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

9

Sett kilereimen på remstrammeren.

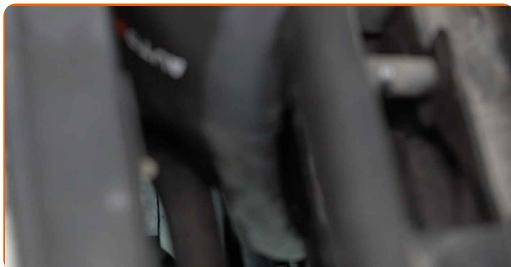

10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



11


Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

12

Slå av motoren.

13

Monter motordekselet og fest det.

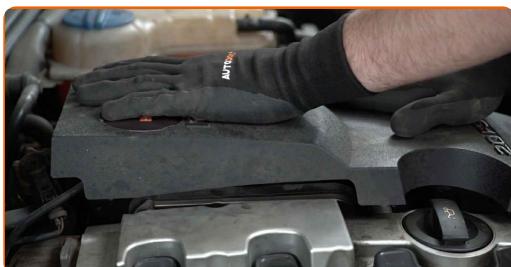

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kileribberem – AUDI A4 B6 Avant (8E5). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.
- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.

14

Fjern beskyttelsestrekket fra skermen.

15

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.