



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
AUDI A4 B6/B7 Cabrio
(8H7, 8HE) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.7 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- HEX bit nr. H8
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.

2

Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



3

Sikre hjulene med klosser.



4

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**5**

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

6

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)

7

Ta av hjulet.



8

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



9

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



10

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.



Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

**12**

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

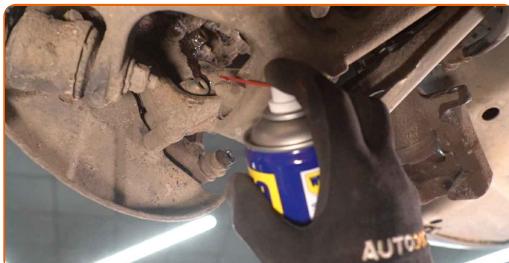


13

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk HEX nr. H8.

**14**

Fjern kalipperbraketten.

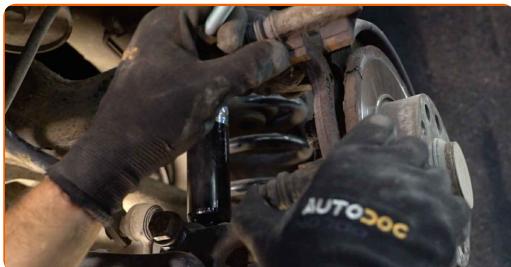**15**

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**16**

Fjern låseringen. Bruk et brekkjern.

**17**

Fjern bremseskiven.



18

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



19

Installer bremseskiven. Installer låseringen.



20

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

21

Installer bremsekalipperbraketten.

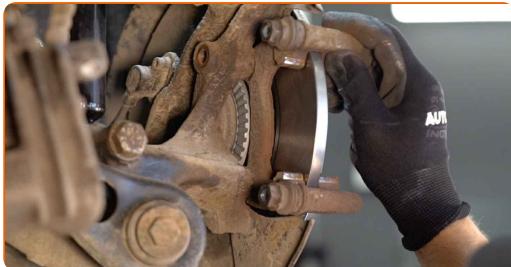

22

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.



23

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



25

Installer bremseklossene.



26

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



27

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



28

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

29

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)

30

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



31

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



32

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæskennivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

33

Stram tanklokket til bremsevæskeren.



AUTODOC anbefaler:

- AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

34

Lukk panceret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.