



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
**AUDI A4 Cabrio (8H7,
B6, 8HE, B7)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 1.8 T

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- HEX bit nr. H8
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Skru løs tankklokke for bremsevæsken.



3 Sikre hjulene med klosser.

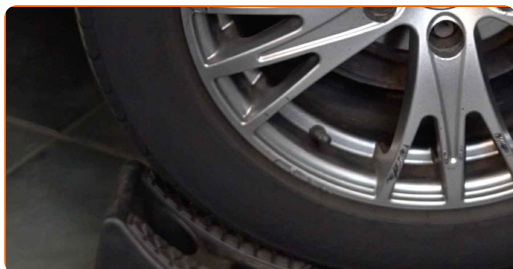

4

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




5

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

6

Løsne hjulboltene.

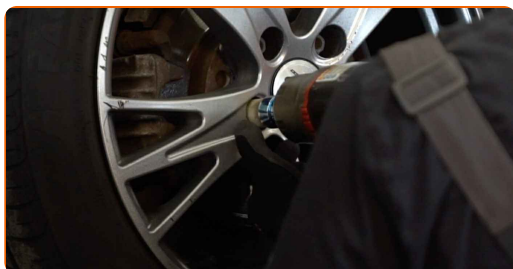


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)


7

Ta av hjulet.

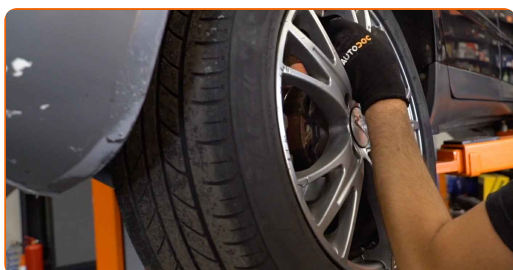


8

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

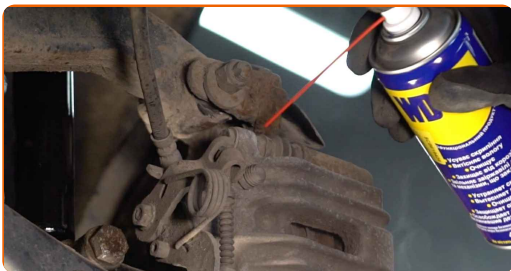


9

Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

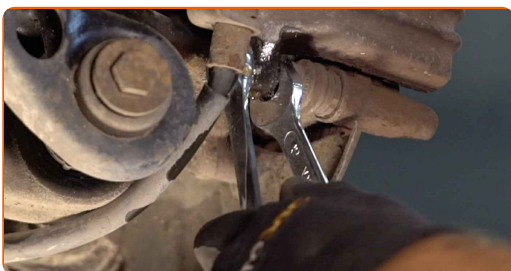

10

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

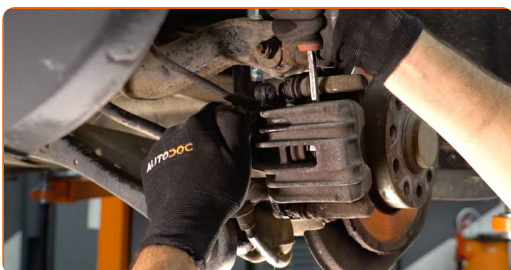


Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

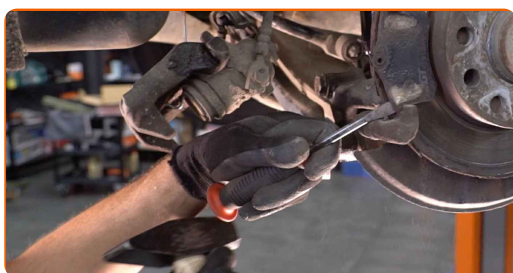


12


Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

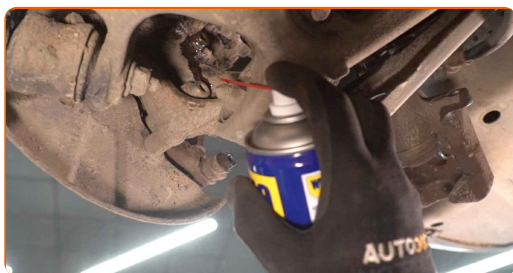

13 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk HEX nr. H8.

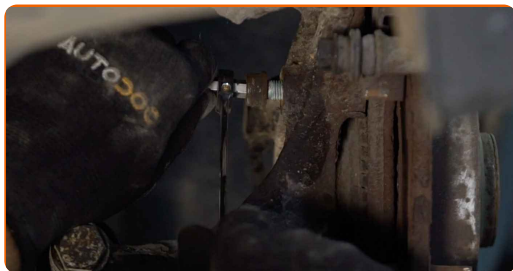

14 Fjern kalipperbraketten.

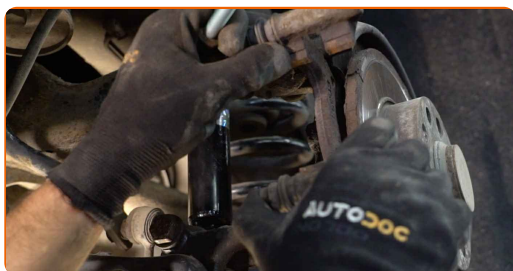


15 Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



16 Fjern låseringen. Bruk et brekkjern.



17 Fjern bremseskiven.

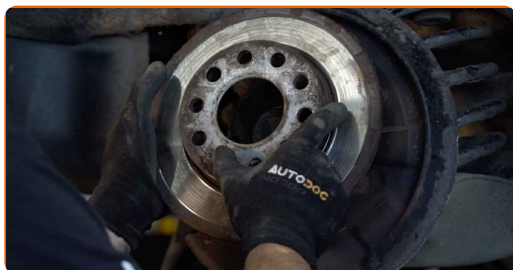

18

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



19

Installer bremseskiven. Installer låseringen.



20

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

21


Installer bremsekalipperbraketten.



22 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.




23 Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.

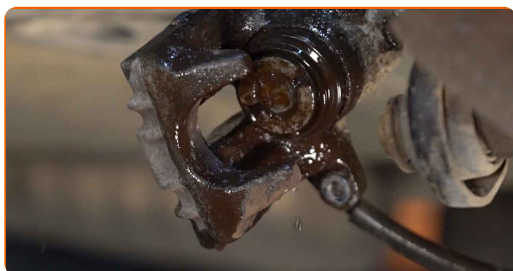

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseeskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


24 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

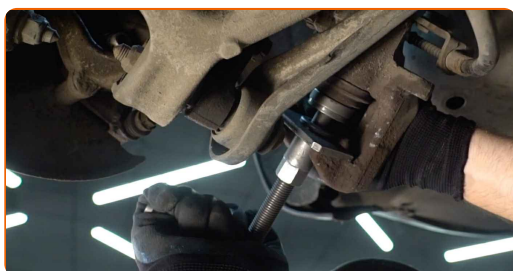

25 Installer bremsklossene.




26 Installer bremskaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

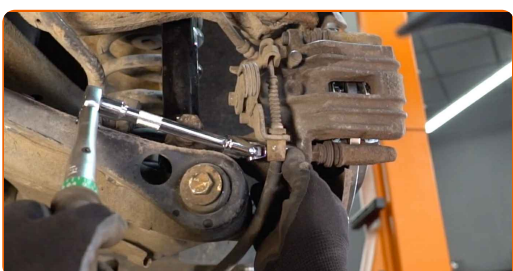

27 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.




28 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

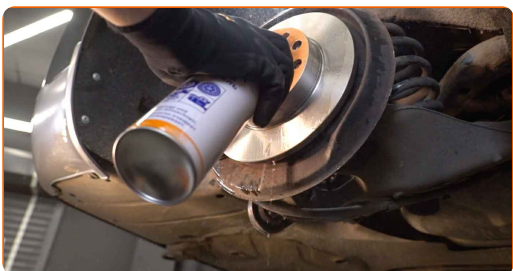

Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

29 Installer hjulet.

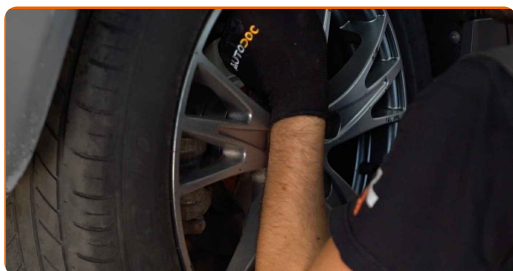


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

30 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



31 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

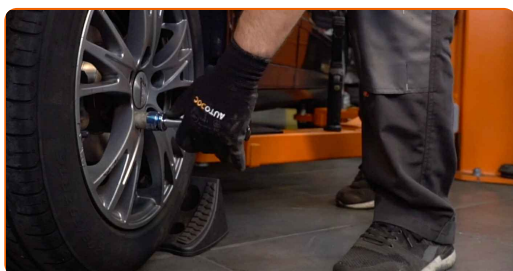

32 Fjern jekker og klosser.




Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

33

Stram tanklokket til bremsevæsken.

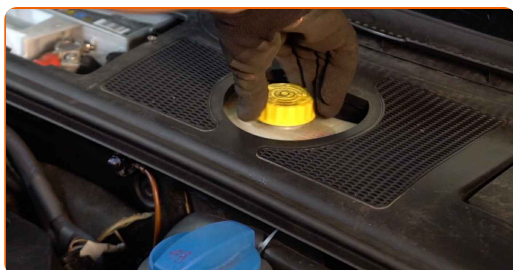

AUTODOC anbefaler:

- AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

34

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.