



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **AUDI A4 Cabrio (8H7,
B6, 8HE, B7)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 21
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Bremsestempelverktøy
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panceret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.



3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**4**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5**

Løsne hjulboltene.



**Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC
anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.


6

Ta av hjulet.




7

Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

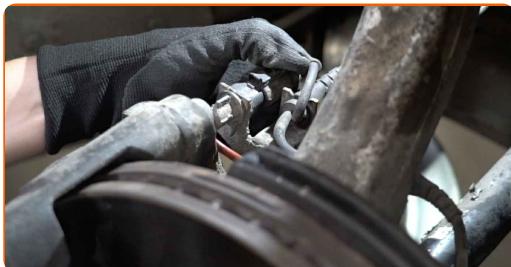

8

Koble fra bremseklossenes slitasjesensor. Bruk et brekkjern.

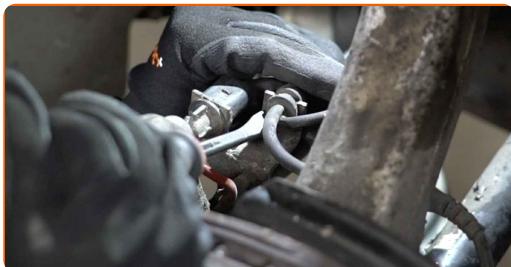

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.



10

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

**12**

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

**13**

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

14

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.




15

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.


16

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk et svingjern.

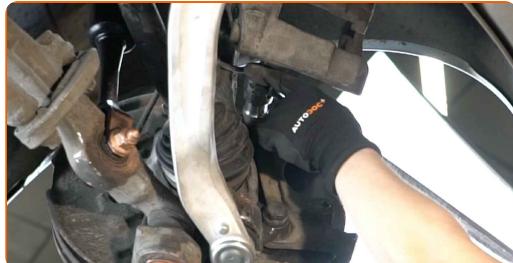


17

Fjern kalipperbraketten.

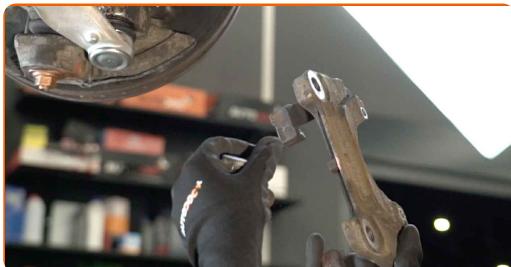

18

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

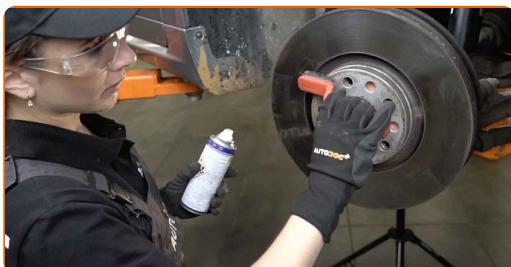

19

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.



20

Fjern bremseskiven.



21

Rengjør navet. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



22

Installer bremseskiven.



23

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 5 Nm dreiemoment.



24

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


25

Installer bremsekalipperbraketten.

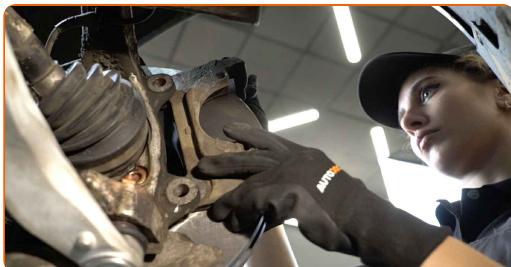

26

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 190 Nm dreiemoment.

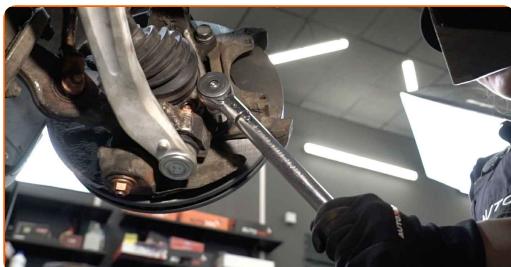

27

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

28

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



29

Installer bremseklossene.



30

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



31

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



32

Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.



33

Koble til bremseklossenes slitasjesensor.



34

Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.




35

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



36

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

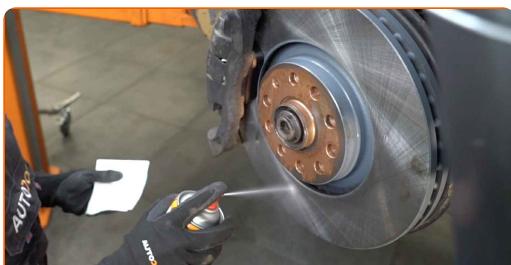

Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

37

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

38

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



39

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



40

Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Kontroller bremsevæskenvået i beholderen og fyll på ved behov.

41

Stram tanklokket til bremsevæskeren. Lukk panceret.



Utskifting: bremseskiver – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.