



Slik bytter du støtdemper
bak på en **AUDI A4**
Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: STØTDEMPER – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Torx bits T25
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Støtdemperverktøy №DD6
- Skrustikke
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)


Utskifting: støtdemper – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.

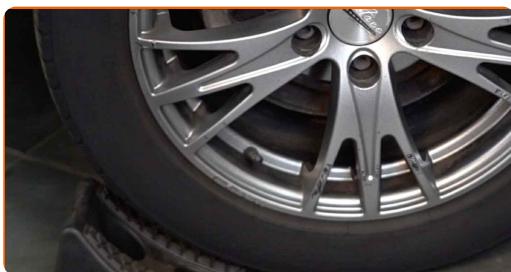

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: støtdemper – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.

**6**

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

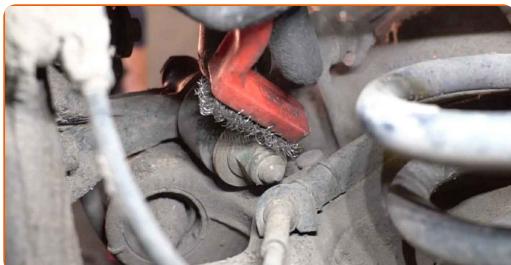**7**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



- 8** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Fjern festebolt.



- 10** Løsne løs nedre del av støtdemperen. Bruk et brekkjern.



- 11** Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25.



- 12** Fjern dekselet til hjulbuen.



13

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



14

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrer løs festeboltene. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

15

Fjern støtdemperen.

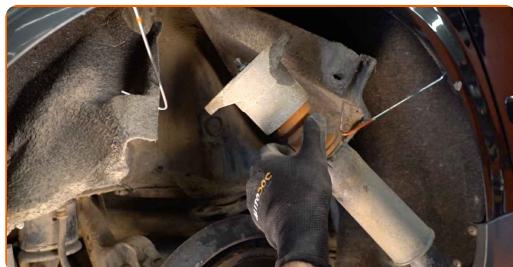

16

Grip støtdemperen med en skrustikke.



17

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



18

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk et støtdemperverktøy DDNº6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



19

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



Utskifting: støtdemper – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tips fra AUTODOC:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

20

Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.

**21**


Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk et støtdemperverktøy DDNº6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

**22**

Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.

**23**

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

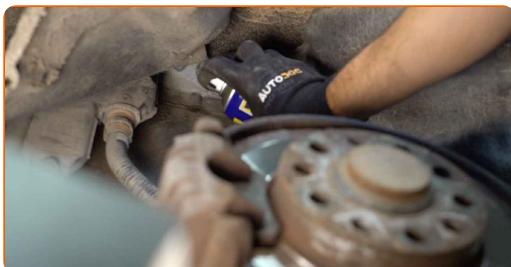

24

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



Utskifting: støtdemper – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tips:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

25

Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.



Utskifting: støtdemper – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk det sentrerte hullet for veiledning ved installering av monteringsfestet.

26

Fest den nedre delen av støtdemperen.



27

Monter festebolten.



28

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



29

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.



30

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 150 Nm dreiemoment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

31

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 36 Nm dreiemoment.

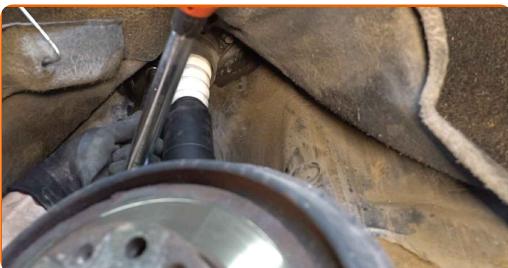

32

Monter dekselet til hjulkassen i setet.



33

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25.



34

Fjern støtten fra under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

35

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

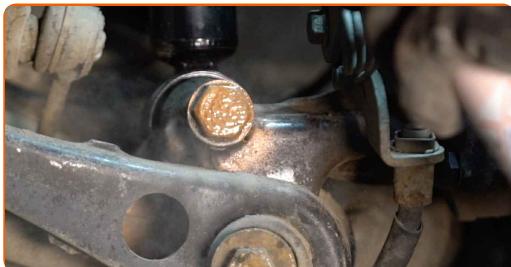

36

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



37

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: støtdemper – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

38

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

39

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



40

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



41

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.