



Slik bytter du
fjærbenslager fremme på
en **AUDI A4 Sedan (8EC,
B7)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) RS4 quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) S4 quattro, (+ 4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – AUDI A4 SEDAN (8EC, B7). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

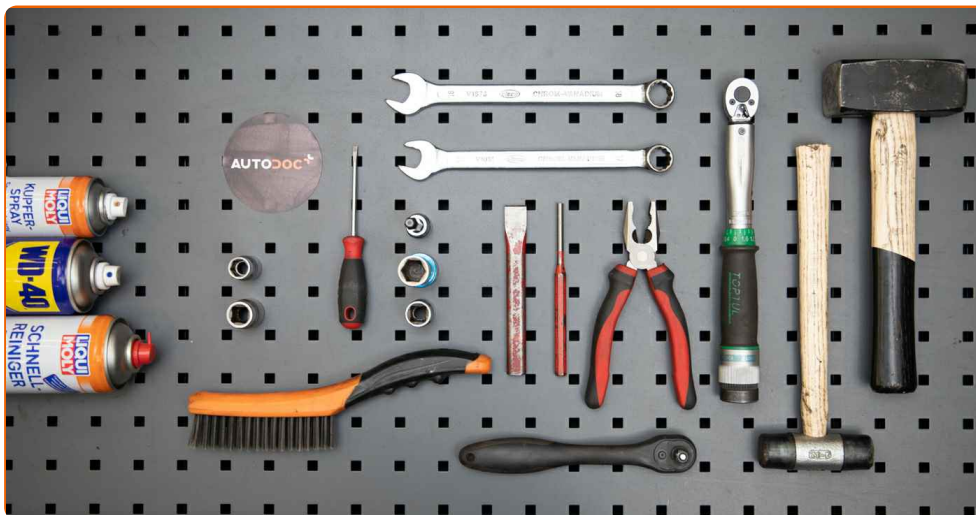

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Hjulpiper #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Spikerdor
- Flat meisel
- Gummihammer
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærbenslager – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppheng.
- Alle monteringer på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – AUDI A4 Sedan (8EC, B7).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: fjærbenslager – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5

Ta av hjulet.




6


Rens festene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




- 7** Skru løs det nedre festet på fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

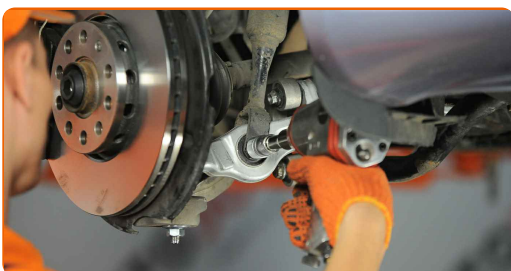


- 8** Fjern festebolt.

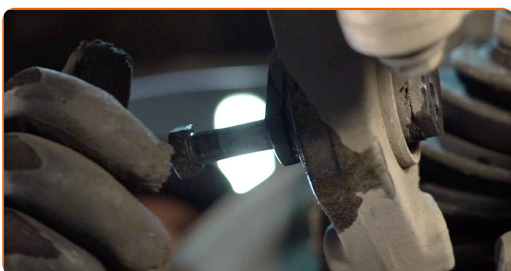

- 9** Skru løs de øvre armfestene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

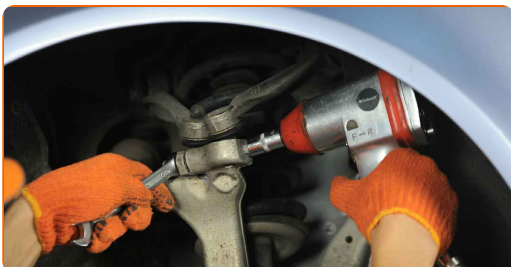


- 10** Fjern festebolt.

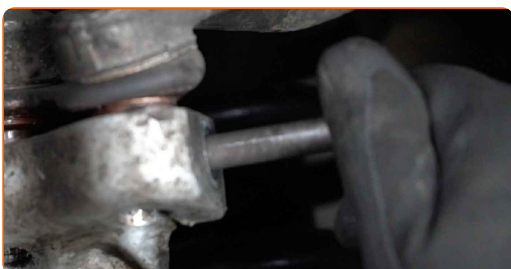

11

Fjern den øvre bærearman fra rattspindelen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

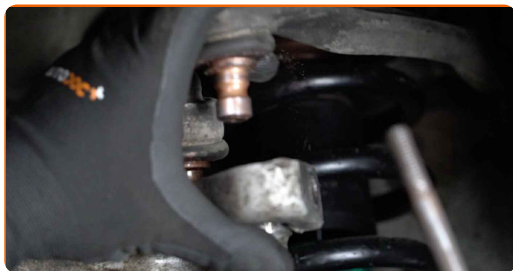

12

Koble fra nedre del av fjærbeinet.



13

Senk bilen.

14


Åpne panseret.

15

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


16

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

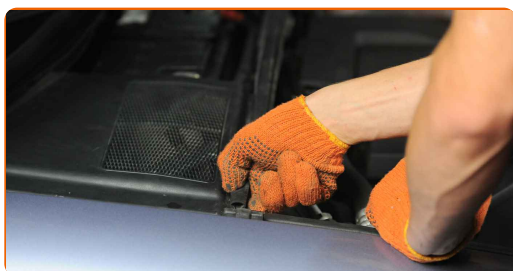


17


Fjern det høyre dekselet mellom frontruten og panseret.

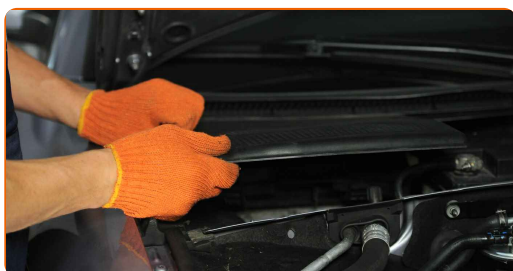

18 Fjern beskyttelseskappen fra støtdemperfestet. Bruk en flat skrutrekker.

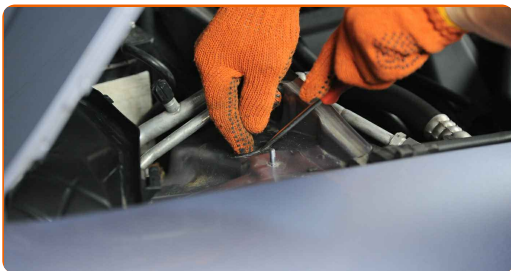


19 Skru løs de øvre festene til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skralleøkkel.

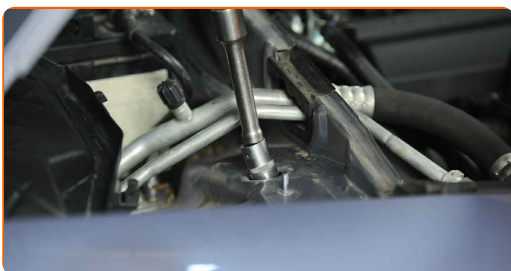

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. AUDI A4 Sedan (8EC, B7)

20 Fjern fjærbeinet.

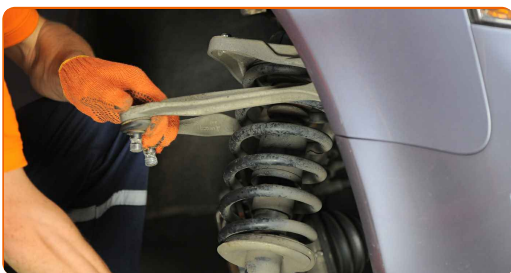

21 Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærbenslager – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

22

Komprimer fjæren.




23

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



24

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

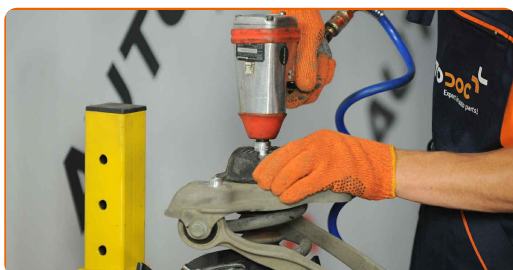

25

Fjern det øvre beinfestet.




Utskiifting: fjærbenslager – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Tips fra AUTODOC:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.


26

Installer en ny topp sjokk strut mount.

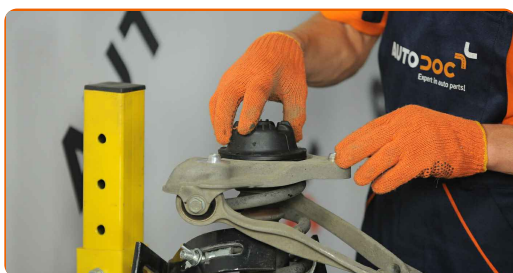

27

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

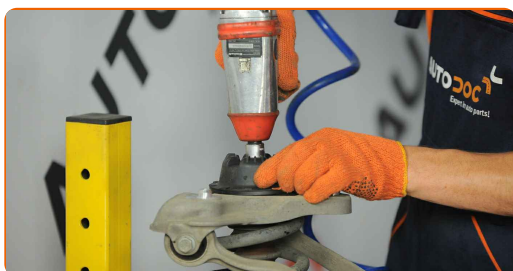

AUTODOC anbefaler:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.


28

Løs ut fjæren.




29

Fjern den monterte støtdemperen.

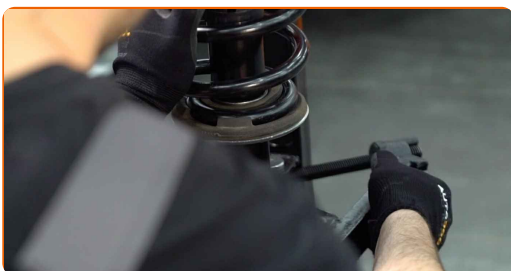

30

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

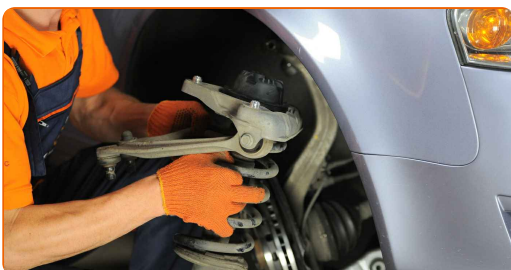


31

Fest de øvre festemidlene på fjærbeinet.


AUTODOC anbefaler:

- AUDI A4 Sedan (8EC, B7) – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.


- 32** Stram de øvre festene til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

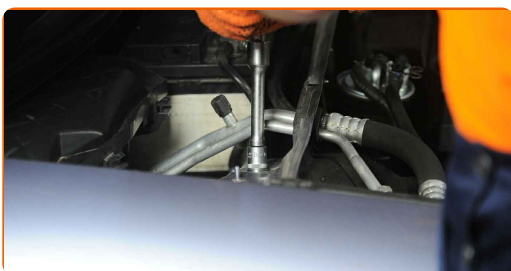


- 33** Monter beskyttelseskappen på støtdemperfestet.

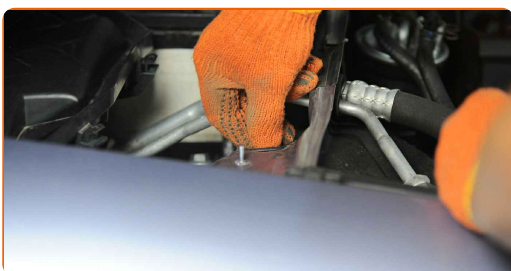

- 34** Monter og fest dekselet mellom fronruten og panseret på høyre side.

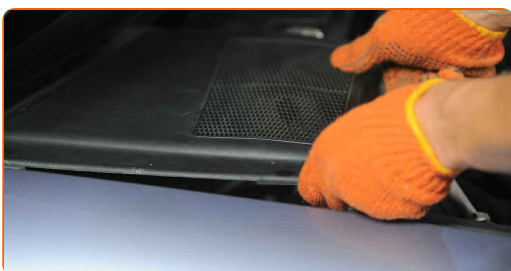

- 35** Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.

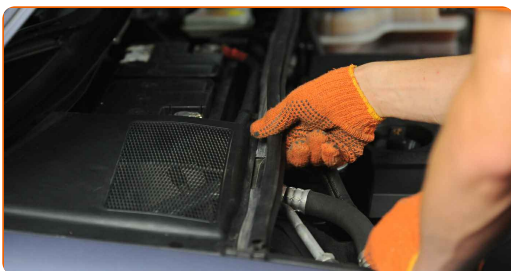


- 36** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

- 37** Lukk panseret.


- 38** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

39 Fest den nedre delen av fjærbeinet.


40 Fest den øvre bæreamen til rattspindelen. Bruk en gummihammer. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

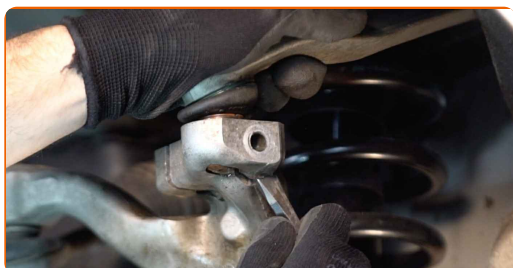


41 Monter festebolten. Bruk en hammer. Bruk en spikerdor.

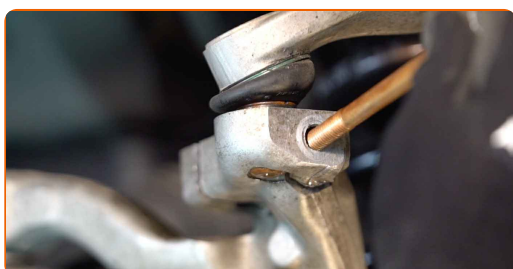

42 Stram de øvre armfestene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

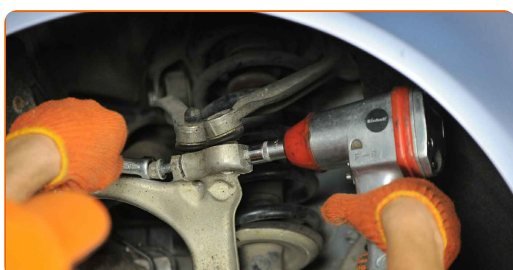


43 Monter festebolten.

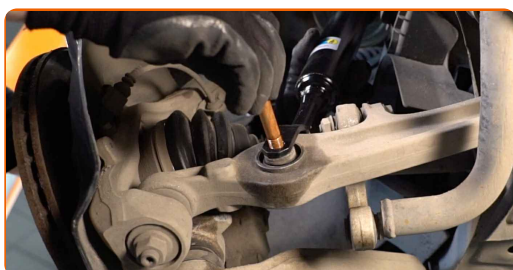


44 Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



45 Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

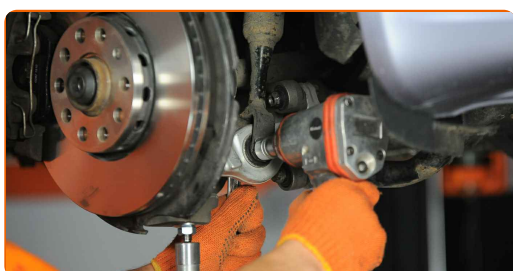


46 Fjerne støtten fra under styrespindelen.

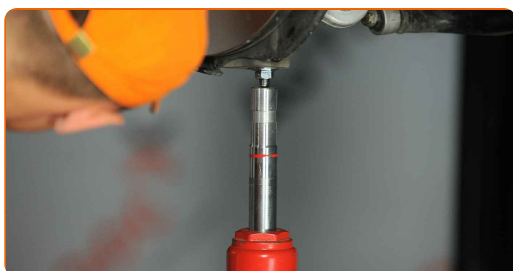


Utskifting: fjærbenslager – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


47 Behandle festene til fjærbeinet. Behandle festene som kobler bæreamen til styrespindelen. Bruk kobberfett.

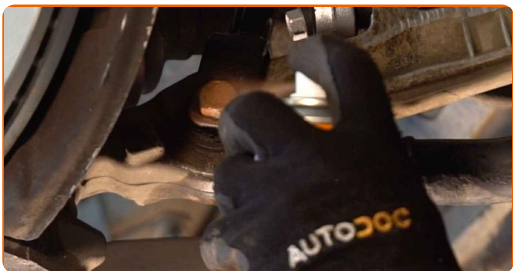

48 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

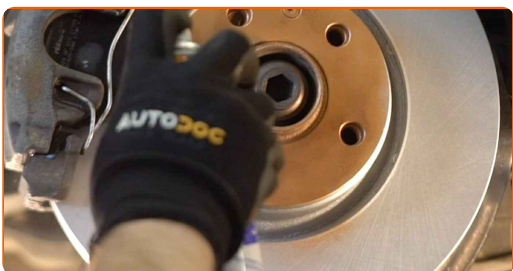

49 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsereens.

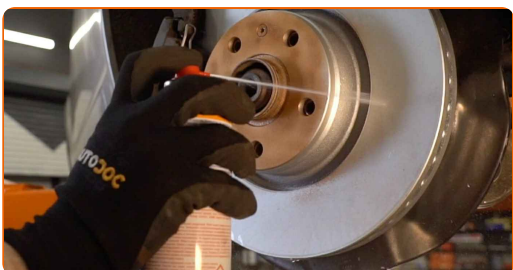

AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

50 Installer hjulet.



Utskiifting: fjærbenslager – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.

51

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




52

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



53

Fjern jekker og klosser.

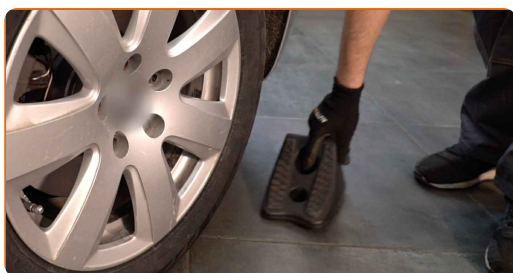

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.