



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **AUDI A5 B8**
Sportback (8TA) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 3.0 TDI, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.7 TDI, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) S5 quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – AUDI A5 B8
SPORTBACK (8TA). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: stabilisatorstag – AUDI A5 B8 Sportback (8TA). AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på AUDI A5 B8 Sportback (8TA) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – AUDI A5 B8 SPORTBACK (8TA). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.

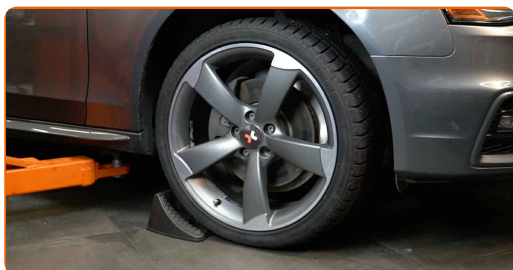

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: stabilisatorstag – AUDI A5 B8 Sportback (8TA). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.

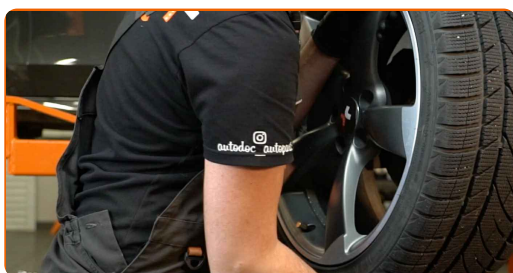


6

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

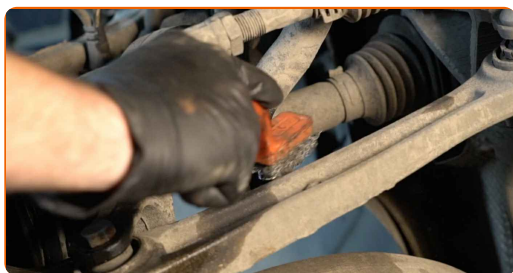


7


Løsne festemutteren som forbinder stabilisatorleddet med gaffelen til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

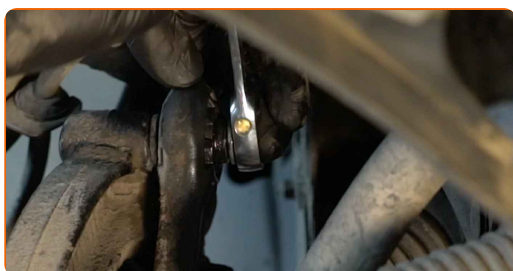

8 Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 deler).

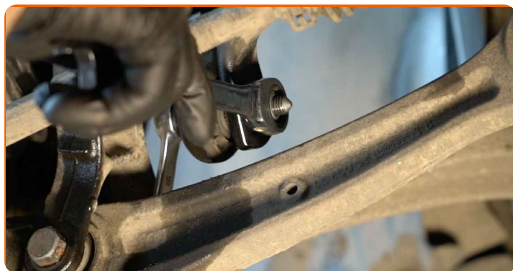


9 Fjern stabilisatorstaget.

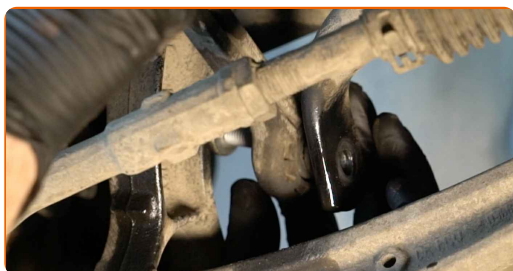

Utskiifting: stabilisatorstag – AUDI A5 B8 Sportback (8TA). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

10 Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

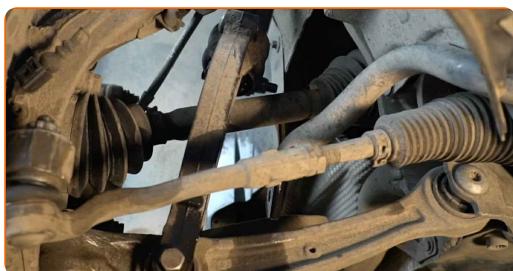


11

Installer en ny stang, og stram festene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 deler).

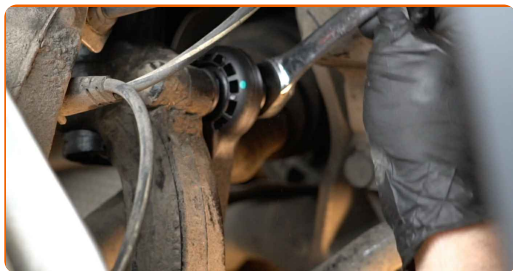

12

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

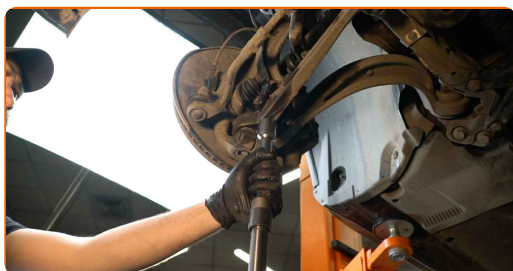

13

Stram bolten og mutteren som forbinder bærearman med gaffelen til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsett #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment. +90°




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

14

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment. +90°

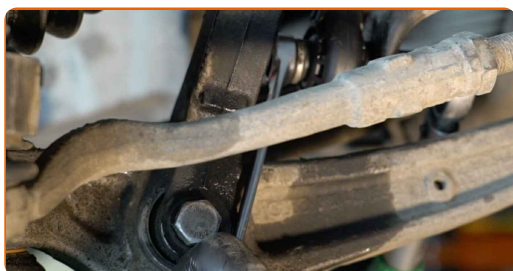


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

15

Fjern støtten fra under armen.

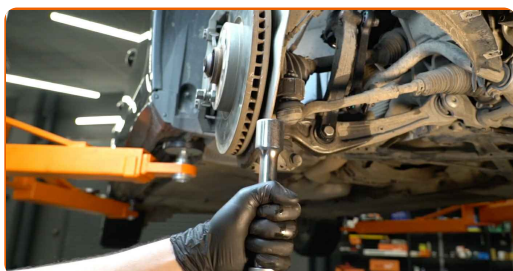


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – AUDI A5 B8 Sportback (8TA). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

16

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

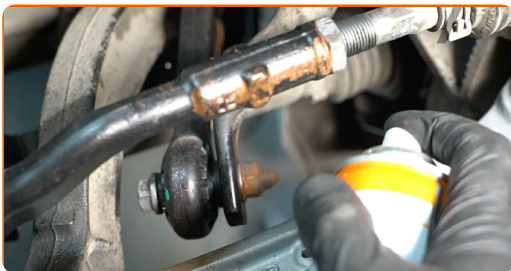


17

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



18

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

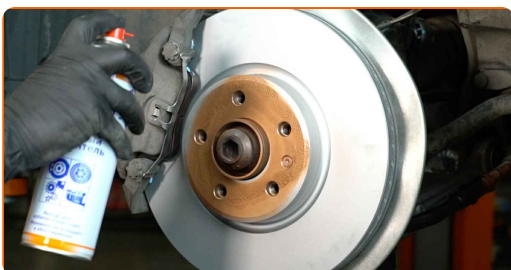

Utskifting: stabilisatorstag – AUDI A5 B8 Sportback (8TA). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

19

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. AUDI A5 B8 Sportback (8TA)

20

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

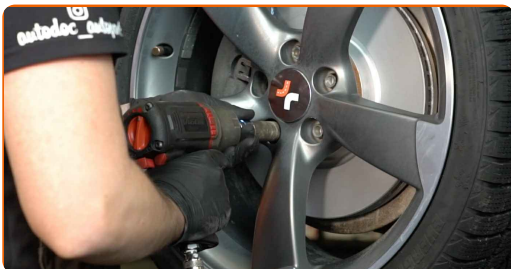


21

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



22

Fjern jekker og klosser.

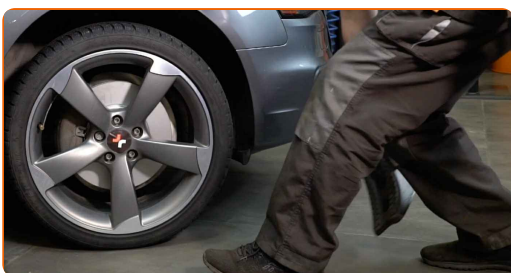

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.