



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **AUDI A5 Sportback**  
**(F5A)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI, AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro, AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (F5A) 1.4 TFSI, AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI, AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron, AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (CZHA, DEUA), AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (DEUB), AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 Sportback (F5A) RS5 quattro, AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TDI, (+ 4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A5 SPORTBACK (F5A). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Torx bits T30
- Hjulpiper #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Bremsstempelverktøy
- Flat Skrutrekker
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bremseskiver – AUDI A5 Sportback (F5A). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut bremseskiver på bilen AUDI A5 Sportback (F5A) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A5 SPORTBACK (F5A). FØLG DISSE TRINNENE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tankklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

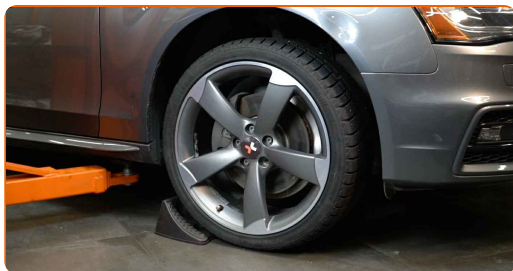

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

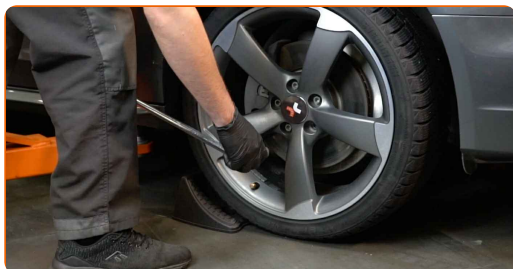

**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.




Utskiifting: bremseskiver – AUDI A5 Sportback (F5A). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

**6** Ta av hjulet.



**7** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

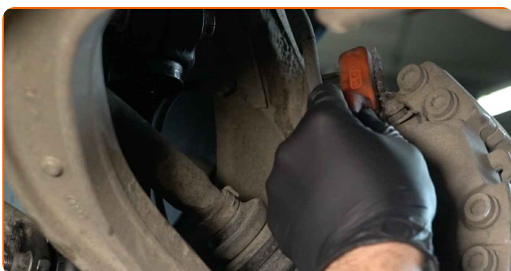

8

Skruløs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




10

Løsne låsefjæren til bremsekaliperen. Bruk et brekkjern. Bruk en flat skrutrekker.

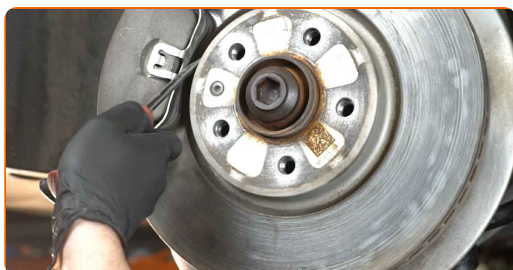

11

Fjern bremsekaliperen.

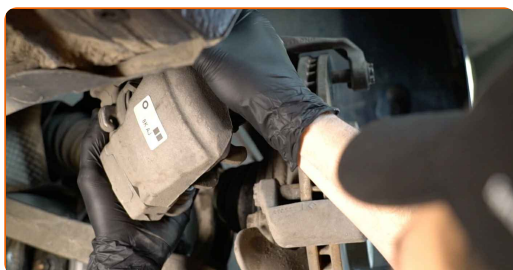


### Utskifting: bremseskiver – AUDI A5 Sportback (F5A). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


12

Fjern bremseklossene.

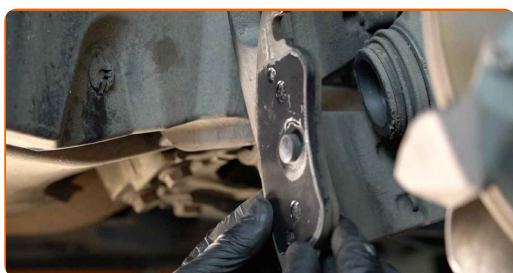

13

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

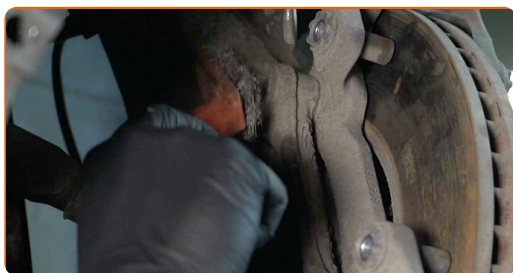

14

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk et svingjern.



15

Fjern kalipperbraketten.




16

Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



17

Skruløs bremeskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.

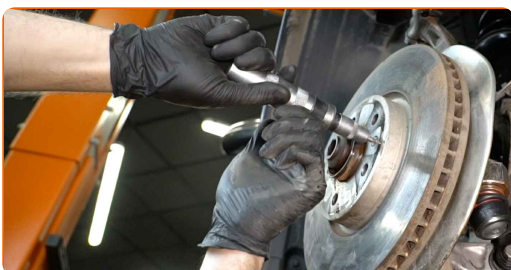



**18** Fjern bremseskiven.




**19** Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



**20** Installer bremseskiven.




**21** Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 5 Nm dreiemoment.

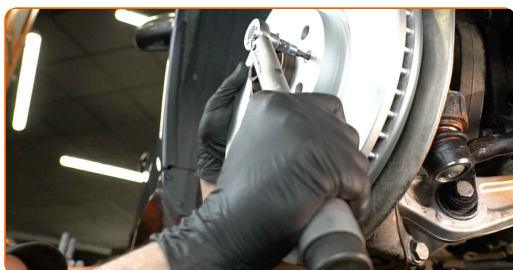

22

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

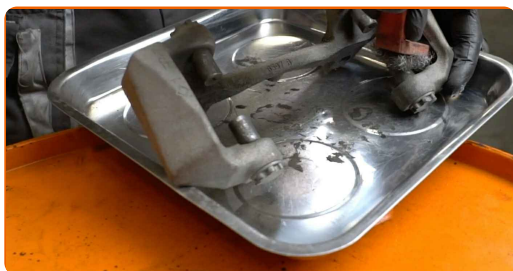


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseeskiver – AUDI A5 Sportback (F5A). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


23

Installer bremsekalipperbraketten.

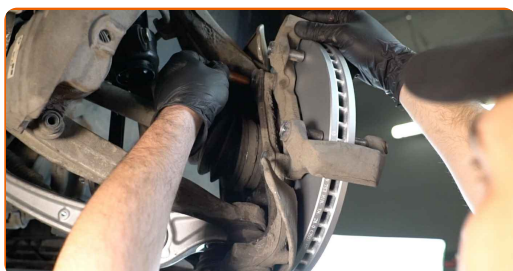

24

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 196 Nm dreiemoment.

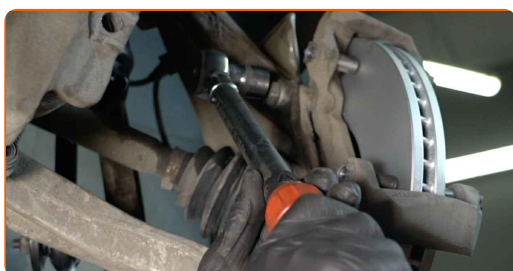


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

25

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

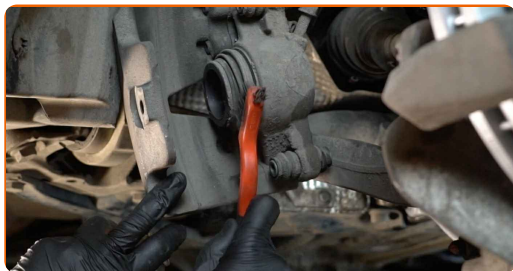


Utskifting: bremsekiver – AUDI A5 Sportback (F5A). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


26

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

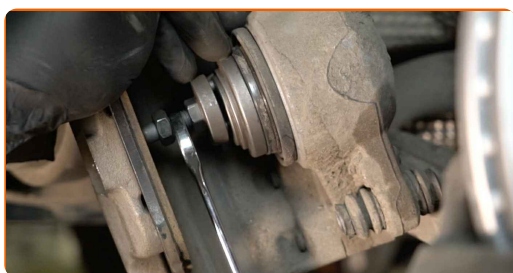

27

Installer bremseklossene.

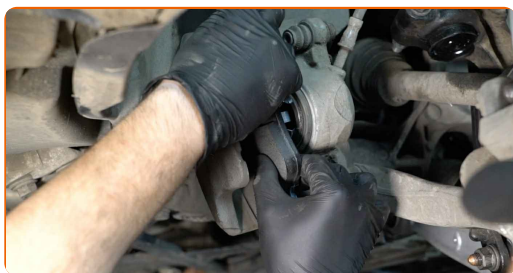

- 28** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



- 29** Monter bremsekaliperens holderfjær.



- 30** Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



- 31** Rengjør overflaten av bremseklaven. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklaver – AUDI A5 Sportback (F5A). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


**32** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

**33** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

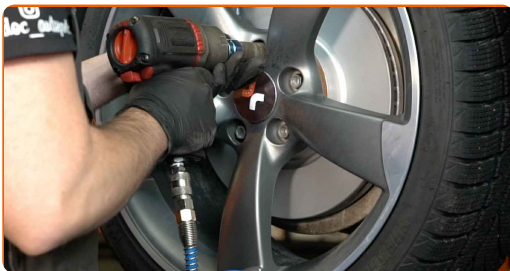

**34** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



**35** Fjern jekker og klosser.




## Utskifting: bremseskiver – AUDI A5 Sportback (F5A). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

36

Stram tanklokket til bremsevæsken.

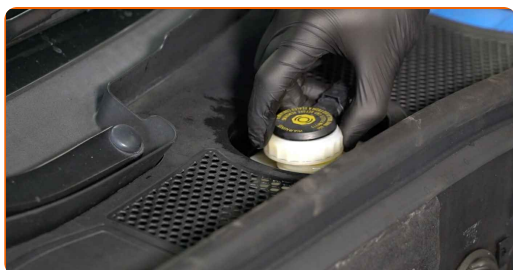

### AUTODOC anbefaler:

- AUDI A5 Sportback (F5A) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

37

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.