




Slik bytter du kupefilter
på en **AUDI A6 Avant**
(4F5, C6) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

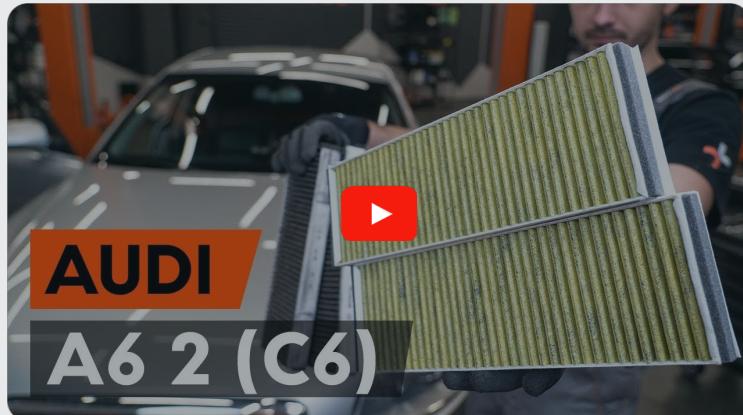

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro, (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

UTSKIFTING: KUPEFILTER – AUDI A6 AVANT (4F5, C6).
VERKTØYET DU TRENGER:



• Pipenøkkelinnsats # 8

• Skrallenøkkel

Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI A6 Avant (4F5, C6) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Flytt passasjersetet så langt bak som den kommer.




2

Skru løs festeskuene på hanskerommet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.




3

Åpne hanskerommet.

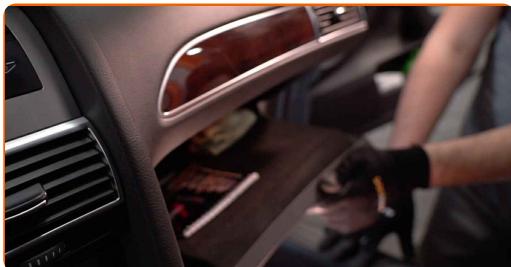**4**

Lirk opp og frigjør festene forsiktig, og fjern kledningsplate på passasjersiden.

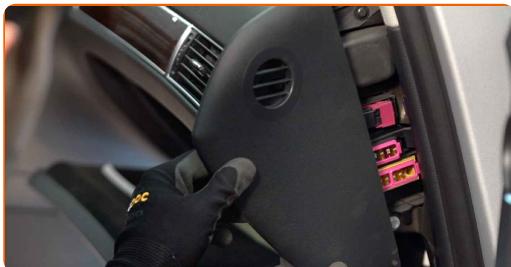**5**

Skru løs festeskuene på hanskerommet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

**6**

Fjern hanskerommet.



Utskifting: kupefilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.


7

Koble fra tilkoblingen i hanskerommet.



8

Fjerne kupefilterhusdekselet.

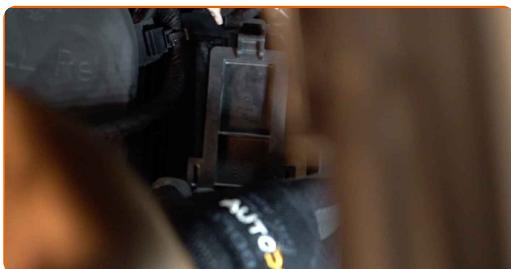

9

Fjern kabinfiltrene.



Utskifting: kupefilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

10

Monter kabinfiltrene.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

11

Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



12

Koble til tilkoblingen i hanskerommet.



13

Installer hanskerommet.



14

Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



15

Monter kledningsplate på siden. Plasser glidebolter ved å bruke styretapper og lås festene.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

16

Lukk hanskerommet.



17

Før passasjersetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.



18

Slå på tenningen.

19

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

20

Slå av tenningen.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.