



Slik bytter du skiltlys på  
en **AUDI A6 C6 Sedan**  
**(4F2)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) S6 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 quattro, (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

UTSKIFTING: SKILTLYS – AUDI A6 C6 SEDAN (4F2).  
VERKTØYET DU TRENGER:



- Elektrospray
- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker

**Kjøp verktøy**

Utsifting: skiltlys – AUDI A6 C6 Sedan (4F2). AUTODOC anbefaler:

- Bytteprosedyren er lik for alle nummerskiltlysene.
- Bytt ut alle bakre nummerskiltlys samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: SKILTLYS – AUDI A6 C6 SEDAN (4F2). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Fjern nummerskiltet.



2

Åpne bagasjelokket.

3

Skru løs festene til huset til nummerskiltlyset. Bruk en Philips-skrutrekker.



4

Fjern huset til nummerskiltlyset.



5

Behandle tilkoblingene til nummerskiltlyset med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett. Bruk en flat skrutrekker.



### Vennligst merk deg!

- Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.


6

Monter huset til det nye nummerskiltlyset.



7

Skru inn festene til huset til nummerskiltlyset. Bruk en Philips-skrutrekker.

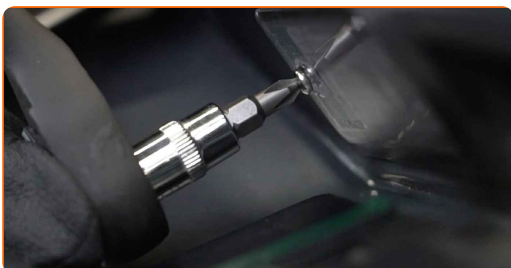

8

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



9

Slå av tenningen.

10

Lukk igjen bagasjeromslokket.

11

Monter nummerskiltet.

**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**SKILTLYS: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.