



Slik bytter du  
kileribberem på en **AUDI**  
**A8 D3 (4E2, 4E8)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8).  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #17
- Phillips-skrutrekker
- Flat skrutrekker
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kileribberem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


**3** Skru løs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.



**4** Fjern platen med kanaler for luftfordeling.

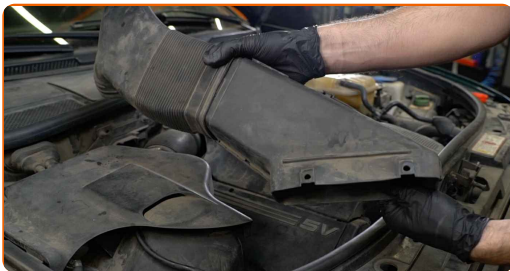

**5** Skru løs festet på motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.

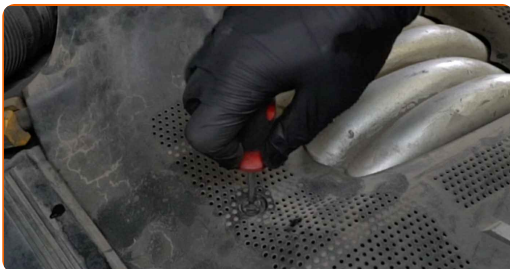

6

Fjern motordekselet.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskiifting: kileribberem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


7

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



8

Ta bort Poly-V-beltet.

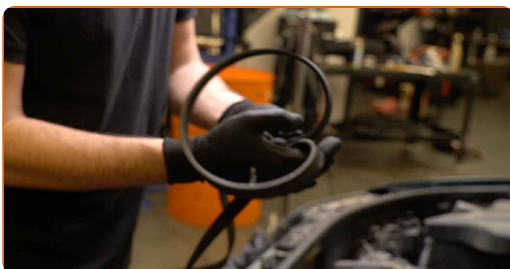

### Utskiifting: kileribberem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Tips fra AUTODOC:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

9 Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

10 Monter Poly-V-beltet.



11 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



12 Plasser multireimen på reimskiven til veivakselen.



### Utskifting: kileribberem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Tips:


- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.
- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.

13 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.


14 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

15 Slå av motoren.

16 Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.

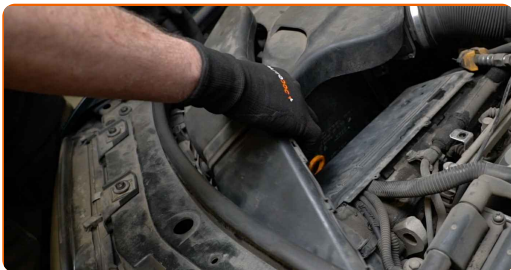

17 Skru inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.

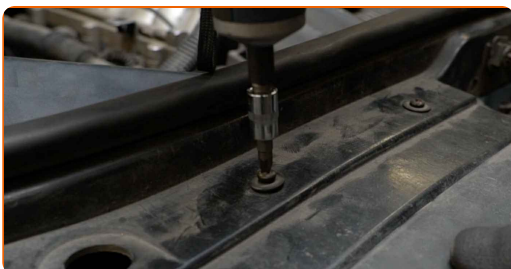

18 Monter motordekslet og fest det.



### AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: kileribberem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

19

Skrue inn festene på motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.



20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.