



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
AUDI Q2 (GAB) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI Q2 (GAB) 1.4 TFSI, AUDI Q2 (GAB) 1.0 TFSI, AUDI Q2 (GAB) 1.6 TDI, AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI, AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro, AUDI Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q2 (GAB) 30 TDi, AUDI Q2 (GAB) 30 TFSI, AUDI Q2 (GAB) 35 TFSI, AUDI Q2 (GAB) 40 TFSI quattro, AUDI Q2 (GAB) 35 TDI quattro, AUDI Q2 (GAB) 35 TDI, AUDI Q2 (GAB) 30 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI Q2 (GAB).
VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- Bremsereis
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Bremsesempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – AUDI Q2 (GAB). Tips fra AUTODOC:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI Q2 (GAB) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




2

Sikre hjulene med klosser.

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

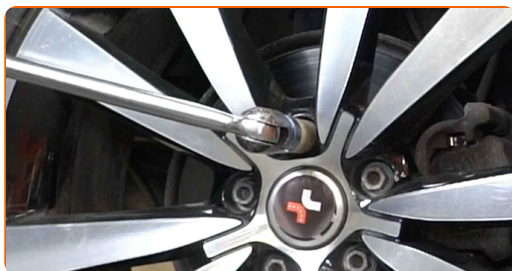

4


Jekk opp bilen.

Utskifting: bremseklosser – AUDI Q2 (GAB). Tips fra AUTODOC:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

5

Løsne hjulboltene.

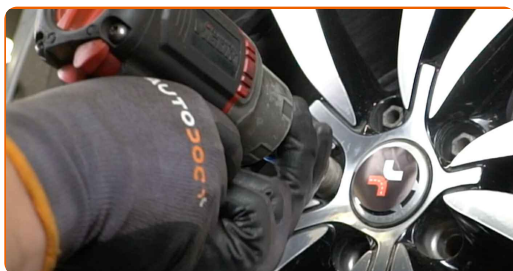


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. AUDI Q2 (GAB)

6

Ta av hjulet.

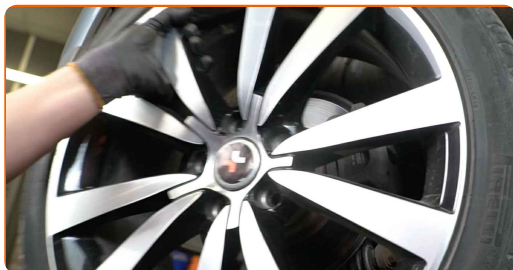

7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – AUDI Q2 (GAB). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


8

Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

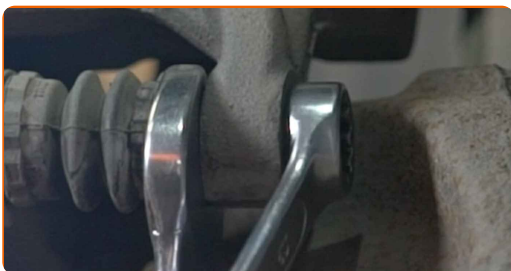


9

Fjern festeboltene.

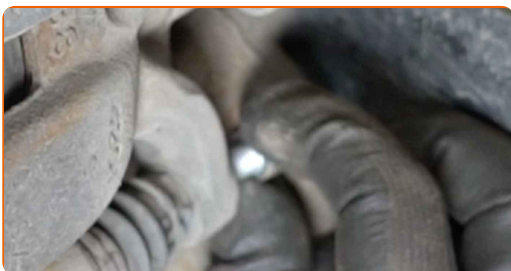

10

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

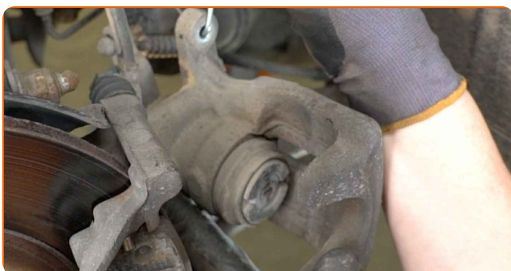


Utskifting: bremseklosser – AUDI Q2 (GAB). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

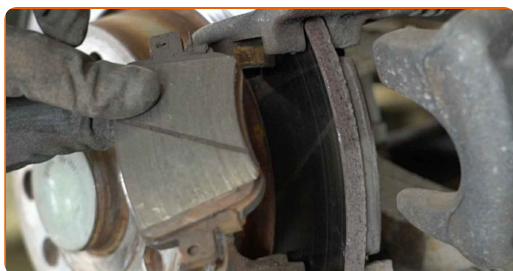


Utskifting: bremseklosser – AUDI Q2 (GAB). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

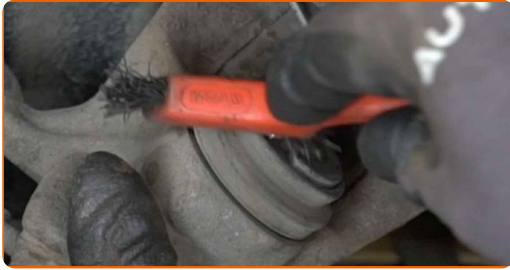

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – AUDI Q2 (GAB). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


13

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



14

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.

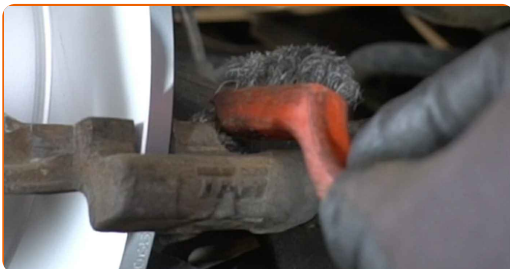

AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 15 Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


- 16 Installer nye bremseklosser.




Utskifting: bremseklosser – AUDI Q2 (GAB). AUTODOC anbefaler:

- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

17 Installer bremsekaliperen og fest den.

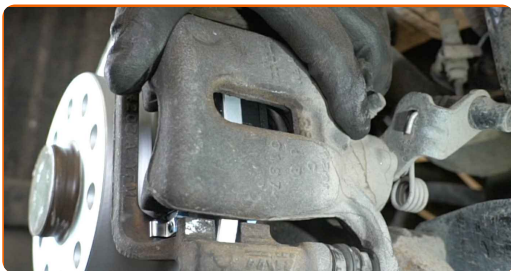


18 Monter festebolter.

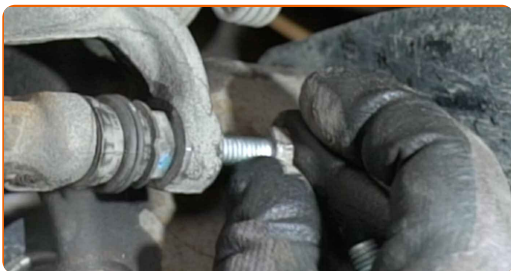


19 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



20 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

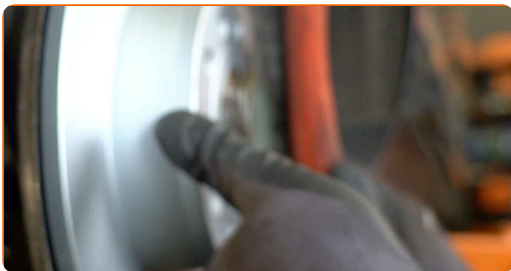


21 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

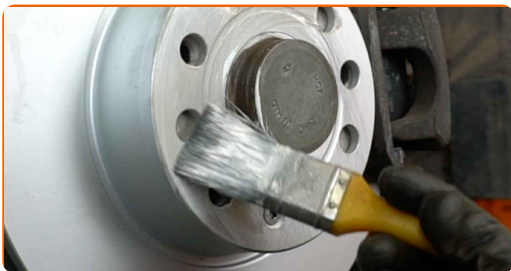

22

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsereens.

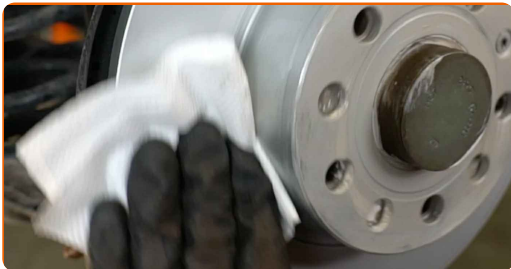


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – AUDI Q2 (GAB). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer hjulet.

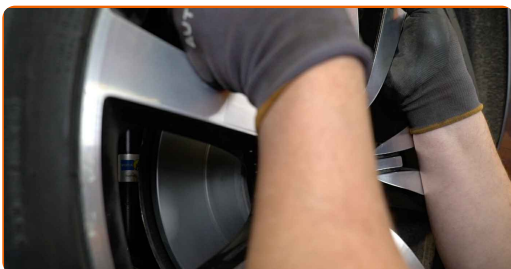


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skru inn festeboltene på bilen for å unngå skader. AUDI Q2 (GAB)

24


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

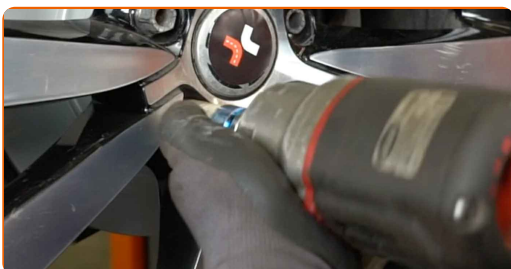

- 25 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



- 26 Fjern jekker og klosser.

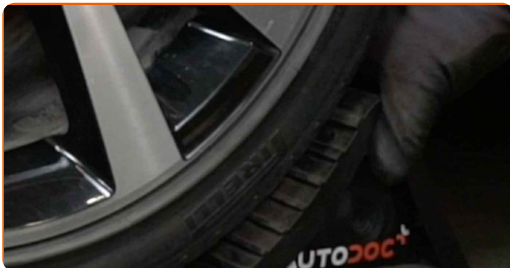

AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 27 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.