



Slik bytter du  
fjærbenslager fremme på  
en **AUDI Q2 (GAB)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI Q2 (GAB) 1.4 TFSI, AUDI Q2 (GAB) 1.0 TFSI, AUDI Q2 (GAB) 1.6 TDI, AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro, AUDI Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q2 (GAB) 30 TDi, AUDI Q2 (GAB) 30 TFSI, AUDI Q2 (GAB) 35 TFSI, AUDI Q2 (GAB) 40 TFSI quattro, AUDI Q2 (GAB) 35 TDI quattro, AUDI Q2 (GAB) 35 TDI, AUDI Q2 (GAB) 30 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – AUDI Q2 (GAB). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- 12-kant pipe # 24
- 21 mm pipe for fjærbeinmutter
- Støtdemper pipeverktøy
- HEX bit nr. H7
- XZN Bit # 6
- XZN Bit # 14
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: fjærbenslager – AUDI Q2 (GAB). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppheng.
- Alle monteringer på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI Q2 (GAB) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.



**4** Fjern klemmene fra plastgrillen på panseret. Bruk et brekkjern.



**5** Flytt torpedoplaten til siden for å nå festene til fjærbeinets holder.



**6** Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**7** Løsne det øvre festet til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



**8** Sikre hjulene med klosser.

**9** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**10** Jekk opp bilen.

Utskifting: fjærbenslager – AUDI Q2 (GAB). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

11

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. AUDI Q2 (GAB)

12

Ta av hjulet.

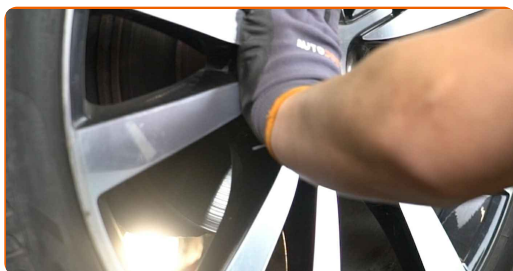

13

Rengjør festene som forbinder stabilisatorstaget med fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



14

Skruløs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk XZN #6. Bruk en skrallenøkkel.



15

Fjern stabilisatorstaget.



16

Rengjør det nedre festet som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.






- 17** Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk XZN #14. Bruk en skrallenøkkel.



- 18** Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet. Bruk 12-kant-pipe nummer 24. Bruk et svingjern.

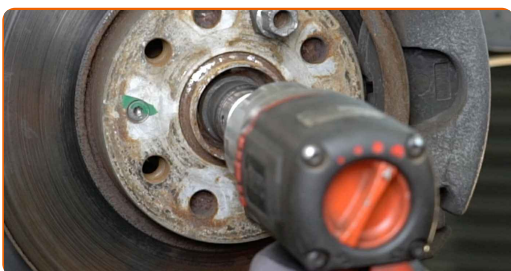

- 19** Fjern festebolt.

- 20** Rengjør festene som kobler kuleleddet til styrearmen i hjulopphenget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 21** Skru løs festene som forbinder bærekulen og bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.





22

Løs bærekulen fra bæreammen.



23

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

24

Fjern drivakselen fra styrespindelen.



### Utskifting: fjærbenslager – AUDI Q2 (GAB). Tips:

- Sørg for at drivakselen ikke er avlastet (når bilen er jekket opp).

25


Fjern festebolt.




**26** Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen.



**27** Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

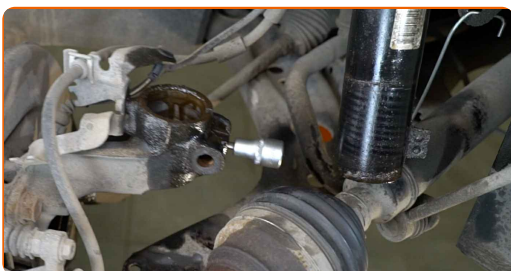


**28** Skru løs de øvre festene til fjærbeinet.

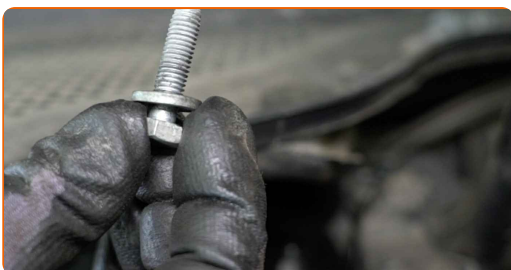

**AUTODOC anbefaler:**

- AUDI Q2 (GAB) – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

**29** Fjern fjærbeinet.

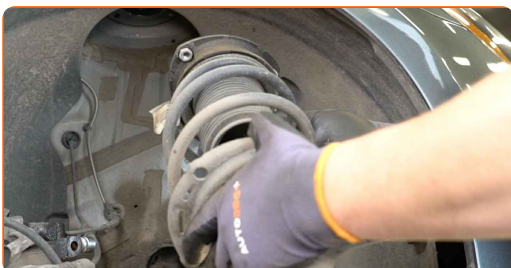

30

Sett fjærbeinet på den hydraulisk fjærklemmen.



Utskifting: fjærbenslager – AUDI Q2 (GAB). Profesjonelle anbefalinger:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

31

Komprimer fjæren.



32

Rengjør fjærbeinets stempelstang. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 33** Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en 21 mm pipe for fjærbeinmutter. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



- 34** Fjern den øvre holderen til fjærbeinet sammen med støtstopperen.



- 35** Fjern støtstopperen fra den gamle holderen til fjærbeinet og monter den på den nye.



- 36** Monter den øvre holderen til fjærbeinet sammen med støtstopperen.



37

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en 21 mm pipe for fjærbeinmutter. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.




38

Løs ut fjæren.




39

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

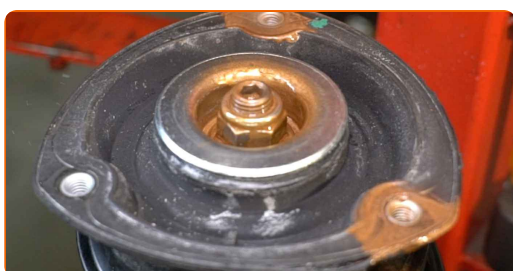

40

Fjern den monterte støtdemperen.

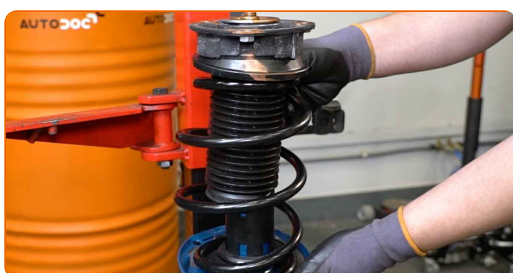

- 41** Rengjør festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Rengjør festepunktet til drivakselen. Rengjør kuleleddets monteringsflate. Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




- 42** Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

Utskifting: fjærbenslager – AUDI Q2 (GAB). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at fjærbeinet monteres i den riktige posisjonen, i samsvar med markeringene.

- 43** Fest de øvre festemidlene på fjærbeinet. Ikke stram den.

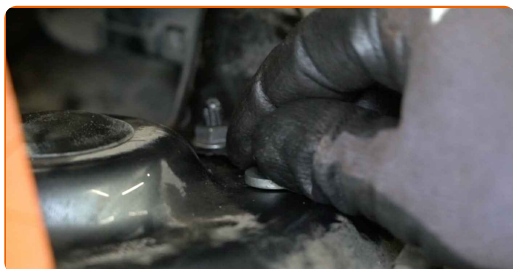

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. AUDI Q2 (GAB)



**44** Fest fjærbeinet på styrespindelen.



**45** Monter festebolten.



**46** Fjerne støtten fra under styrespindelen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærbenslager – AUDI Q2 (GAB). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**47** Monter drivakselen.







**48** Fest kuleleddet til kontrollarmen.



**49** Stram festet som kobler bærearmen til bærekulen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

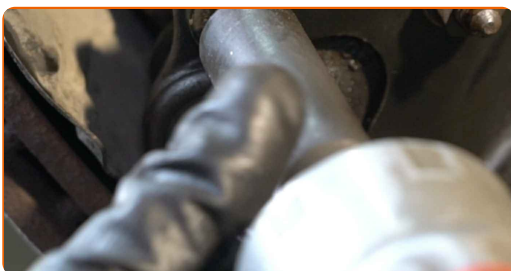

**50** Skru inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk XZN #14. Bruk en skrallenøkkel.

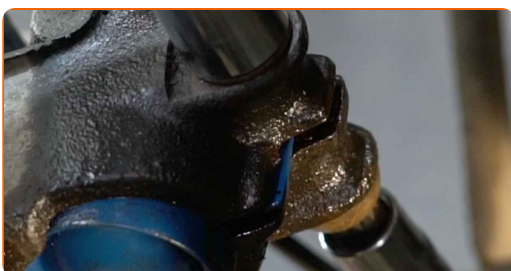

**51** Installer og stram drivaksel boltene. Bruk 12-kant-pipe nummer 24. Bruk en skrallenøkkel.



**52** Rengjør gjengene til stabilisatorstagfestet.



**53** Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.



**54** Skru inn festene som forbinder stabilisatorstaget med fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk XZN #6. Bruk en skrallenøkkel.



**55** Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



- 56** Stram bolten som binder drivakselen til hjulnavet. Bruk 12-kant-pipe nummer 24. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 200 Nm dreiemoment.



- 57** Fjerne støtten fra under styrespindelen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

- 58** Stram de nedre festene til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk XZN #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+90°



- 59** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk XZN #6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.



- 60** Stram festene som forbinder bærekulen og bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+45°



- 61** Ha skruelim på festet som forbinder stabilisatorstaget med fjærbeinet. Ha skruelim på festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Smør skruelim på bærekulefestet. Bruk kobberfett.



- 62** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



63

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



64

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – AUDI Q2 (GAB). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

65

Installer hjulet.

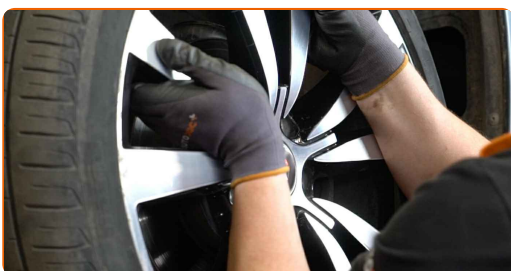


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. AUDI Q2 (GAB)


**66** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




**67** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

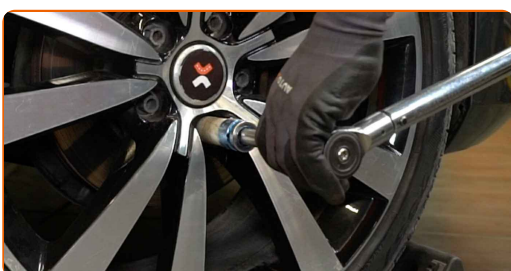

**68** Fjern jekker og klosser.

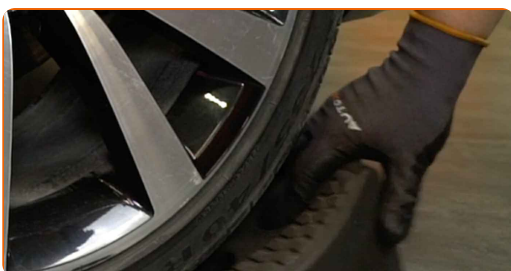


**69** Stram de øvre festene til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.+90°

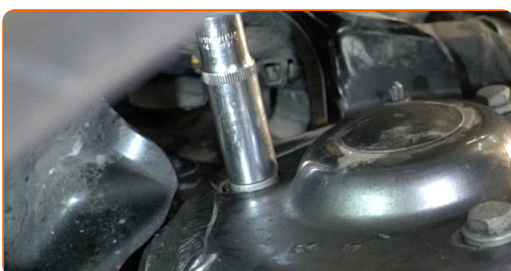



70

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

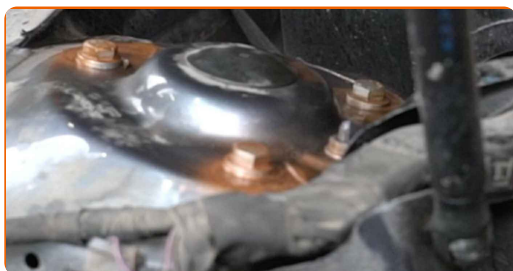

71

Installer og sjekk at grillen er på plass.



72

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



73

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

74

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON

Download on the

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.