



Slik bytter du styreledd
på en **AUDI Q3 (F3B)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI, AUDI Q3 (F3B) 35 TDI, AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro, AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro, AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro, AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro, AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro, AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid, AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI, AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI, AUDI Q3 (F3B) 45 TFSIe

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

UTSKIFTING: STYRELEDD – AUDI Q3 (F3B). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Kombinasjonsnøkkel #24
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Skyvelær
- Kuleleddavtrekker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskiifting: styreledd – AUDI Q3 (F3B). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STYRELEDD – AUDI Q3 (F3B). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

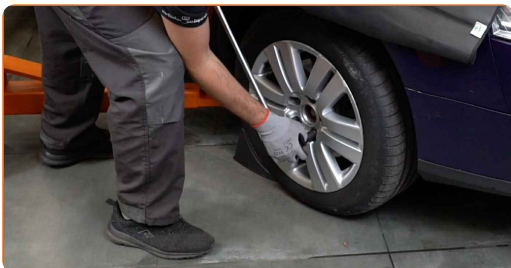

3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.




Utskifting: styreledd – AUDI Q3 (F3B). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5 Ta av hjulet.



6 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

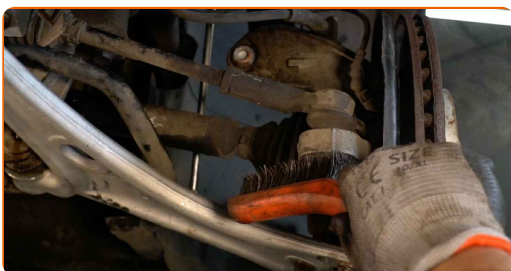

7 Ved reinstaller, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleledet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




8 Løse låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.




9 Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.



10 Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

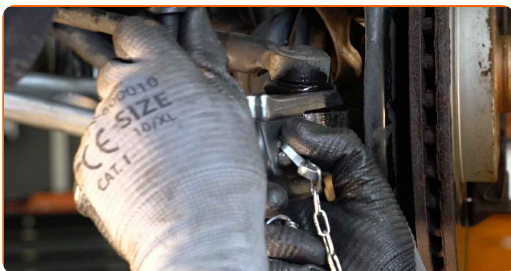


11 Skru enden av strekkstangen.

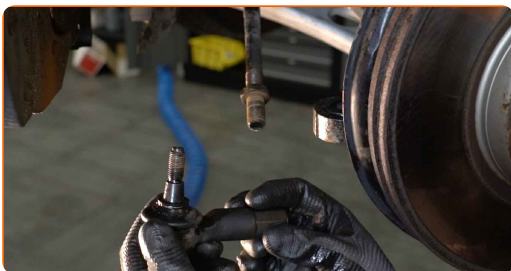

12

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

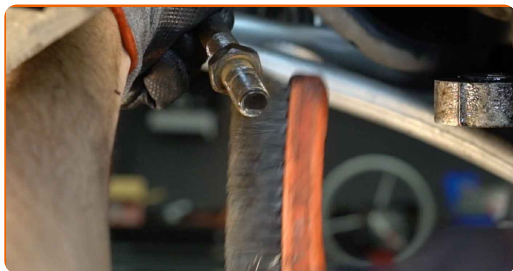

13

Skru på en ny strekkstangende.




AUTODOC anbefaler:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.


14

Koble strekkstangenden til styrespindelen.

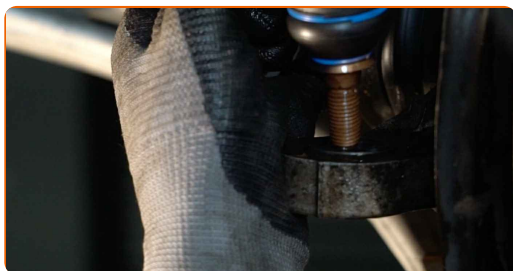


15

Skru på festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

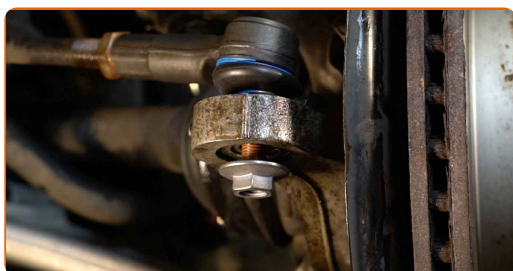


16

Skru på endeledets låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.

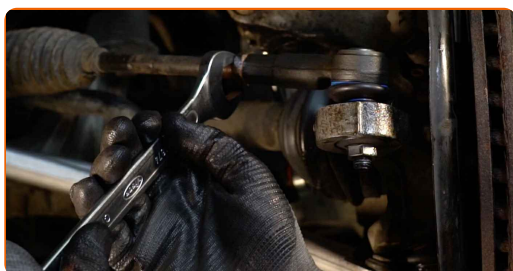


17

Ved reinstaller, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleledet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

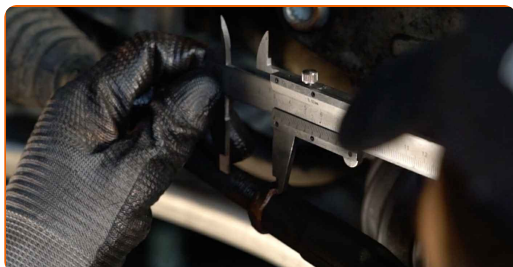


18

Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.

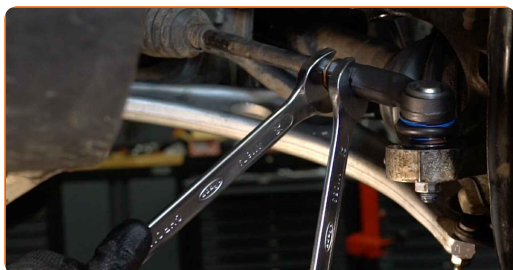

19

Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

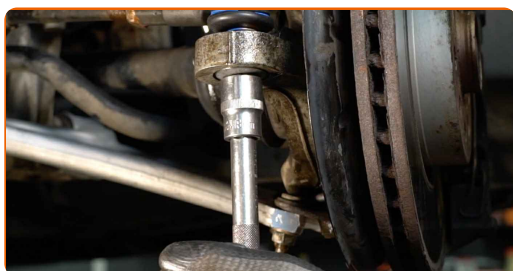


20

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.




21

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

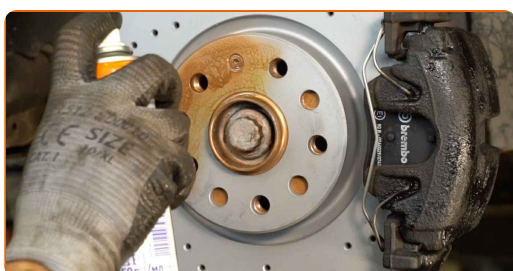

22

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

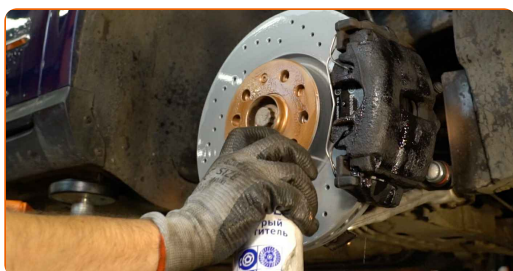

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – AUDI Q3 (F3B). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


23 Installer hjulet.




Utskiifting: styreledd – AUDI Q3 (F3B). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

24 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

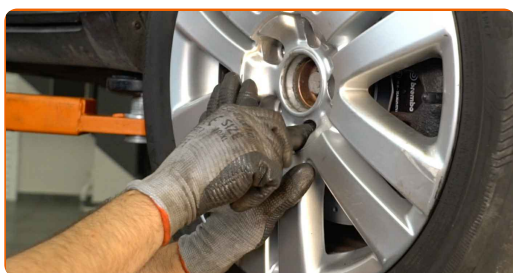

25 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

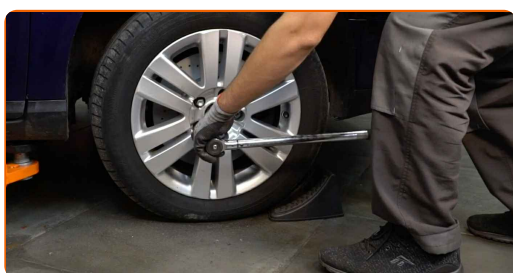


Utskiifting: styreledd – AUDI Q3 (F3B). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller og juster hjulinstilling om nødvendig.

26

Fjern jekker og klosser.

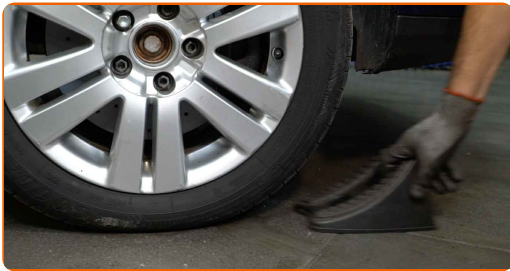

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.