



Slik bytter du kupefilter  
på en **AUDI TT Coupé**  
**(8N3)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: KUPEFILTER – AUDI TT COUPÉ (8N3).  
VERKTØYET DU TRENGER:



• Flat Skrutrekker

• Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kupefilter – AUDI TT Coupé (8N3). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI TT Coupé (8N3) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern den øvre pakningen fra brannveggen.

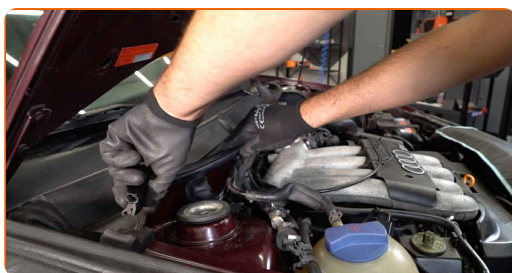


**4** Hev den vanntette isolasjonen.




5

Koble ledningsnettet fra skilleveggen mellom motoren og kupeen og ta ledningen ut.

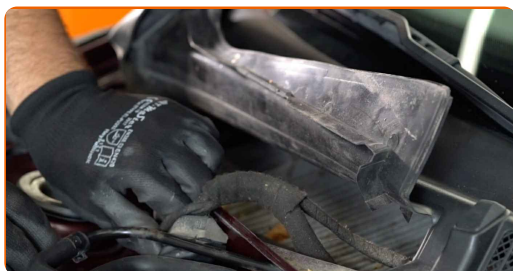

6

Fjern kupèfilteret.

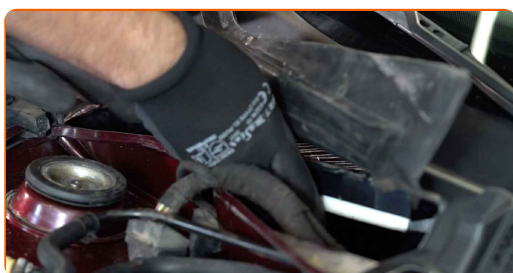


7

Fjern kupèens luftfilterhus.



8

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

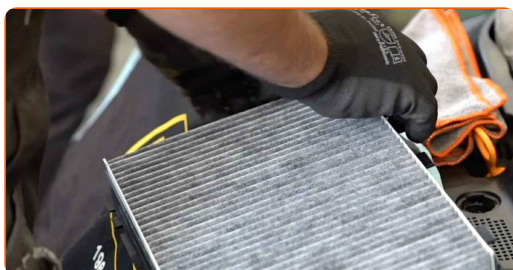


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – AUDI TT Coupé (8N3). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.

9

Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

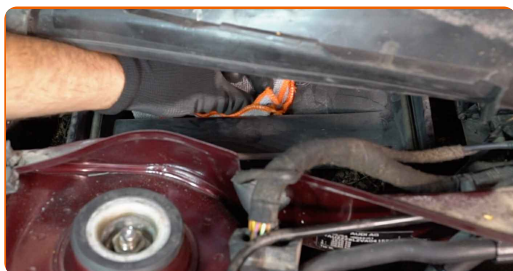


Utskifting: kupefilter – AUDI TT Coupé (8N3). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fjern eventuelle rester fra kupéfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.
- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

10

Installer kupéfilteret i setet.

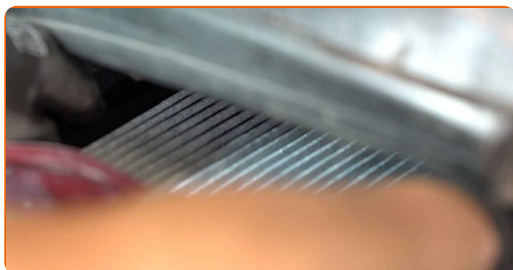


AUTODOC anbefaler:

- AUDI TT Coupé (8N3) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.


11

Koble ledningsnett til skilleveggen og fest den.

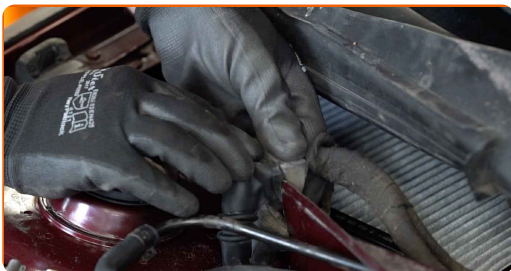

12

Senk den vanntette isolasjonen.

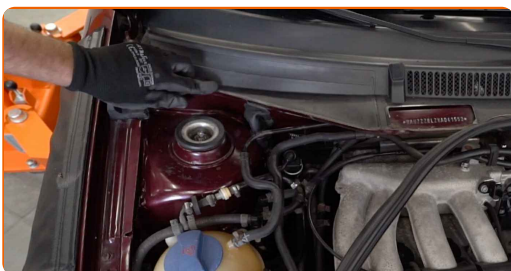

13

Monter den øvre pakningen på brannveggen.



14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.