



Slik bytter du
fjærbenslager bak på en
AUDI TT Roadster (8N9)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – AUDI TT ROADSTER (8N9). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Hjulpipe #17
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærbenslager – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Fremgangsmåten for å bytte monteringene på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppeng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – AUDI TT ROADSTER (8N9). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

**Utskifting: fjærbenslager – AUDI TT Roadster (8N9). Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




7


Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



8 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

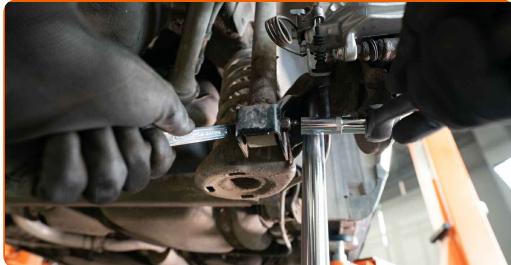

9 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

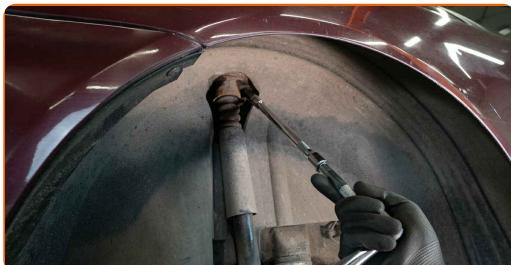

AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. AUDI TT Roadster (8N9)

10 Fjern støtten fra under den bakre armen.




11 Fjern støtdemperen.




12

Fjern beskyttelseskappen fra støtdemperfestet.

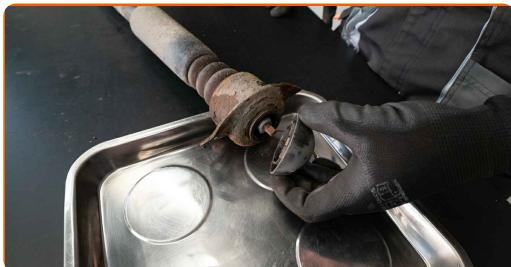

13

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

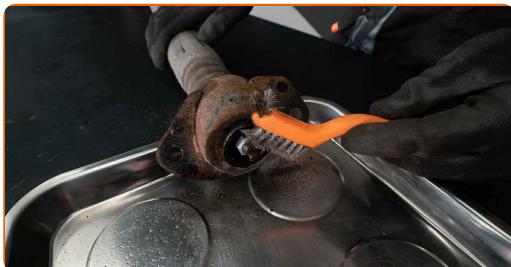

14

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruke en justerbar skiftenøkkel.



15

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Undersøke støtdemperfestet, støvstøvelen, og støtstopperen nøyne. Skift dem ut om nødvendig.

16

Installer støvbeskytteren og støtstopperen på støtdemperen.

**17**

Installer nytt støtdemperfeste.

**18**

Stram støtdemperens monteringsfeste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

**19**

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

**20**

Bruk det sentrerte hullet for veiledning ved installering av monteringsfestet.



21

Stram det øvre støtdemperfestet. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°



22

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



23

Stram det nedre feste på støtdemperen. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°



24

Fjern støtten fra under den bakre armen.



25

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



26

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
AUDI TT Roadster (8N9)

27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.




GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

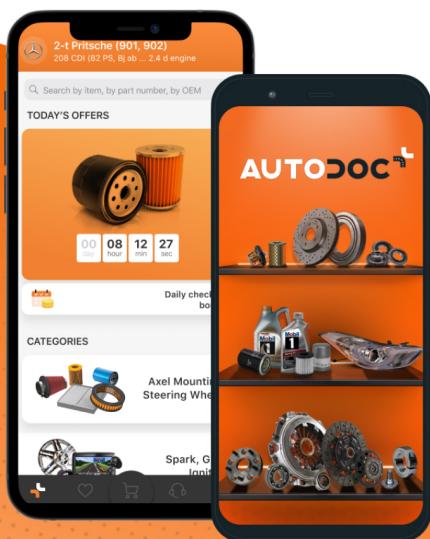

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÄRBENSLAGER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.