



Slik bytter du fjærer bak
på en **Toyota Auris E15** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
TOYOTA Auris Stasjonsvogn (E18) 1.3 (NRE180_), TOYOTA Auris Stasjonsvogn (E18)
1.4 D-4D (NDE180_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – TOYOTA AURIS E15. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: fjærer – Toyota Auris E15. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: FJÆRER – TOYOTA AURIS E15. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

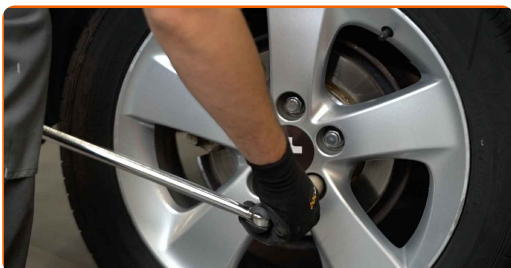

3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

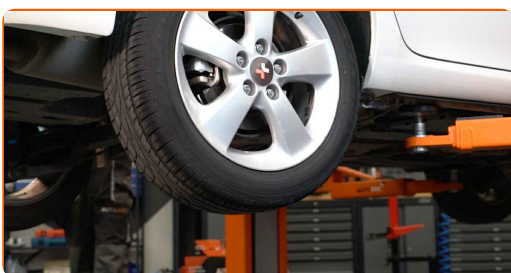

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Toyota Auris E15


5

Ta av hjulet.



6

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

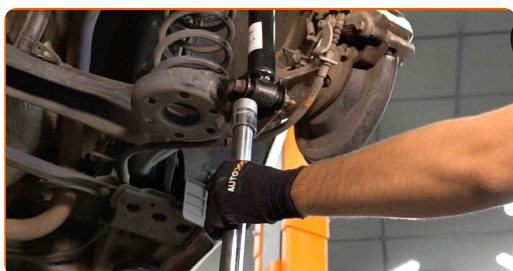

7


Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 8** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Fjern festet under bakakselbjelken.

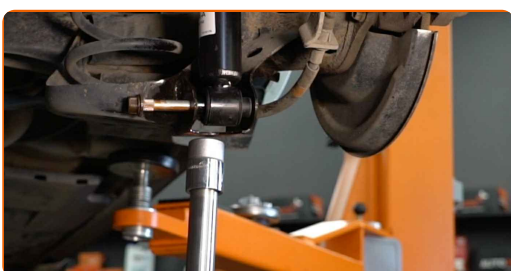

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Toyota Auris E15. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 10** Fjern festebolt.




- 11** Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.




- 12** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



- 13** Fjern festebolt.

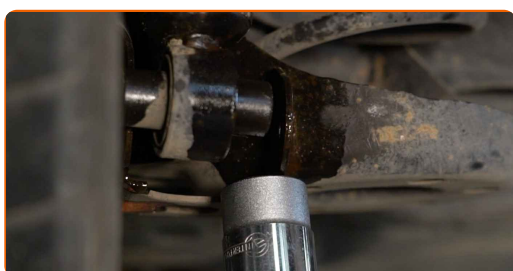


- 14** Fjern festet under bakakselbjelken.

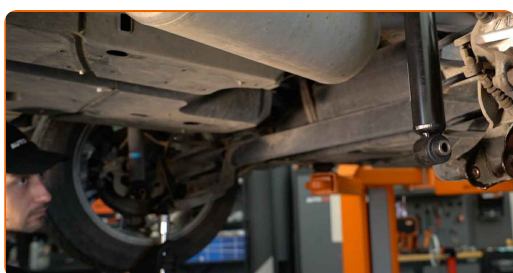

AUTODOC anbefaler:

- Toyota Auris E15 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

- 15** Ta ut fjæren.

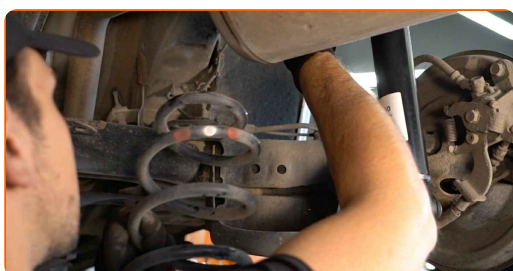


Utskifting: fjærer – Toyota Auris E15. Profesjonelle anbefalinger:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.


16

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

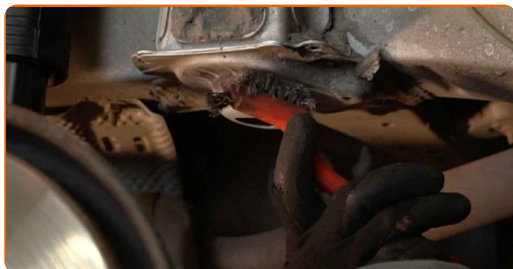


17

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

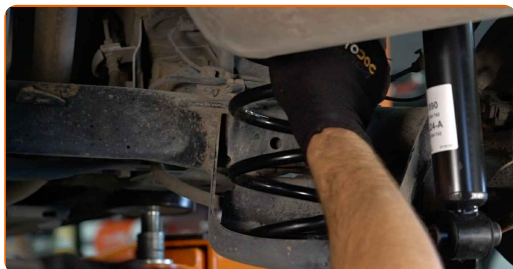


18

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

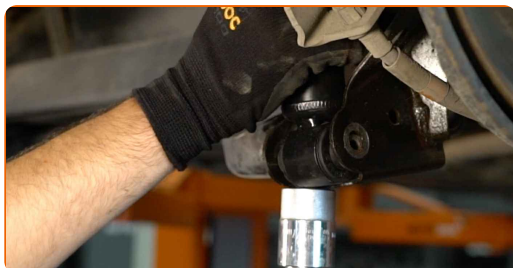

19


Monter festebolten.

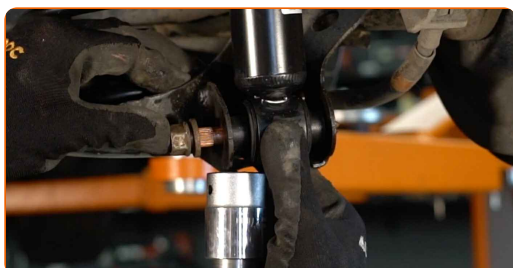


20 Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.



21 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

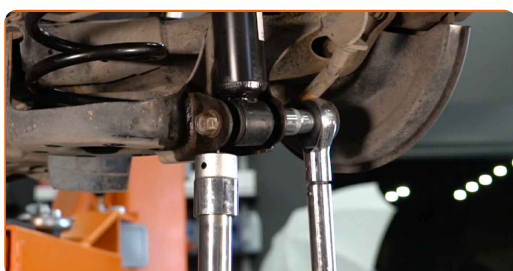


22 Fjern festet under bakakselbjelken.

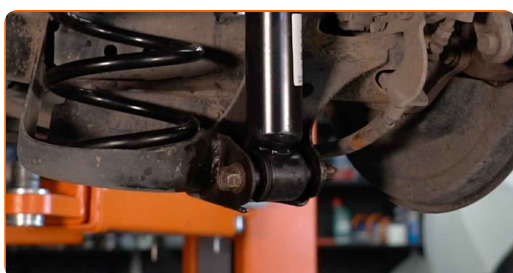

AUTODOC anbefaler:


- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

23 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

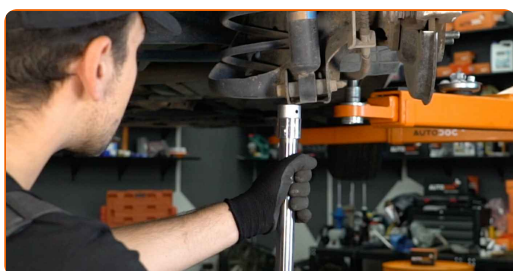


24

Monter festebolten.

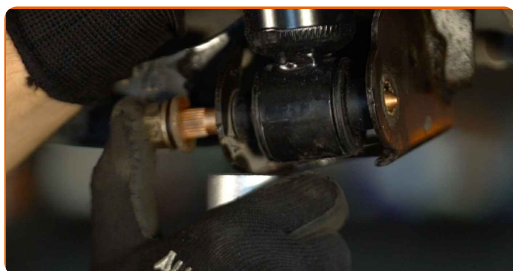


25

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

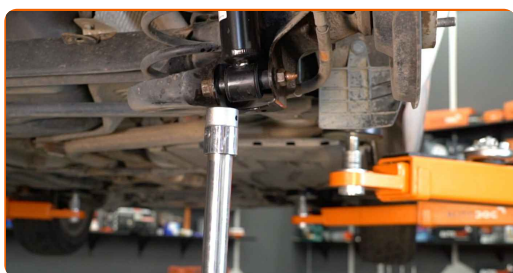

26

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

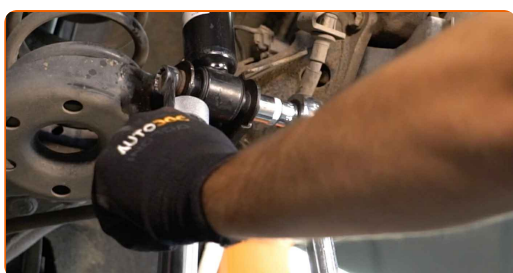

27

Fjern festet under bakakselbjelken.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Toyota Auris E15. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


28

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

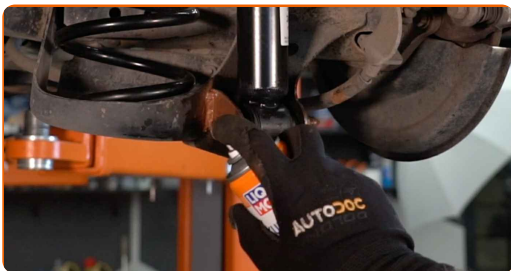

29

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

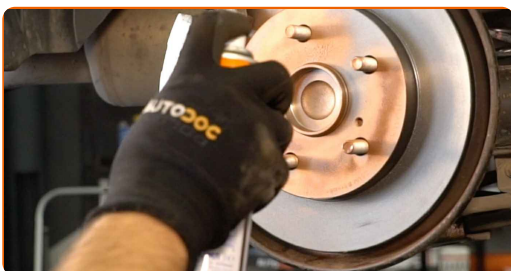

30

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




Utskifting: fjærer – Toyota Auris E15. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

31

Installer hjulet.

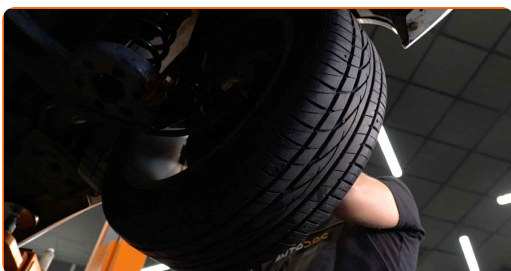

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Toyota Auris E15

32

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



34

Fjern jekker og klosser.

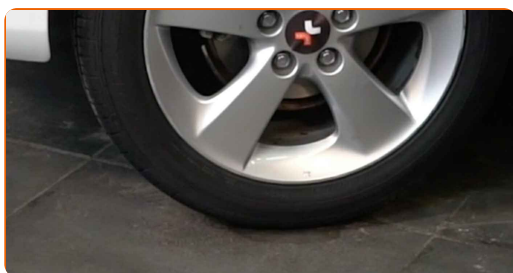

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA AURIS E15

FJÆRER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

FJÆRER FOR TOYOTA AURIS E15: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.