



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Toyota Aygo**
ABI – veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – TOYOTA AYGO AB1.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

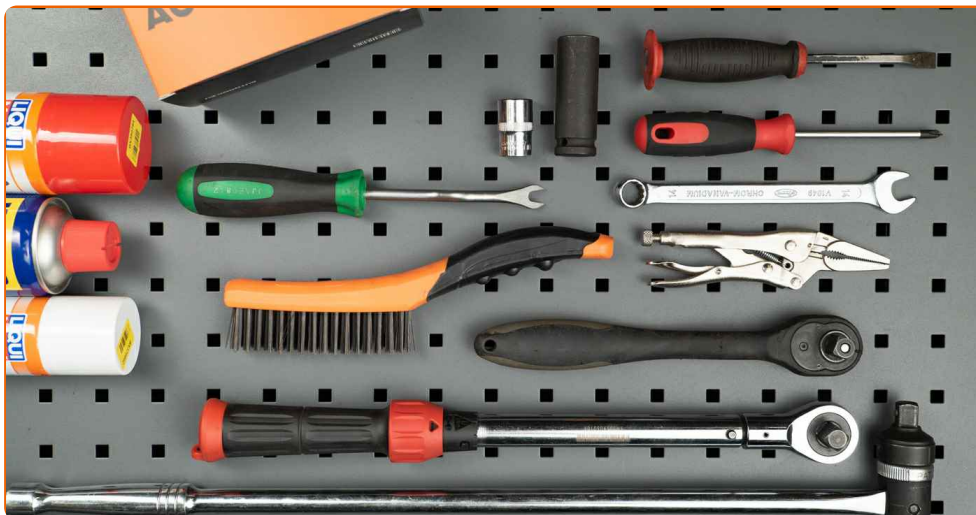

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Låsetenger
- Phillips-skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: støtdemper – Toyota Aygo AB1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: STØTDEMPER – TOYOTA AYGO AB1. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

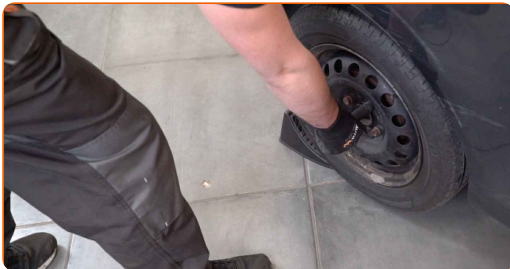

3 Åpne bagasjelokket.

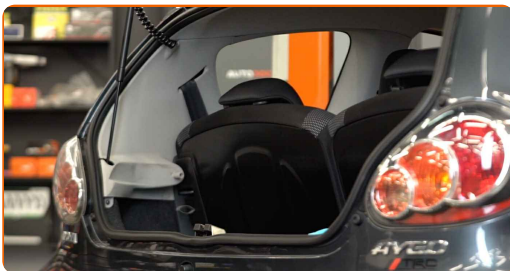


4

Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.




5

Skru løs bolten til bagasjeromkledningen på siden. Bruk en Philips-skrutrekker.

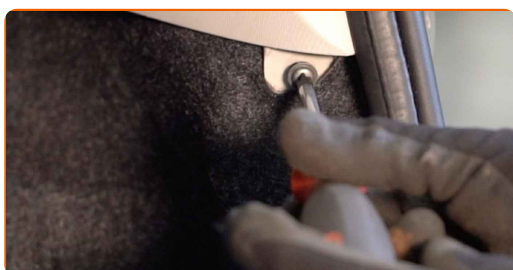


6

Løs bagasjeromkledningen på siden.

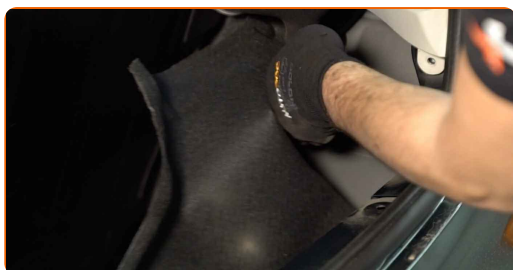

7

Fjern festehylsen til det øvre festet til støttemperen.

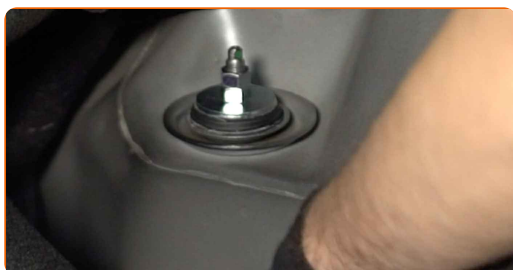

8

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 stykker). Bruk en låsetang.




9

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



10

Løsne hjulboltene.

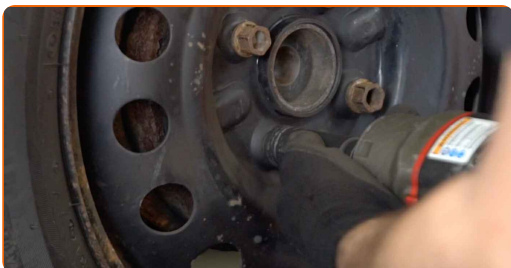


Utskifting: støtdemper – Toyota Aygo AB1. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

11

Ta av hjulet.

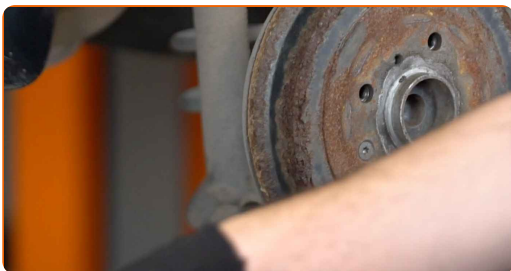


12

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

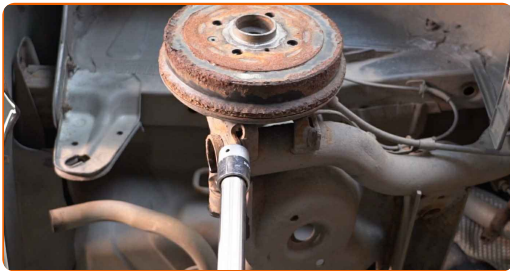

14

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. Toyota Aygo AB1

15

Fjern støtdemperen.

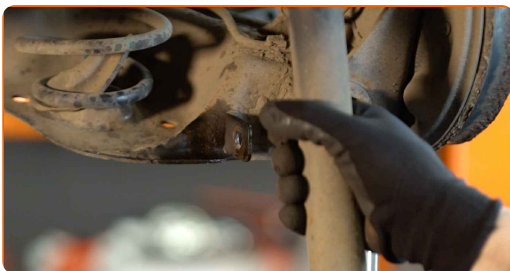


16 Ta av støtdemper-støvheten og støtstopperen.

Utskifting: støtdemper – Toyota Aygo AB1. Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk støtdemper-støvheten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

17 Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

18 Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

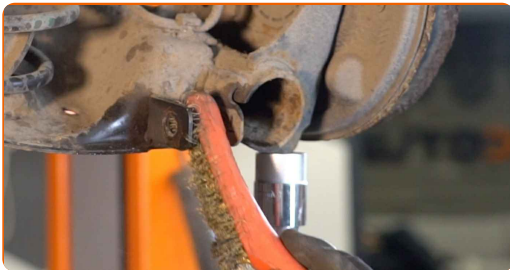

19 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. Toyota Aygo AB1

- 20 Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter. Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.



- 21 Skru fast de øvre festene til støtdemperen.

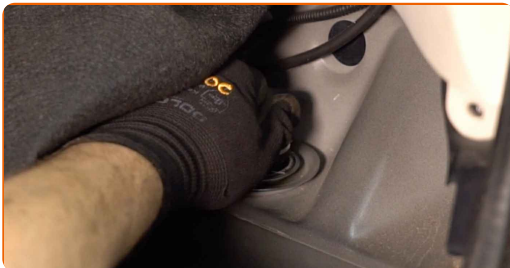

- 22 Fjern festet under bakakselbjelken.




Utskifting: støtdemper – Toyota Aygo AB1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


23

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

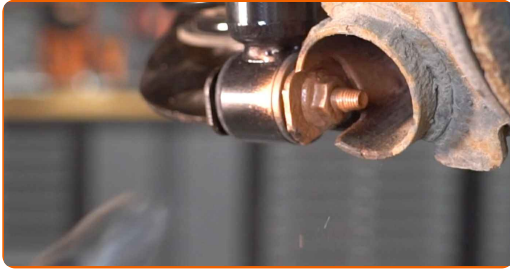

24

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

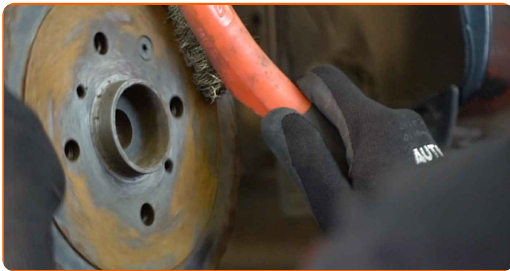

25

Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



26


Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Toyota Aygo AB1


27 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

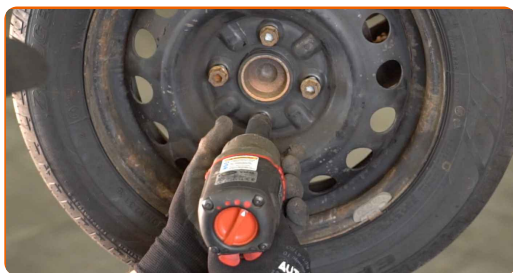


28 Senk bilen.




29 Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 stykker). Bruk en låsetang. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

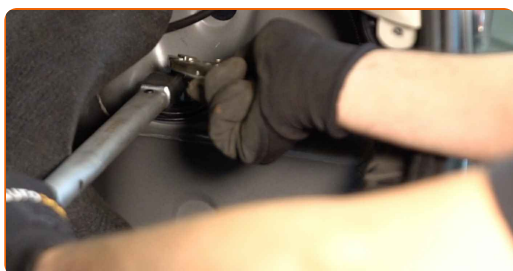

30 Monter festehylsen til det øvre festet til støtdemperen.

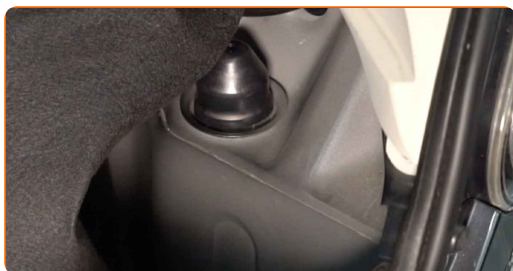


31 Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.

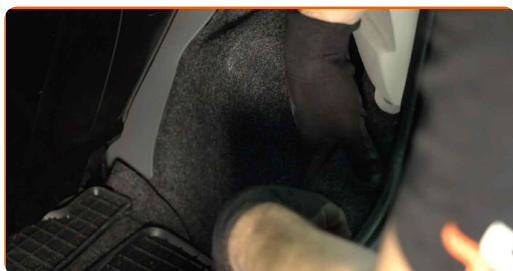

32 Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.




33 Skru inn festet til bagasjeromskledningen på siden. Bruk en Philips-skrutrekker.

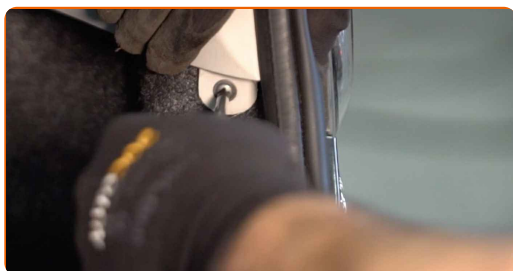

34 Lukk igjen bagasjeromslokket.



35 Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

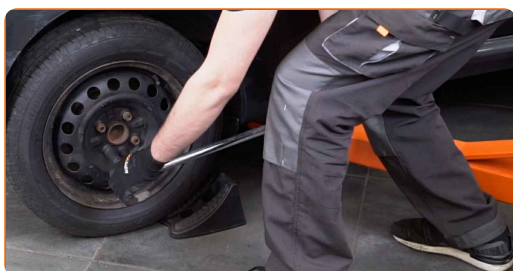

36

Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, B) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA AYGO ABI

STØTDEMPER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR TOYOTA AYGO ABI: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.