



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **VW Passat B5**
Variant – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 1.6, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 2.0, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 2.3 VR5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, (+ 17)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW PASSAT B5
VARIANT. VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 18
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Passat B5 Variant i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VW Passat B5 Variant.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.

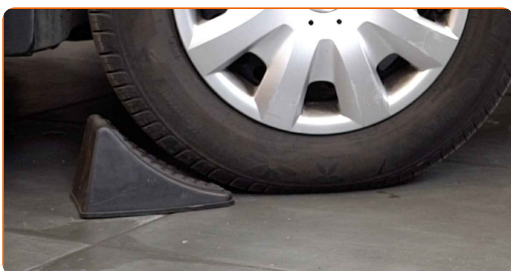


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




5 Løsne hjulboltene.

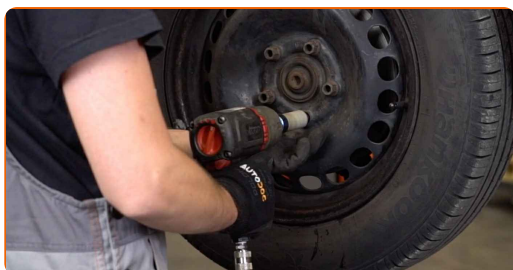


Utskifting: bremsekiver – VW Passat B5 Variant. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


6 Ta av hjulet.

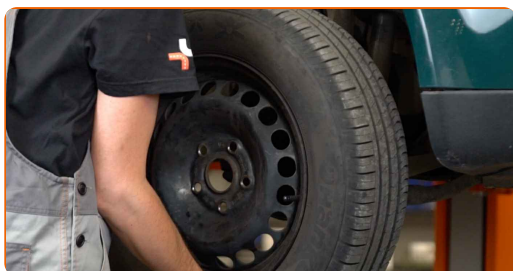

7 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

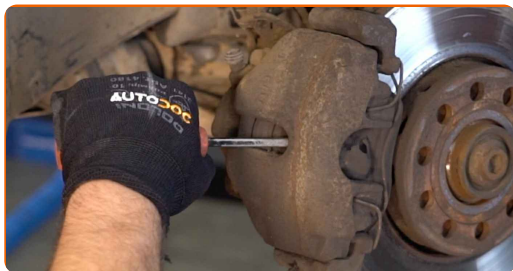

8 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

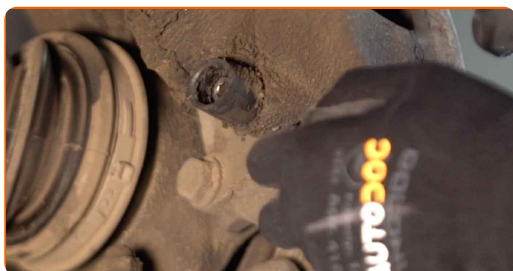

9 Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



10 Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Bruk et brekkjern.



Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

11

Løsne låsefjæren til bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.



12

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremsekliver – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


13 Fjern bremseklossene.




14 Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



15 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

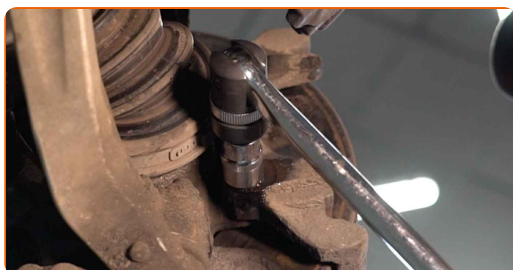

16 Fjern kalipperbraketten.

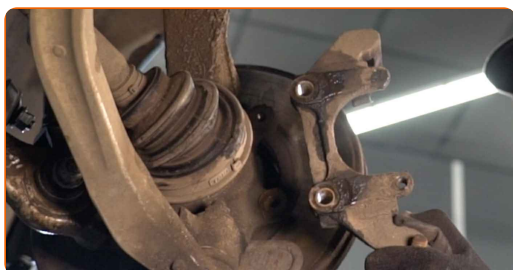


17

Fjern bremseskiven. Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.




18

Installer bremseskiven.

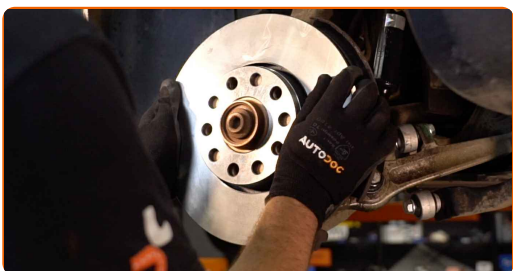

19

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

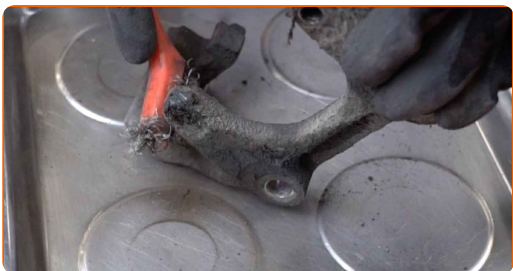


AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Variant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

20

Installer bremsekalipperbraketten.

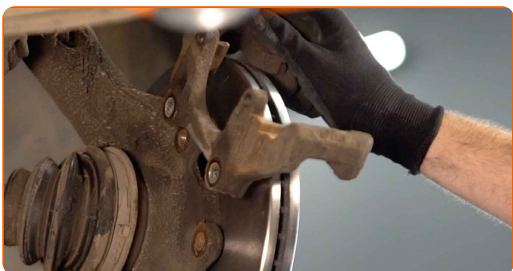

- 21** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

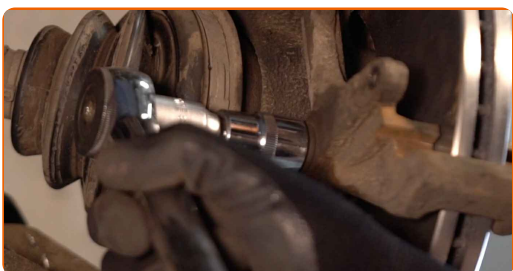


- 22** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.

Utskifting: bremsekliver – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 23** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

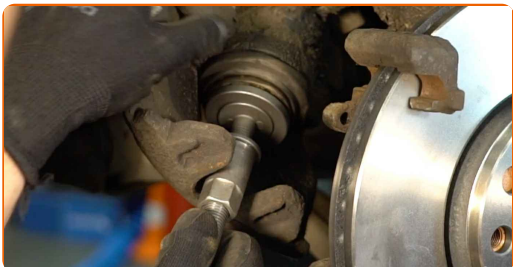


- 24** Installer bremseklossene.



25

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

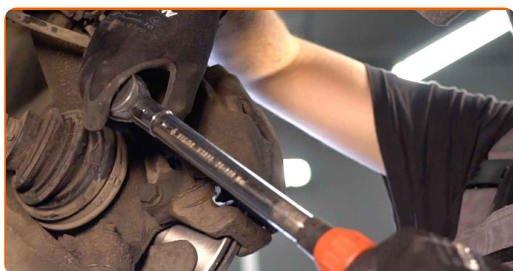


26

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



27

Koble til ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

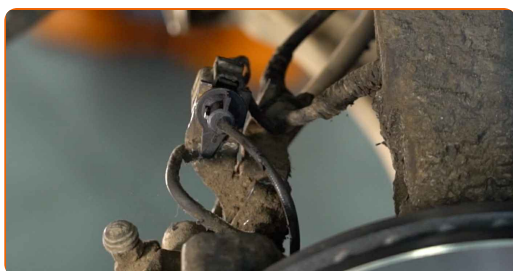


28

Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.



29

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

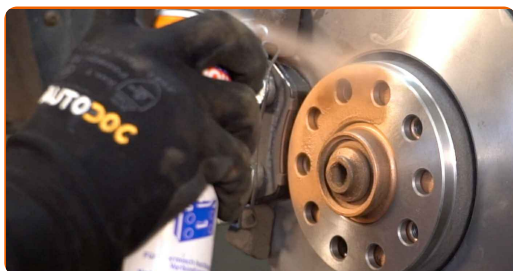

30

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Variant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

31


Installer hjulet.

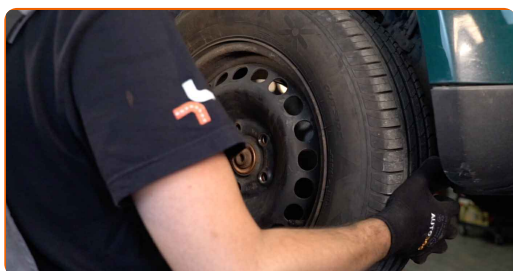

Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.


32 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

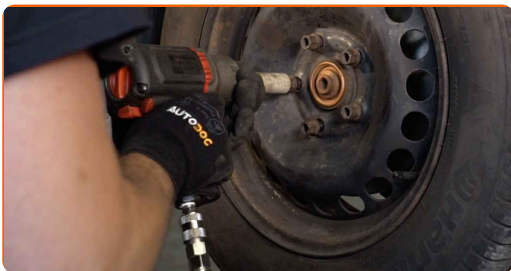

33 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




34 Fjern jekker og klosser.

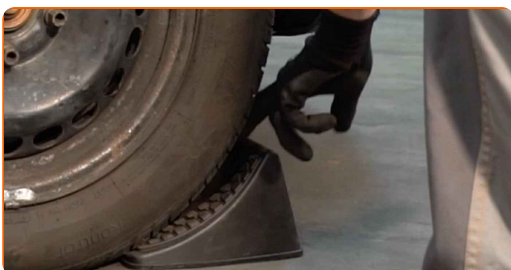

AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Variant. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.**

35 Stram tanklokket til bremsevæsken.

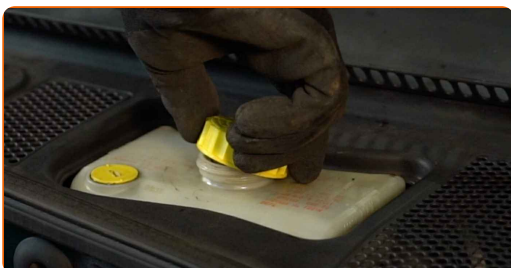


Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Variant. Profesjonelle anbefalinger:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

36

Lukk panseret.

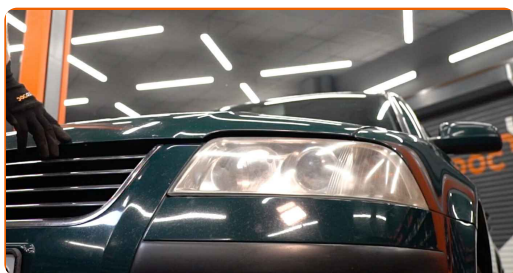

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT B5 VARIANT

BREMSESKIVER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.