



Slik bytter du øvre
bærearmlarm fremme på en
VW Passat B5 Variant –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 1.6, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 4.0 W8 4motion, VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 4.0 W8 4motion, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.9 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: ØVRE BÆREARM FREMME – VW PASSAT
B5 VARIANT. VERKTØYET DU TRENGER:

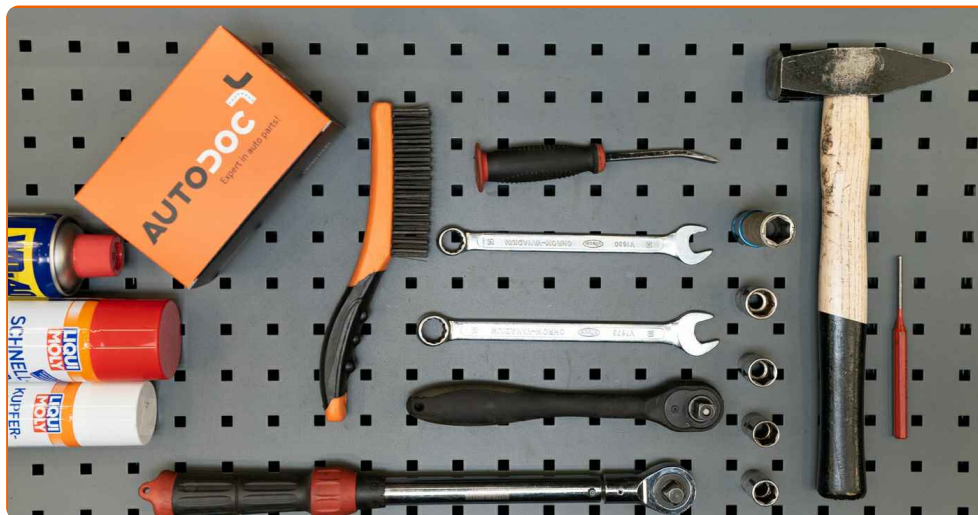

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Spikerdor
- Hammer
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: øvre bærearmler fremme – VW Passat B5 Variant. Tips:

- Fremgangsmåten er identisk for å bytte høyre og venstre øvre kontrollarmer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: ØVRE BÆREARM FREMME – VW PASSAT B5 VARIANT. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

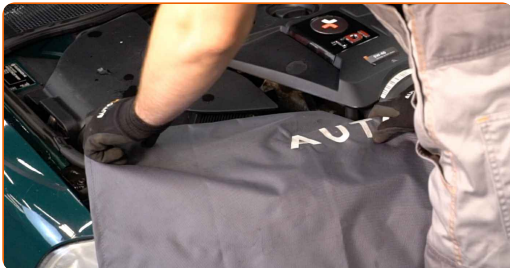

3

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.



4

Løft opp og fjern grillen.

5

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




6

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




7

Sikre hjulene med klosser.

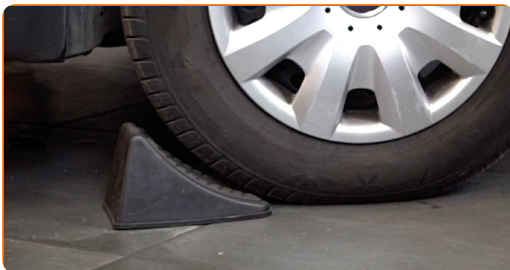


8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

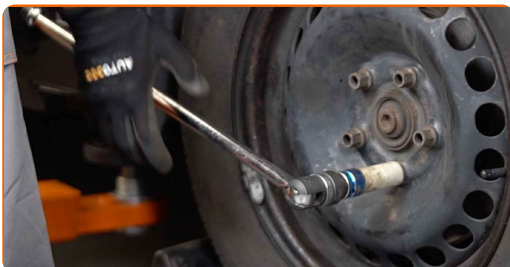

9

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

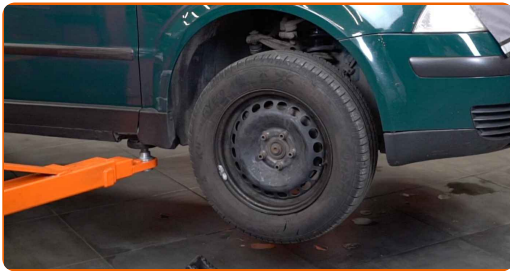

10

Løsne hjulboltene.




Utskifting: øvre bæreamm fremme – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


11

Ta av hjulet.

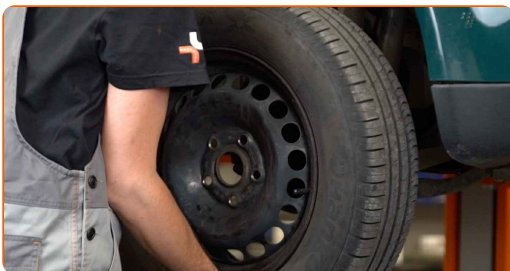

12


Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

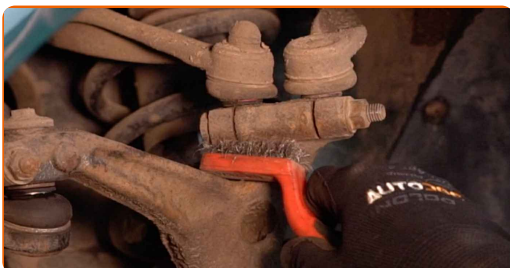

13 Skru av de øvre kontrollarmfestene (2 stykker). Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.




14 Fjern festebolt. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

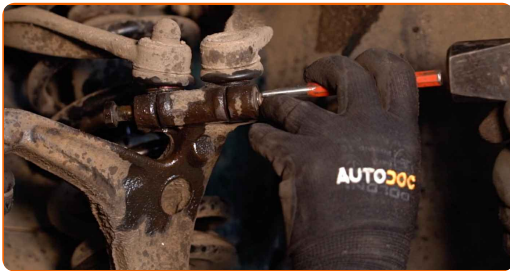

15 Fjern den øvre bærearmen fra rattspindelen (2 stykker). Bruk et brekkjern.



16 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

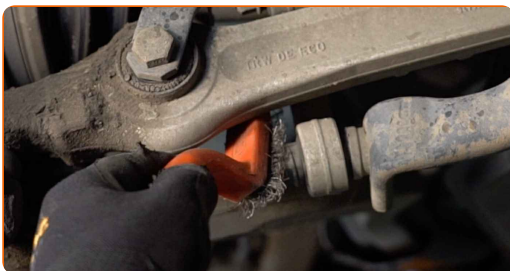

17 Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker).

18 Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker).




19 Fjern stabilisatorstaget.

20 Rens festene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



21 Skru løs det nedre festet på fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

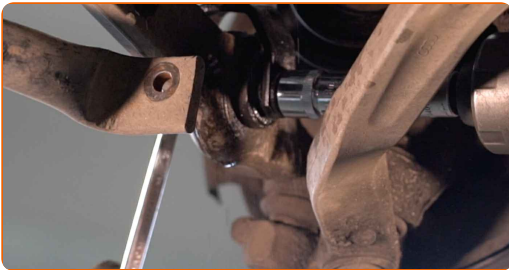

22 Fjern festebolt.



23

Koble fra nedre del av fjærbeinet. Bruk et brekkjern.



24

Skruløs toppfestet på fjærbeinmonteringen.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skruløs festeboltene. VW Passat B5 Variant


25

Fjern fjærbeinet.

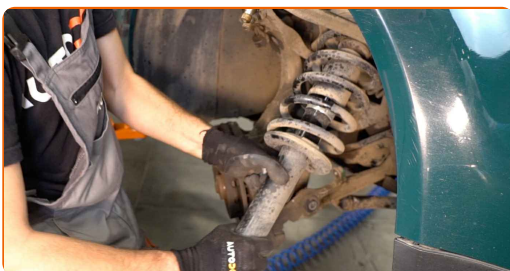

26

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

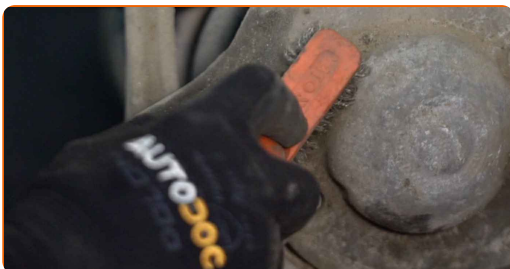


27

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.




28

Fjern det øvre festet til støtdempere, som er montert med bæreamene.

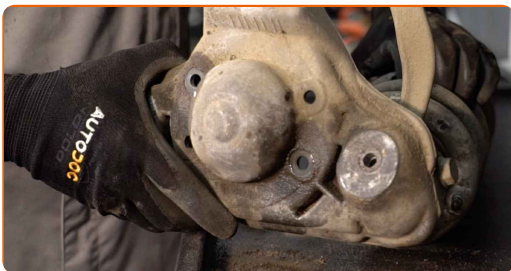


29

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

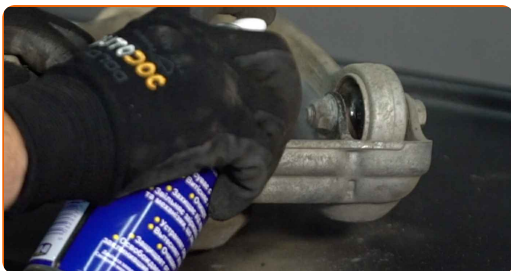

30


Skru løs festene som forbinder bæreamene med festepunktet til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

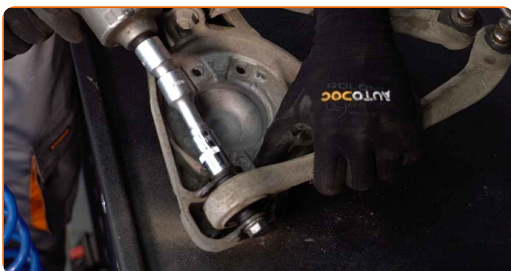


31 Fjern festebolt.




32 Fjern armen.

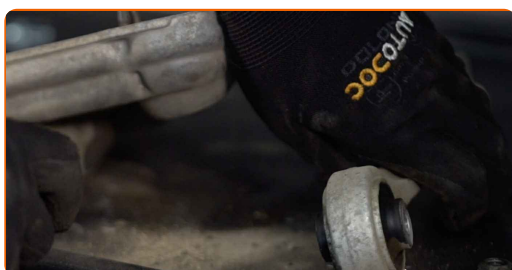

33 Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

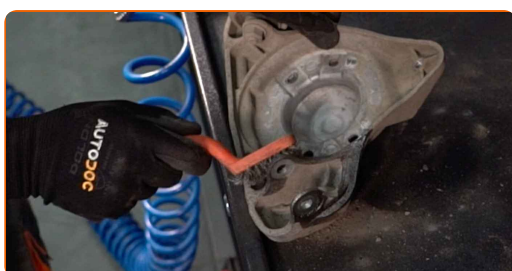

34 Installer en ny arm.

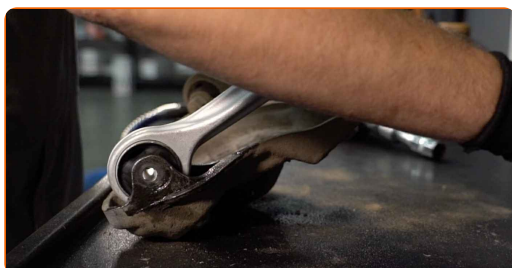

Utskifting: øvre bæream arm fremme – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.
- Posisjoner bæreamen i forhold til monteringshullene.


35

Monter festebolten.



36

Stram festene som forbinder bæreamene med holderen til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment. +90°

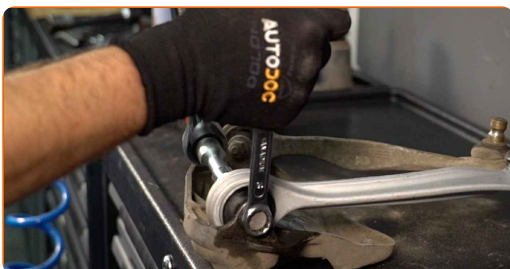


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

37

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

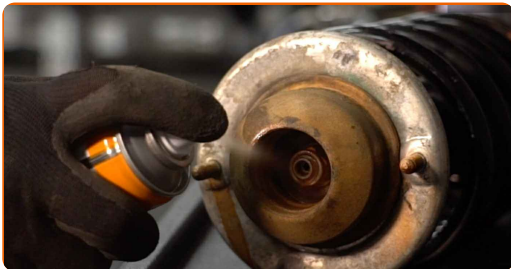

38

Monter det øvre festet til støtdemperen, som er montert med bæreamene.



39

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.



Utskifting: øvre bæream fremme – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOC:


- Hold fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

40

Stram fjærbeinmonteringsens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.




41 Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

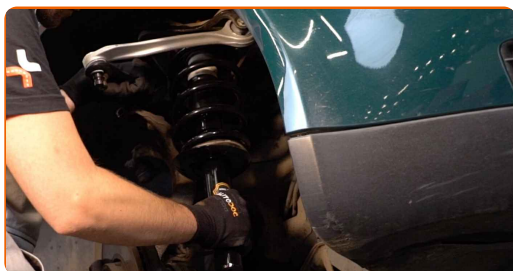


42 Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Ikke stram den.




43 Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

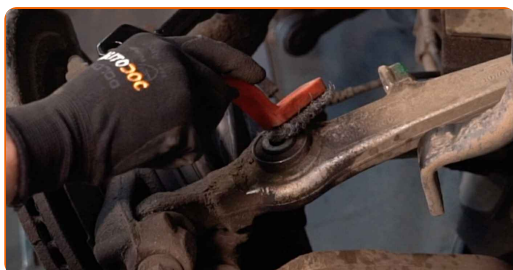

44 Fest fjæringens bærearmer til fjærbeinet.

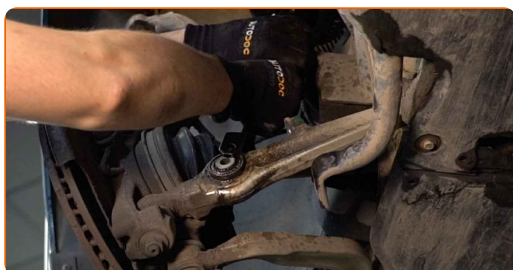

45 Monter festebolten.

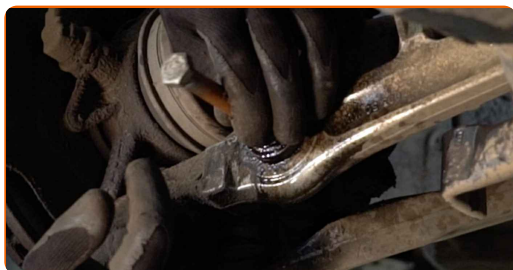


46

Skru inn det nedre festet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.




47

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

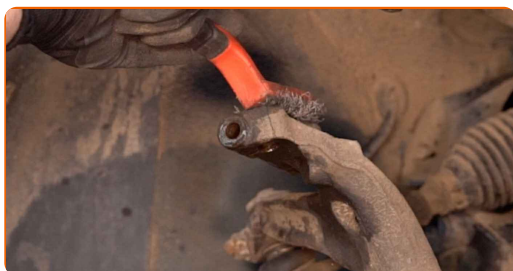


48

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

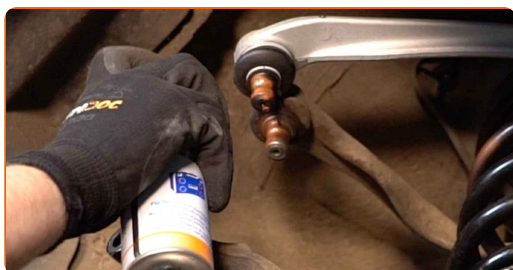

49

Fest den øvre bærearmen til rattspindelen (2 stykker).

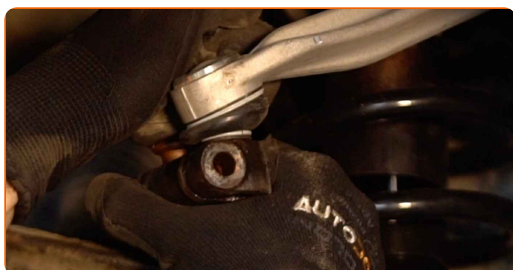


50

Monter festebolten.




51

Skrue inn festene (2 deler) til den øvre bæreammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

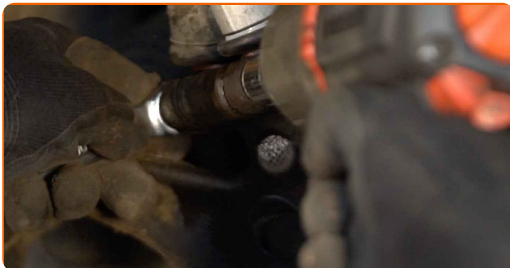

52

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

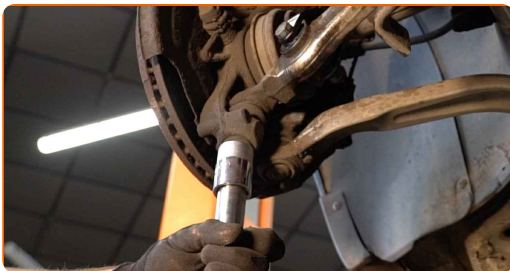


53


Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



- 54 Stram de øvre kontrollarmfestene (2 stykker). Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

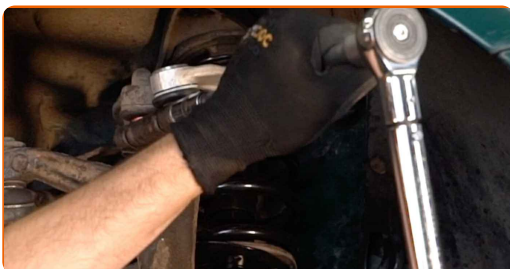


- 55 Fjern støtten fra under armen.

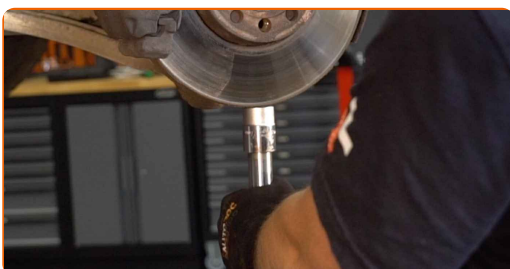

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: øvre bærearmer fremme – VW Passat B5 Variant. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 56 Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

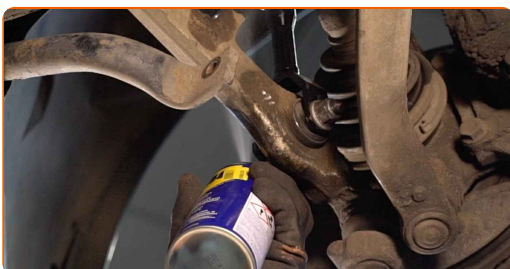


57

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.



58

Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°

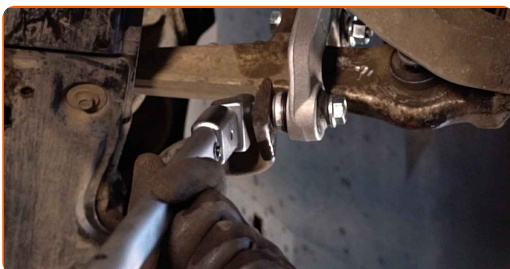

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

59

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

60

Behandle alle leddene armen. Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.




61

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



62

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

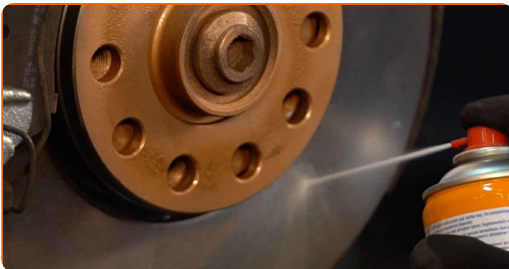


AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

63

Installer hjulet.

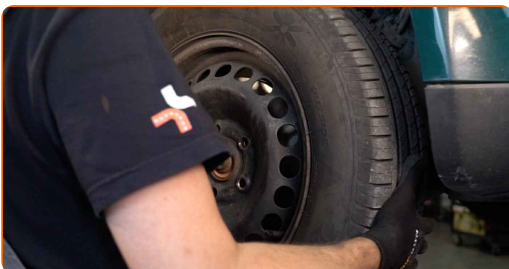


Utskifting: øvre bærearmlarm fremme – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


64

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

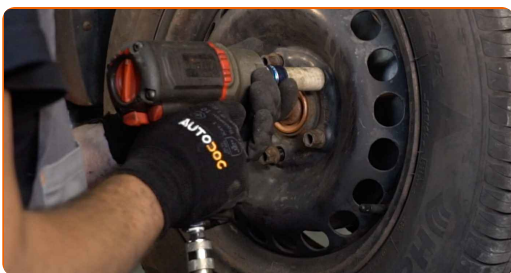

65

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

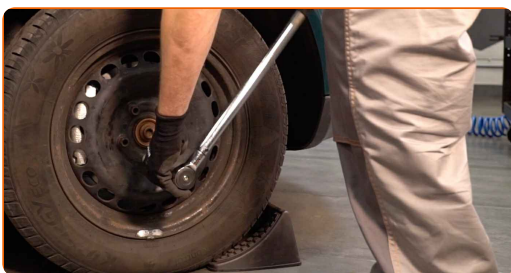

66

Fjern jekker og klosser.



67

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.




68 Installer og sjekk at grillen er på plass.




69 Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



70 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

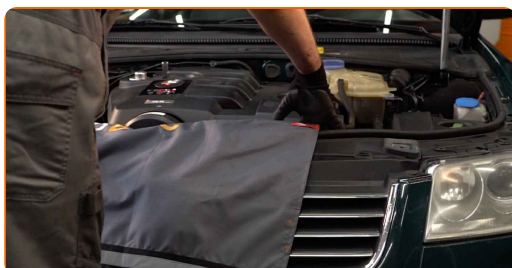

71 Lukk panseret.

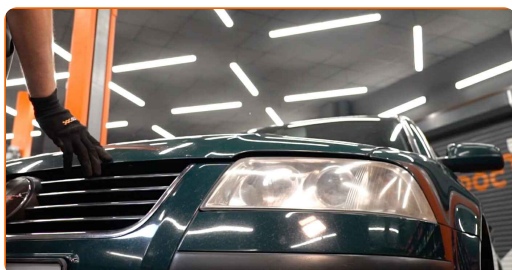

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, B) ab ... 2.4 d engine. The right one shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT B5 VARIANT

BÆREBRU FOR VW: KJØP NÅ

**BÆREBRU FOR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.