



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
VW Passat B5 Variant –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, (+ 285)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW PASSAT B5
VARIANT. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseklosser – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW PASSAT B5 VARIANT. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.




2

Sikre hjulene med klosser.

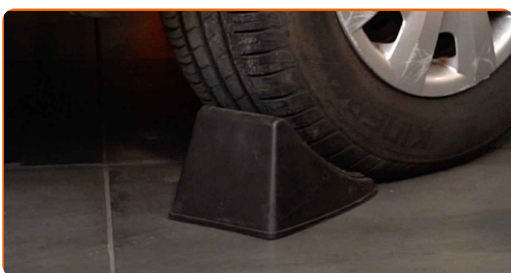

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

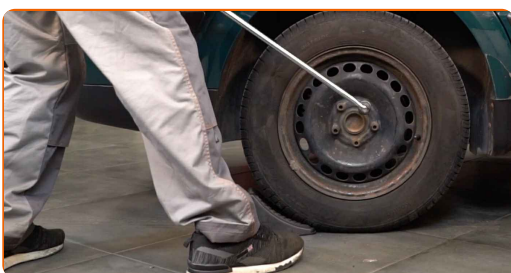

4

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseklosser – VW Passat B5 Variant. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6

Ta av hjulet.

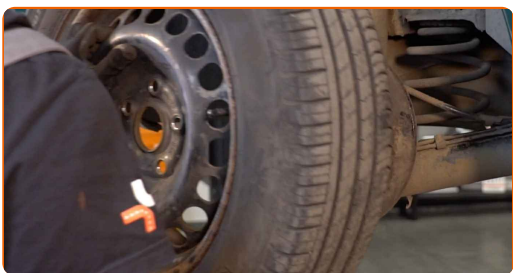

7


Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

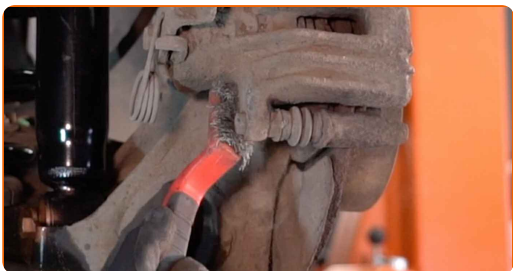

- 8** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

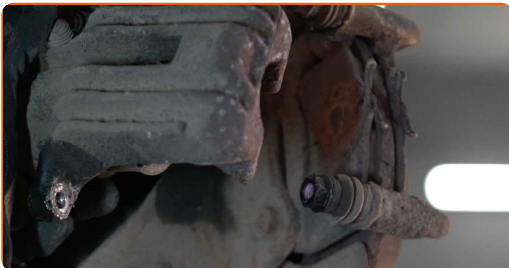


Utskifting: bremseklosser – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

10

Fjern bremsklossene. Bruk et brekkjern.

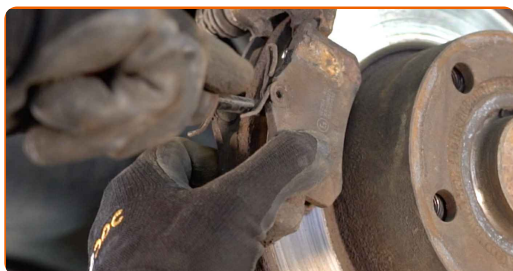

Utskiifting: bremsklosser – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

11

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:


- Utskiifting: bremsklosser – VW Passat B5 Variant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

12

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



- 13** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

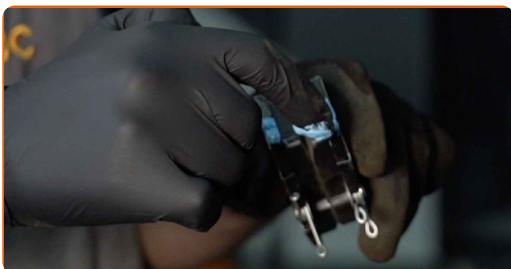

Utskifting: bremseklosser – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 14** Installer nye bremseklosser.




Utskifting: bremseklosser – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


- 15** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



- 16** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

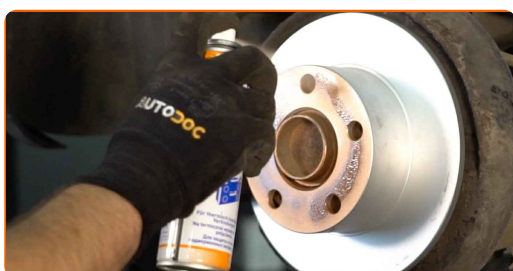


- 17** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

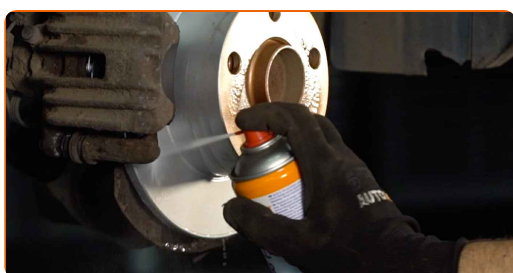

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW Passat B5 Variant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 18** Installer hjulet.

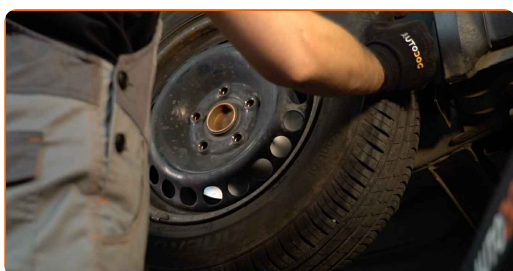


Utskifting: bremseklosser – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.

19

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

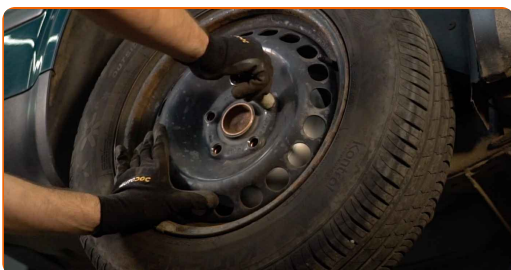


20

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



21

Fjern jekker og klosser.

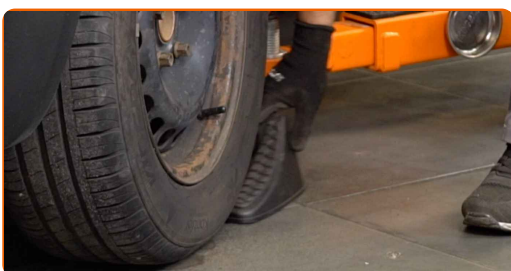


Utskifting: bremseklosser – VW Passat B5 Variant. Tips:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

22

Stram tanklokket til bremsevæsken.

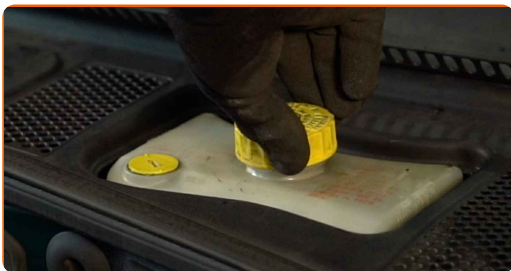


AUTODOC anbefaler:

- VW Passat B5 Variant – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

23

Lukk panseret.

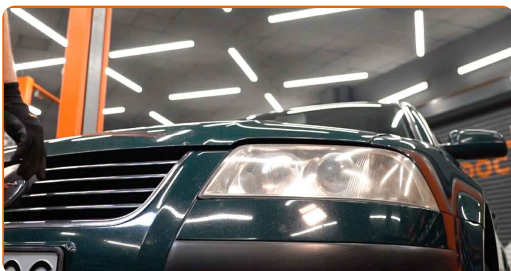

Utsifting: bremseklosser – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utsifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT B5 VARIANT

BREMSEKLOSSER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.