



Slik bytter du  
fjærbenslager bak på en  
**VW Passat 3C B6**  
**Variant** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 122)

---

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW PASSAT VARIANT B6. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Torx bits T25
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOCs eksperter  
anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringene på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW PASSAT 3C B6 VARIANT. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

**4**

Løsne hjulboltene.

**Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B6 3C Variant. Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

**5**

Ta av hjulet.

**6**

Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



7

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.



9

Fjern festebolt. Bruk et brekkjern.

10

Løsne løs nedre del av støtdemperen.



11

Senk hydraulisk girkassejekk med 10-15 cm.



## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – VW Passat Variant B6. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


12

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



13

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

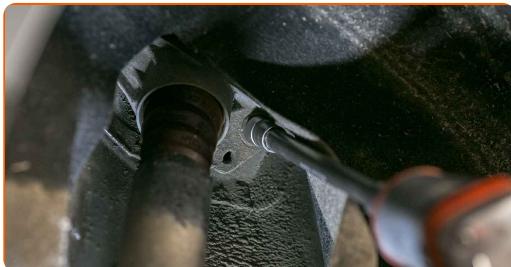

## Utskifting: fjærbenslager – VW Passat 3C B6 Variant. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

**14**

Fjern støtdemperen.

**15**

Fjern beskyttelseshetten på støtdemperens feste. Bruk et brekkjern.

**16**

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**17**

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel.

**18**

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



19

Fjern det øvre beinfestet.



### Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B6 3C Variant. Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

20

Installer nytt støtdemperfeste.



21

Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.




**22**

Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

**23**

Behandle festet til støtdemperstangen med et egnert middel. Bruk kobberfett.

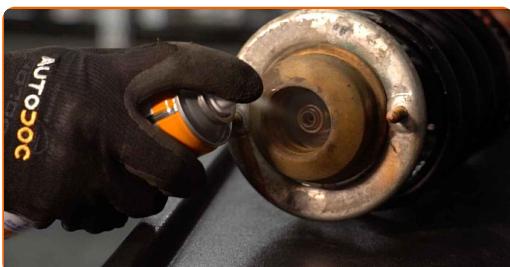**24**


Installer beskyttelseshetten på støtdempermonteringen.

**25**

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**26**

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

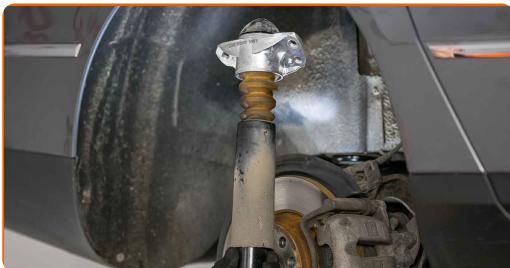

## Utskifting: fjærbenslager – VW Passat Variant B6. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

27

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+45°



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.


28

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



29

Monter festebolten. Fest den nedre delen av støtdemperen.

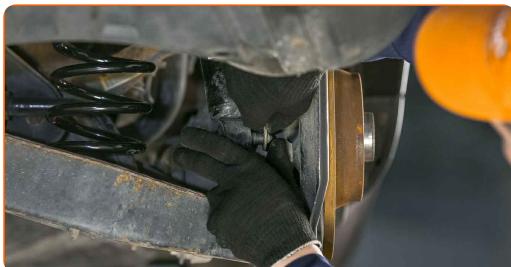

- 30** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.



- 31** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



- 32** Fjern støtten fra under styrespindelen.



#### AUTODOC anbefaler:

- VW Passat 3C B6 Variant – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

- 33** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

34

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



35

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOCs eksperter  
anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

36

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Passat Variant B6

37

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



38

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



39

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT****FJÆRBENSLAGER FOR VW: KJØP NÅ****FJÆRBENSLAGER FOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT: DE  
BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.