



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **Audi A4 B6** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 22)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – AUDI A4 B6. VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Torx bits T25
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Hammer
- Spikerdor
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


### Utskifting: støtdemper – Audi A4 B6. Tips fra AUTODOC:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Audi A4 B6 – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1**

Sikre hjulene med klosser.

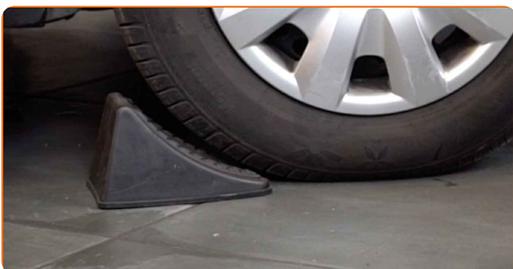**2**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**3**

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Audi A4 B6

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skralløkkel.



8

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



9

Løsne løs nedre del av støtdemperen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

10

Skruløs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern dekselet til hjulbuen.



12

Skruløs støtdemperens øvre feste. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.



**AUTODOC anbefaler:**

- Audi A4 B6 – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

**13**

Fjern støtdemperen.



**14**

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


**15**

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



**16**

Fjern det øverste festet.

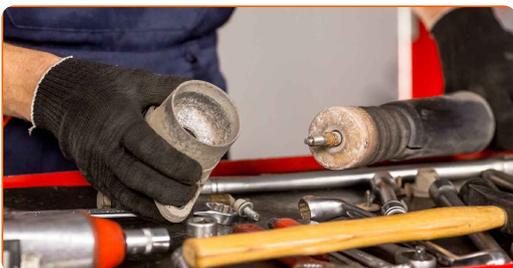

17

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



### Utskiifting: støtdemper – Audi A4 B6. AUTODOC anbefaler:

- Undersøke støtdemperfestet, støvstøvelen, og støtstopperen nøye. Skift dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


18

Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.



19

Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

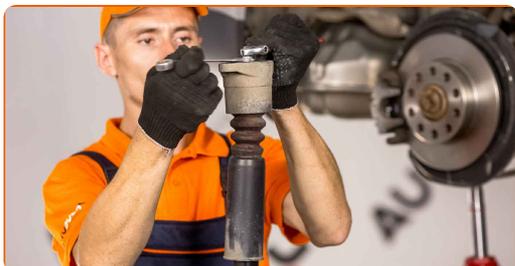

20

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



21

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.




### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. Audi A4 B6

22

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 36 Nm dreiemoment.

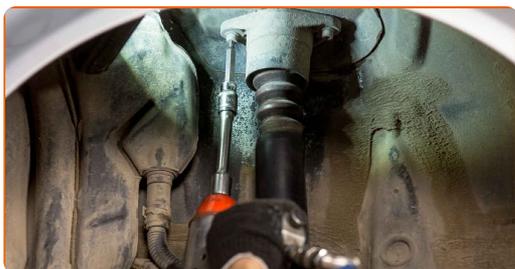

23

Fest den nedre delen av støtdemperen.

- 24** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 150 Nm dreiemoment.+90°



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

- 25** Fjern støtten fra under armen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: støtdemper – Audi A4 B6. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 26** Monter dekselet til hjulkassen i setet.



27

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



28

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Audi A4 B6. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

30

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Audi A4 B6

**31**

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**32**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



**33**

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR AUDI**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR AUDI A4 B6**

**STØTDEMPER FOR AUDI: KJØP NÅ**

**STØTDEMPER FOR AUDI A4 B6: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.