



Slik bytter du  
kileribberem på en **VW**  
**Passat 3C B6 Variant** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI, (+ 25)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW PASSAT 3C5.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Torx bits T25
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Skrallenøkkel

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: kileribberem – Passat Variant B6. AUTODOC anbefaler:

- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Passat 3C B6 Variant – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

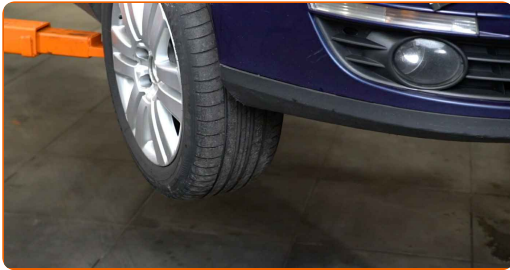


2

Skru løs festene på dekselet til hjulkassen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

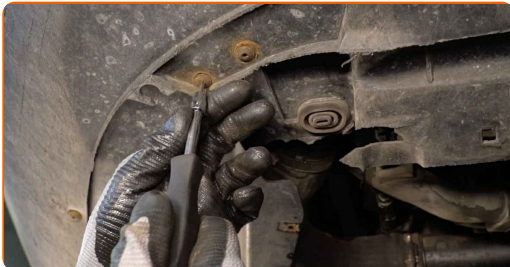

3

Rengjør festet til hjulbuedekselet. Bruk en stålbørste.

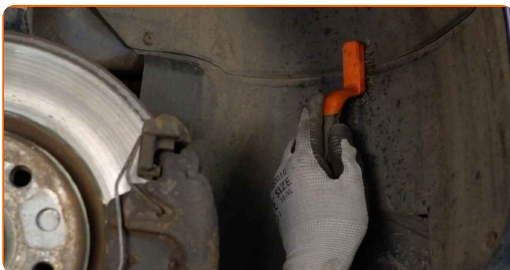

4

Skruløs festene på dekselet til hjulkassen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



5

Fjern dekselet til hjulbuen.



6

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.




7

Ta bort Poly-V-beltet.



8

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

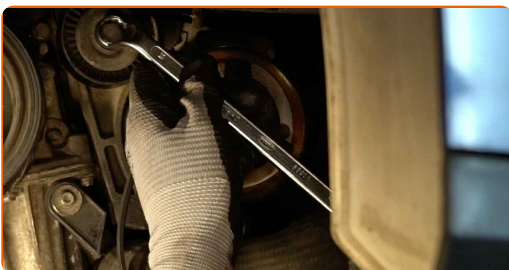


Utskifting: kileribberem – Passat B6 3C Variant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

9

Monter Poly-V-beltet.

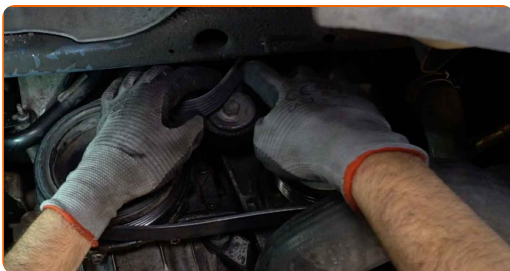

10

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.




Utskifting: kileribberem – Passat 3C5. Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


11

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

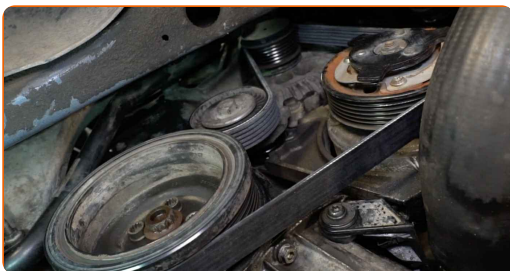

12

Monter dekselet til hjulkassen i setet.

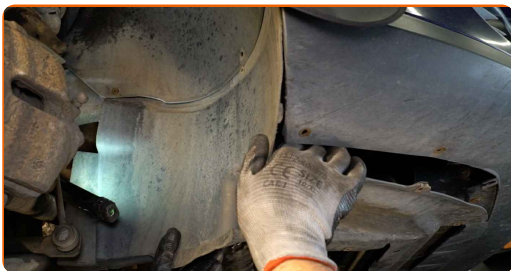


13

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



14

Senk bilen.

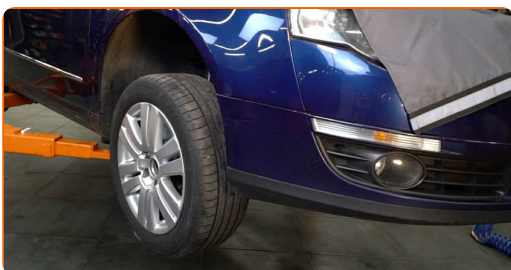

15

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

16

Slå av motoren.

**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**



**VELG BILDELER FOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT**

**KILERIBBEREM FOR VW: KJØP NÅ**

**KILERIBBEREM FOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.