



Slik bytter du nedre  
tverrgående bærearmer i  
oppheng bak på en

**VW Passat 3C B6**  
**Variant** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 206)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: NEDRE TVERRGÅENDE BÆREARM I  
OPPHENGET BAK – VW PASSAT B6 3C VARIANT. LISTE  
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – Passat 3C5.  
AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: NEDRE TVERRGÅENDE BÆREARM I OPPHENGET BAK – VW PASSAT VARIANT B6. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.

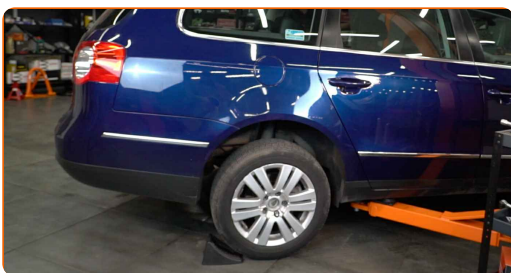


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

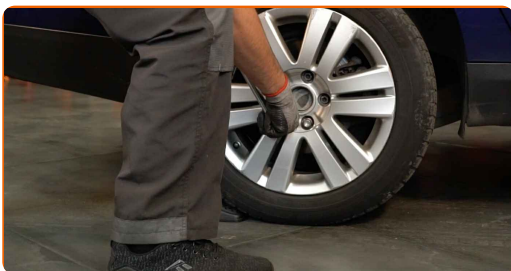


3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

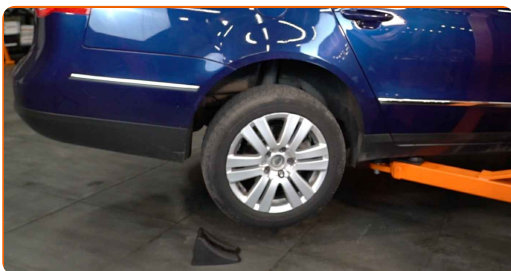

4

Løsne hjulboltene.

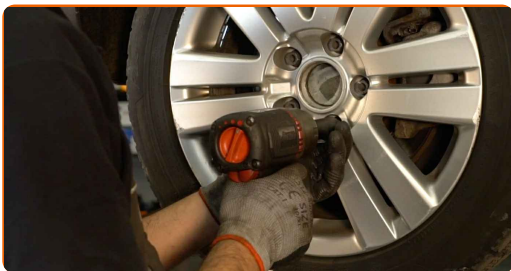


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Passat B6 3C Variant


5

Ta av hjulet.

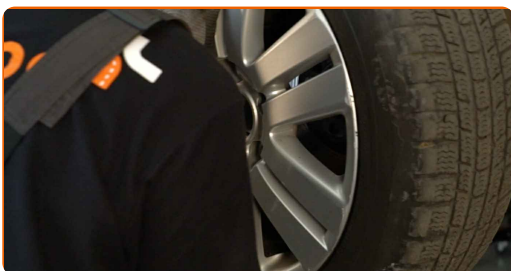


6

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

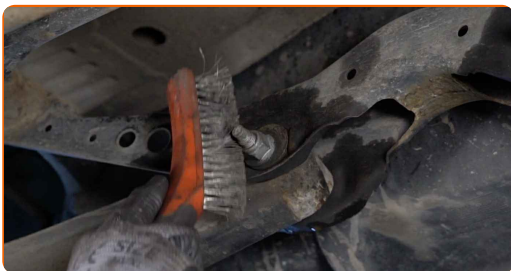


7


Sett et merke på camber justeringsbolten.

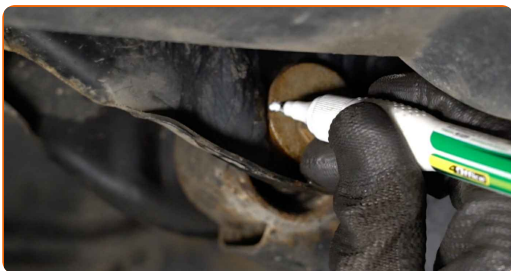


- 8** Skru løs armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

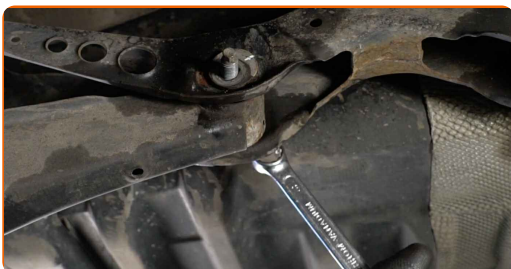


- 9** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

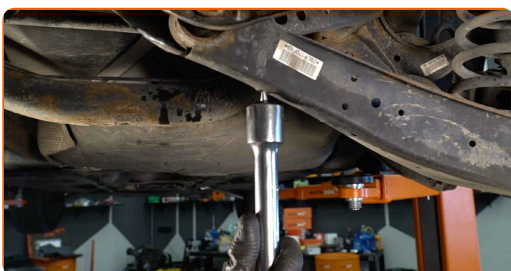

- 10** Løs festet som forbinder bæreamen til den bakre styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

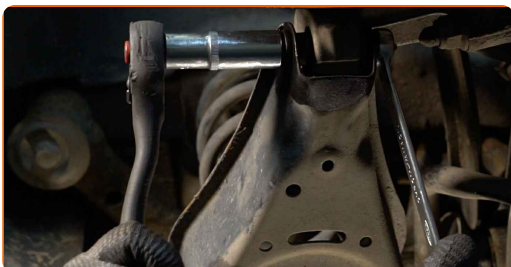


- 11** Fjern festebolt. Bruk et brekkjern.

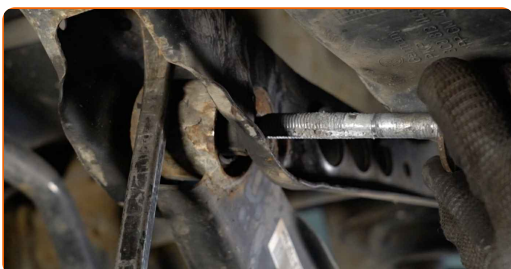

12

Fjern støtten fra under armen.

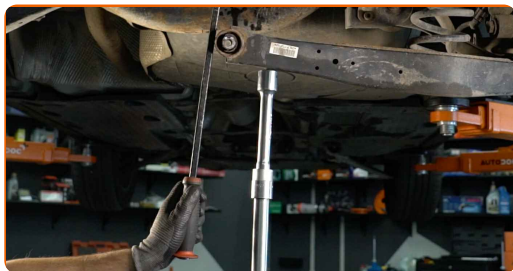


Utskifting: nedre tverrgående bærearmer i opphenget bak – VW Passat 3C5.

Tips:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


13

Ta bort fjæren.

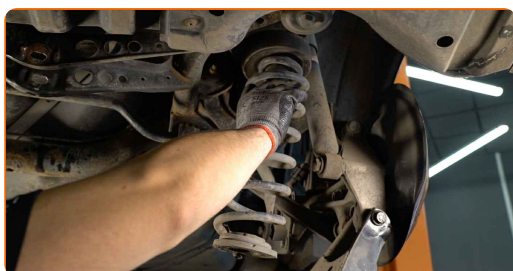


14

Skruløs festet som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallnøkkel.

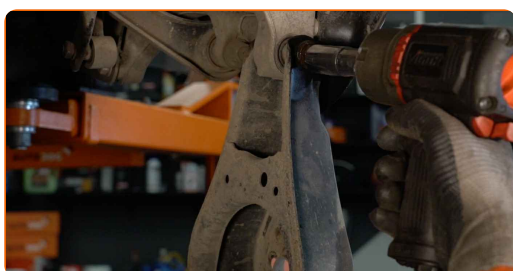


**15** Fjern festebolt.

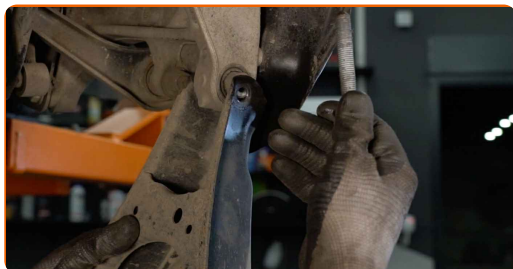


**16** Fjern armen.

**17** Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

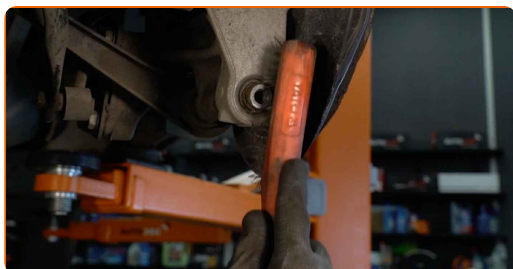

**18** Installer en ny arm.

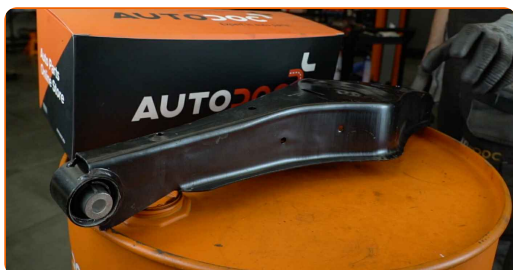


Utskifting: nedre tverrgående bærearmer i opphenget bak – Passat B6 3C Variant. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.



19 Monter festebolten.

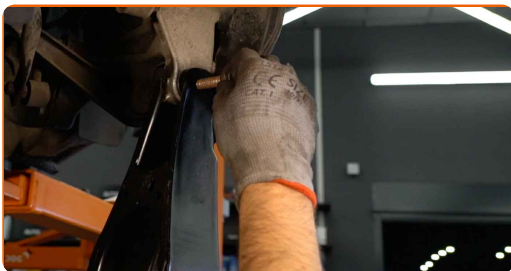


20 Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

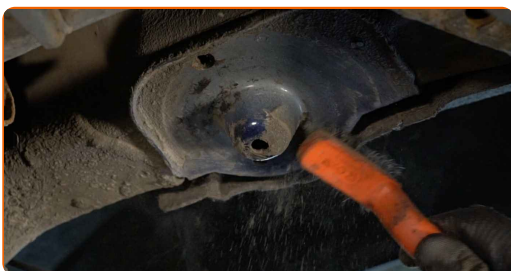

21 Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.



22 Støtt armen. Bruk et brekkjern. Bruk en hydraulisk jekk.

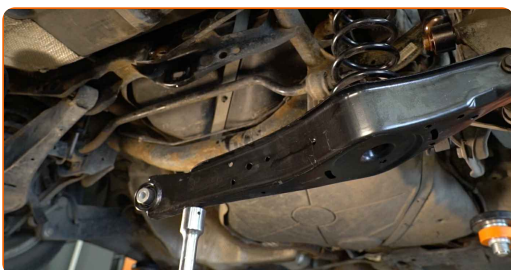


23 Monter festebolten.



24

Skru inn festet som kobler bæreamen til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

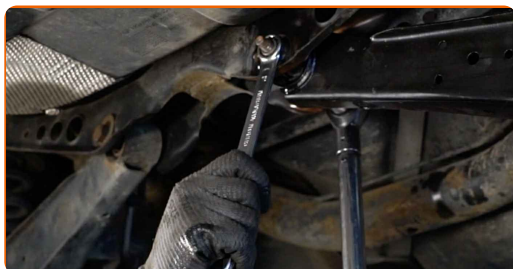


Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat Variant B6. AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Juster posisjonen til bolten for hjulhelling i henhold til markeringen.

25

Fjern støtten fra under armen.

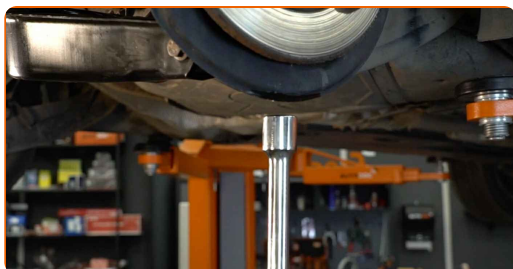


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – Passat 3C5. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


26

Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

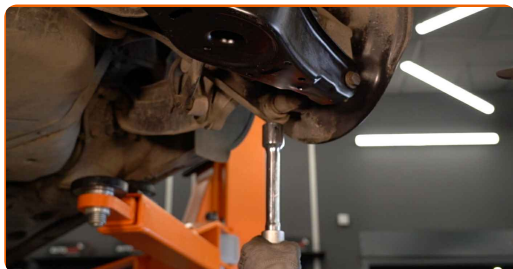


27

Stram armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.

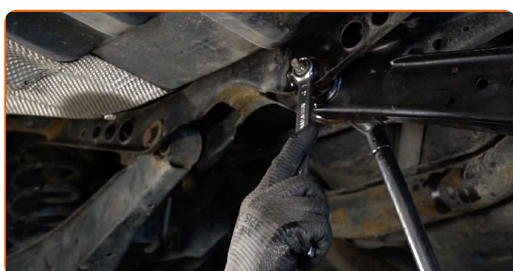

28

Stram festene som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°

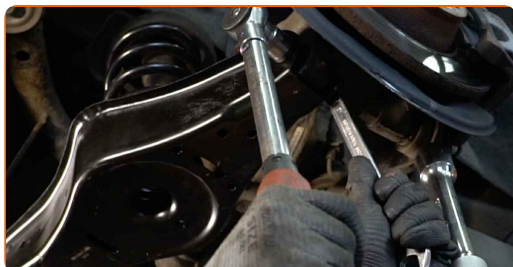


### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

29

Fjern støtten fra under styrespindelen.

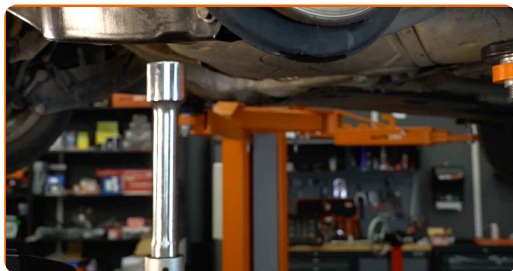


Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat B6 3C Variant. Profesjonelle anbefalinger:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


30

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

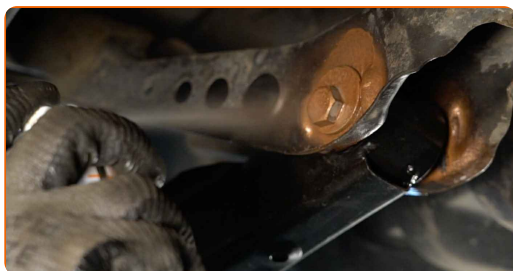


31

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

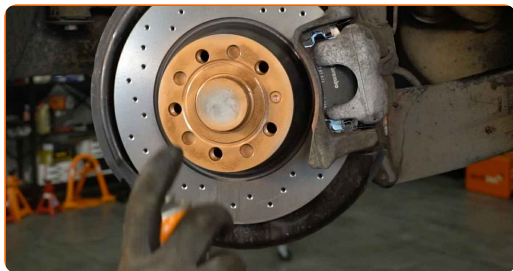

32

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

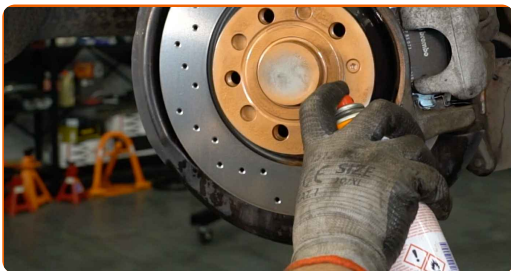


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – Passat 3C5. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

33

Installer hjulet.

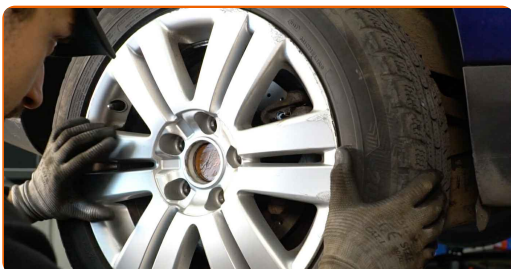


**Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat 3C B6 Variant. Tips fra AUTODOC:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

34

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

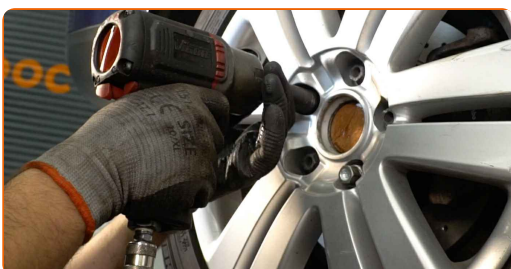

35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



36

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**BÆREBRU: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT**

**BÆREBRU FOR VW: KJØP NÅ**

**BÆREBRU FOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.