



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
VW Passat 3C B6
Variant – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, (+ 160)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PASSAT 3C5.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

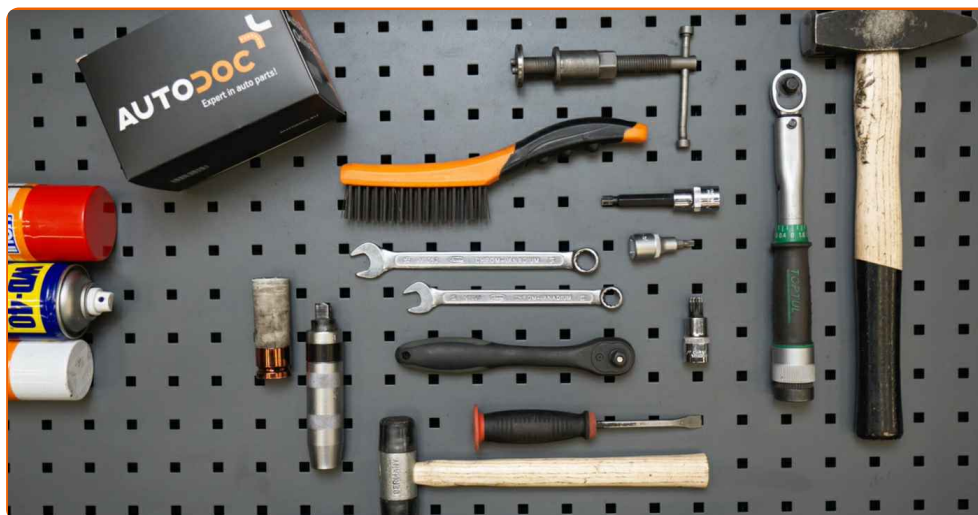

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- XZN pipebit # 16
- Torx bits T30
- Hjulpiper #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Svingjern
- Slagskrutrekker
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseskiver – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Passat 3C B6 Variant i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PASSAT VARIANT B6. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.

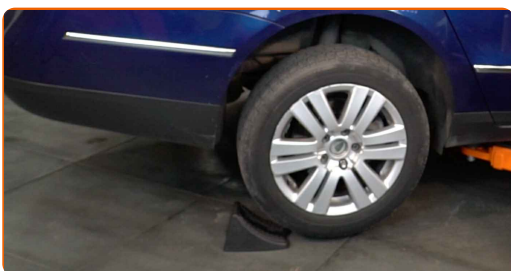

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.




5 Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseskiver – VW Passat 3C5. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


6 Ta av hjulet.

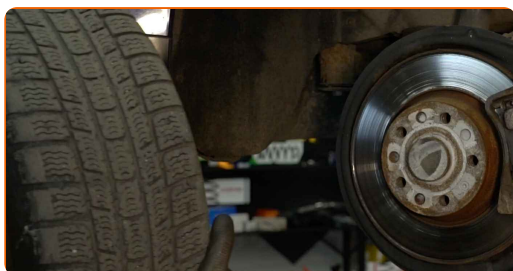


7 Sett parkeringsbremssystemet i vedlikeholdsmodus.

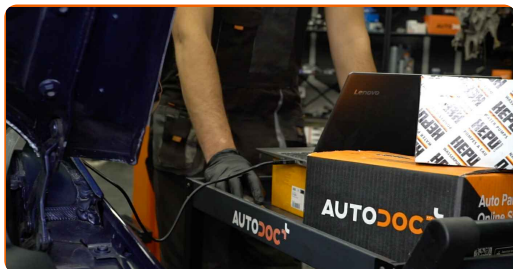


8 Rengjør tilkoblingselementet til parkeringsbremsen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

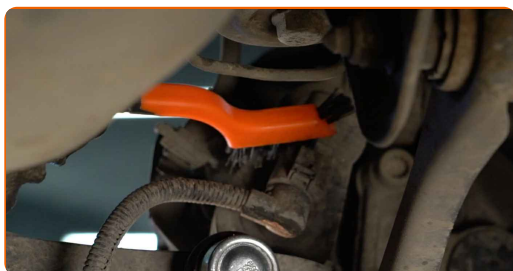


9 Koble fra tilkoblingselementet til parkeringsbremsen.

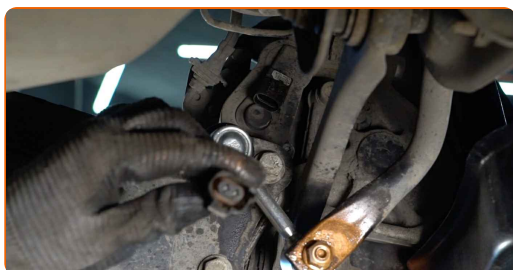

10 Skru løs bremsekaliperens feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

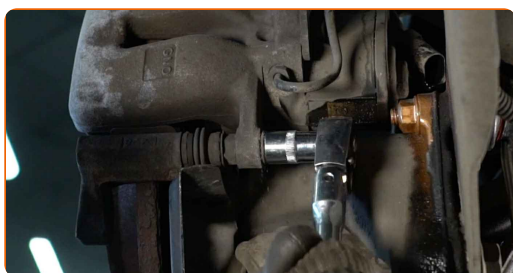

11 Fjern bremsekaliperen.

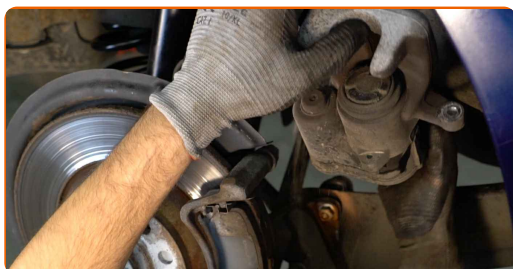


Utskifting: bremseskiver – Passat B6 3C Variant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


12

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

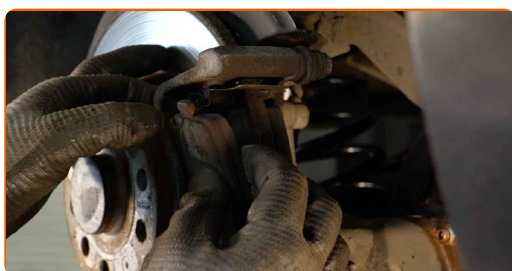

13

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

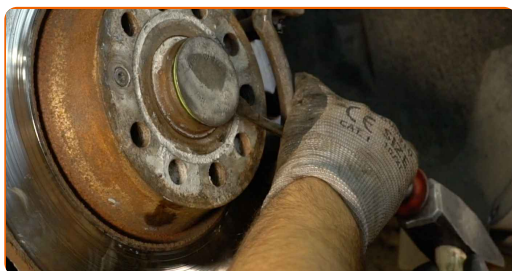

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.


14

Skru løs navlagermonteringen. Bruk XZN #16. Bruk et svingjern.




15

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.

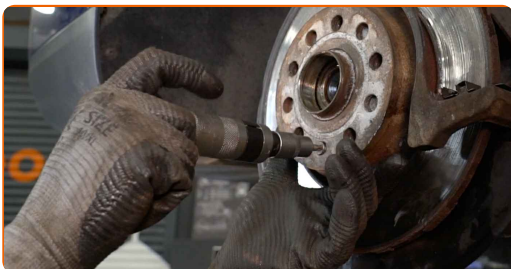


16

Fjern bremseskiven.

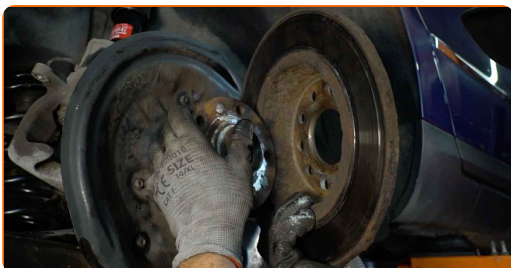

17

Rengjør bremskalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

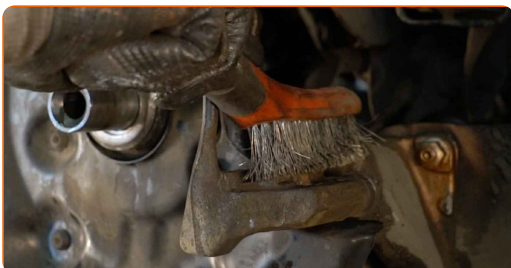


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VW Passat Variant B6. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


18

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

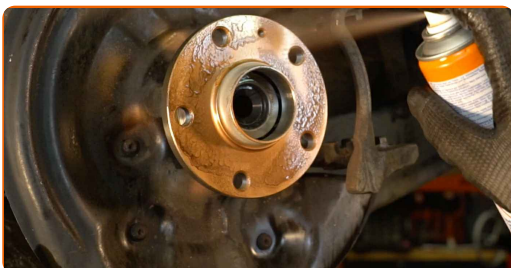

19

Installer bremseskiven.

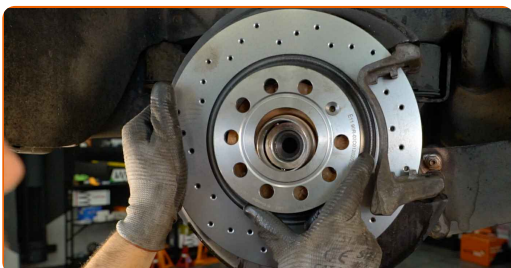

20

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.



21

Stram festet til hjulnavlageret. Bruk XZN #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 200 Nm dreiemoment.+180°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.


22

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.




23

Installer bremseklossene.

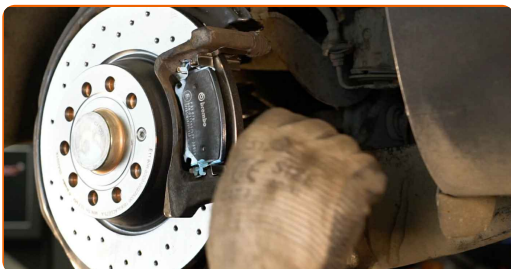

24


Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

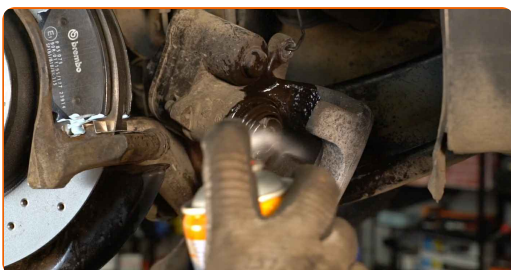


Utskifting: bremsekiver – Passat 3C5. Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


25 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

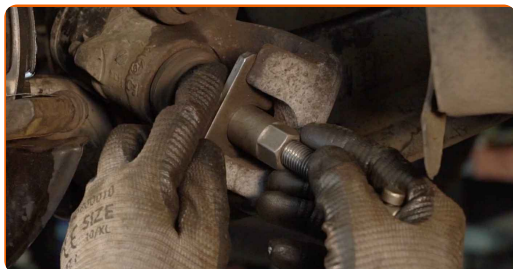


26 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

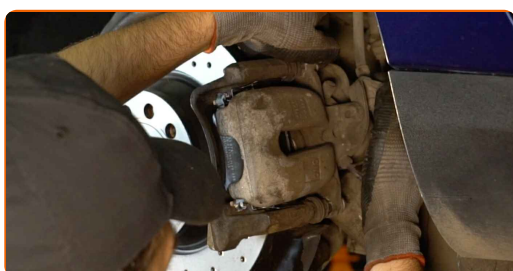

27 Koble til tilkoblingselementet til parkeringsbremsen.

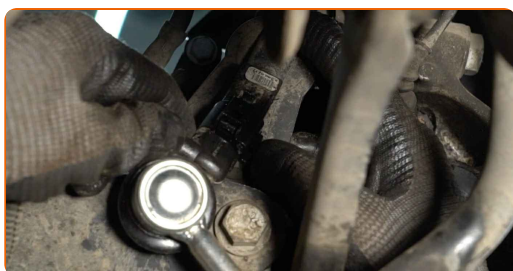


28 Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

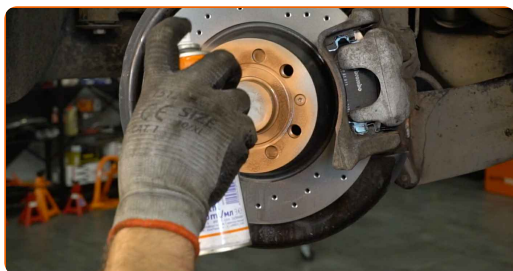

29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

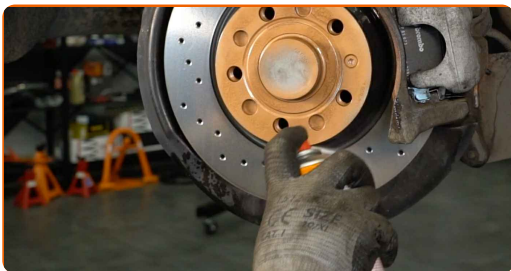


Utskifting: bremseskiver – VW Passat B6 3C Variant. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

30

Installer hjulet.

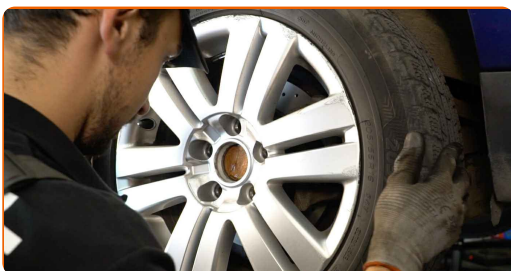


AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. VW Passat 3C5

31


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

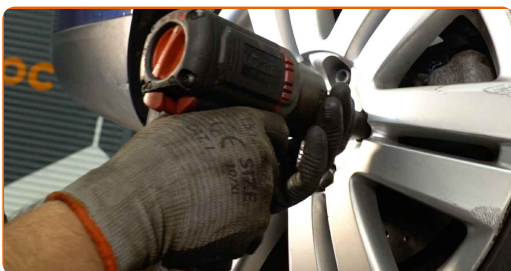

- 32** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

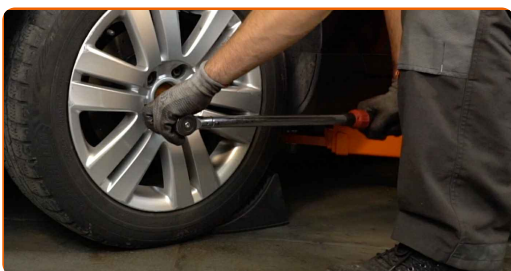

- 33** Fjern jekker og klosser.

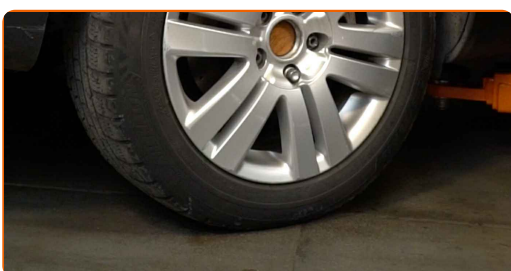

Utskifting: bremseskiver – Passat Variant B6. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 34** Stram tanklokket til bremsevæsken.




AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

35

Lukk panseret.

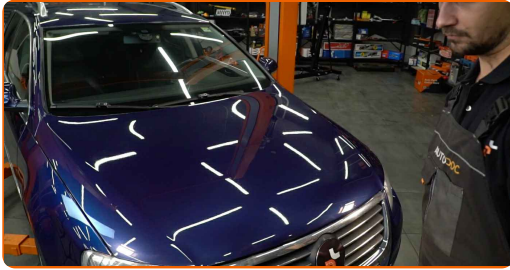

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT

BREMSESKIVER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT: DE
BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.