



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Audi A4 B7**
Avant – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 47)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – AUDI A4 B7 AVANT.
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Torx bits T25
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Hammer
- Spikerdor
- Gummihammer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: støtdemper – Audi A4 B7 Avant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – AUDI A4 B7 AVANT. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

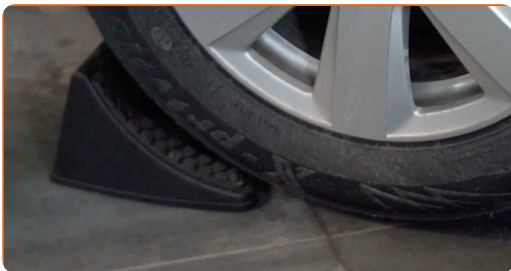

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



4 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Audi A4 B7 Avant

5 Ta av hjulet.



6.1 Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.

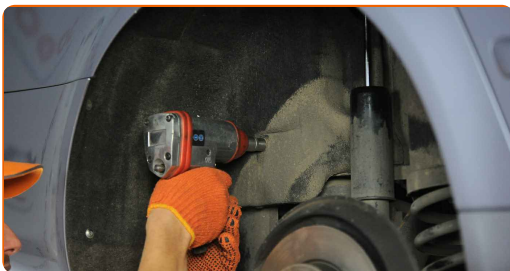


6.2 Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.




7 Fjern dekselet til hjulbuen.




8 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

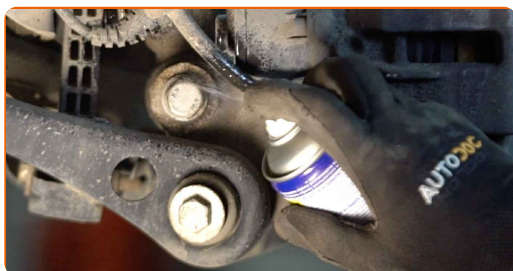

9 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

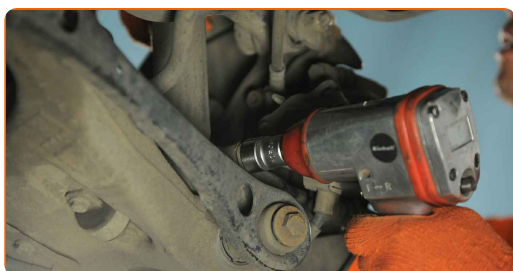

10 Fjern festebolt.

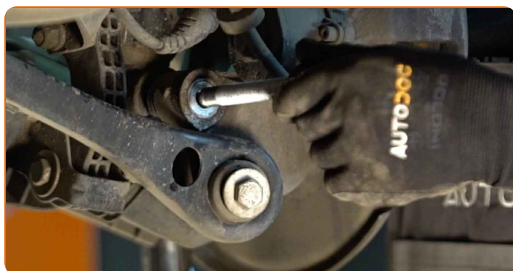

11 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.




12 Løsne løs nedre del av støtdemperen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

13 Fjern støtten fra under armen.

Utskifting: støtdemper – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

14 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

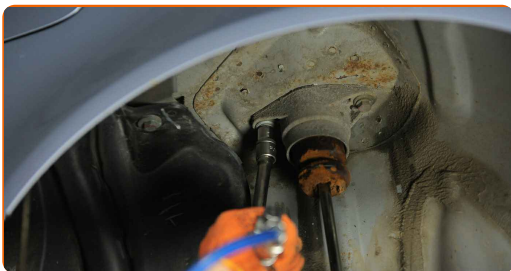

AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. Audi A4 B7 Avant

15 Fjern støtdemperen.




16

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

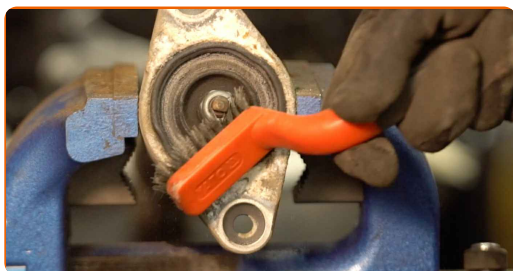


17

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruke en justerbar skiftenøkkel.

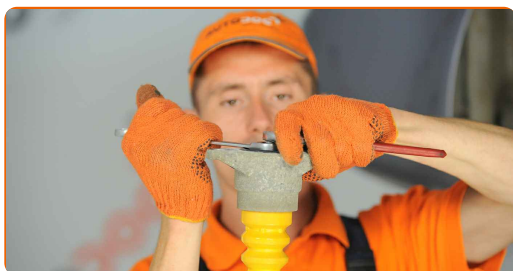

18

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen. Bruk en gummihammer.

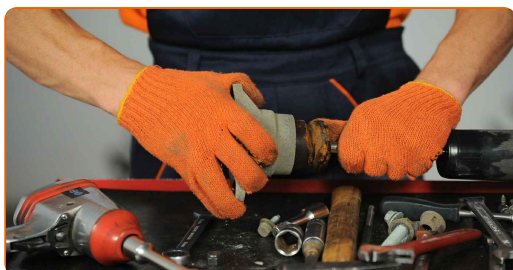

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Audi A4 B7 Avant. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


19 Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.




20 Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



21 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

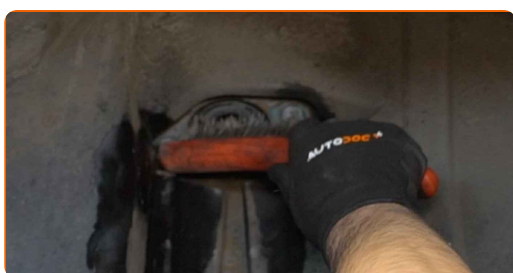


22 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

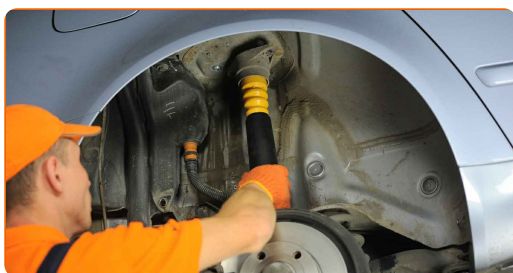

AUTODOC anbefaler:


- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

- 23** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 36 Nm dreiemoment.

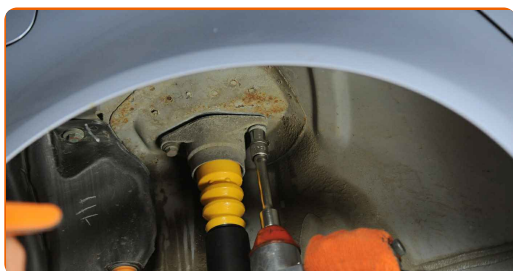

- 24** Fest den nedre delen av støtdemperen.


- 25** Monter festebolten. Bruk en hammer. Bruk en spikerdor.

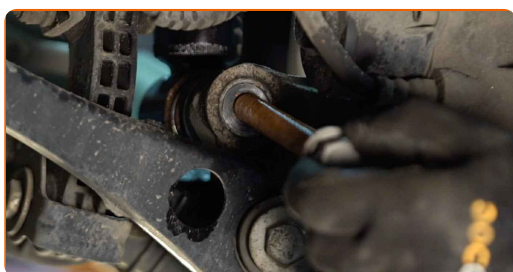

- 26** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



- 27** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 150 Nm dreiemoment.+90°

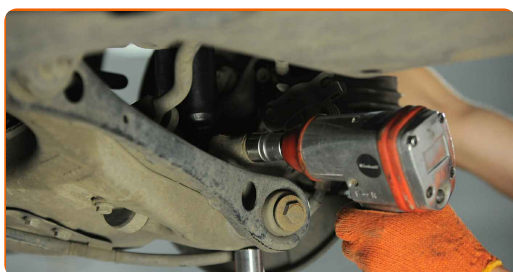

Utskifting: støtdemper – Audi A4 B7 Avant. Profesjonelle anbefalinger:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

28

Fjern støtten fra under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Audi A4 B7 Avant. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


29

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

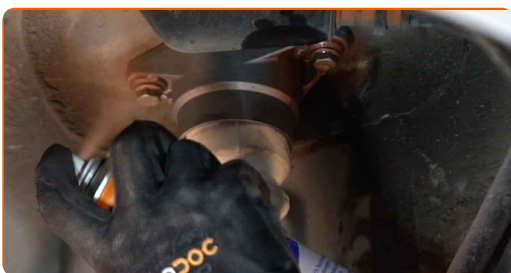

30

Monter dekselet til hjulkassen i setet.

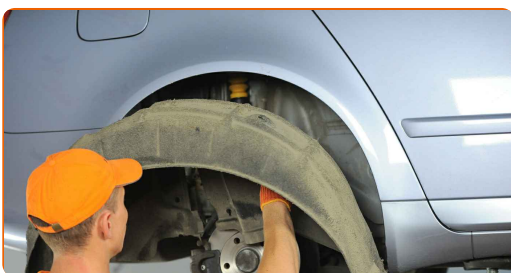

31

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.




32

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



33

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

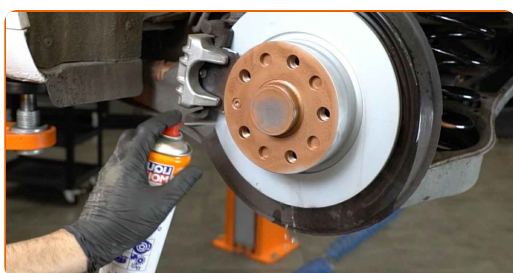

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Audi A4 B7 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

34

Installer hjulet.




Utskifting: støtdemper – Audi A4 B7 Avant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


35

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

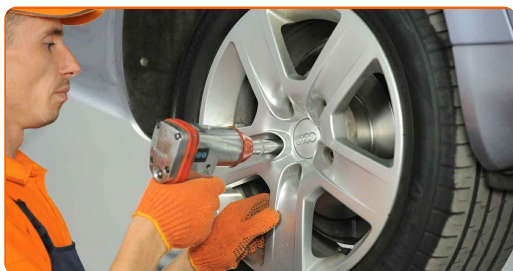


36

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

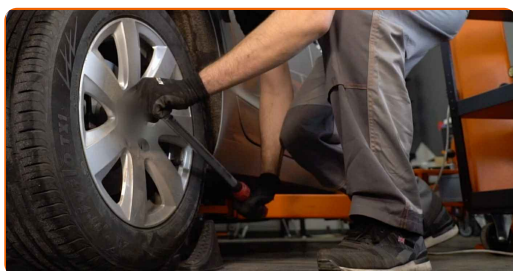

37

Fjern jekker og klosser.

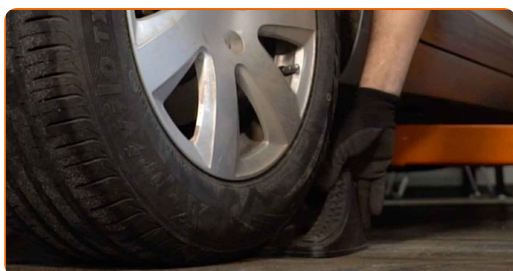

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B7 AVANT

STØTDEMPER FOR AUDI: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR AUDI A4 B7 AVANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.