



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **VW Passat B7 sedan**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Derby (86C, 80) 1.0, (+ 322)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW PASSAT B7 SEDAN.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 21
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T27
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Gummihammer
- Slagskrutrekker
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Passat B7 sedan i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Passat B7 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2

Rengjør lokket til bremsevæskebeholderen. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


3

Skru løs braketten til motorens solenoidventil. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

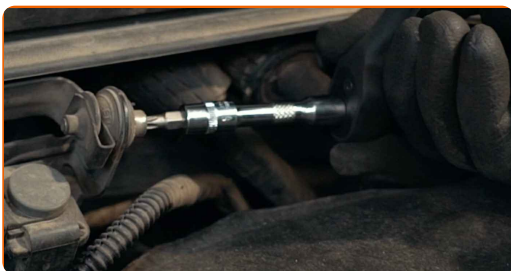

4

Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

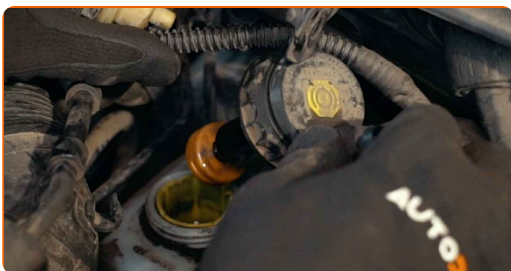

5

Sikre hjulene med klosser.

6


Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



7 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




8 Løsne hjulboltene.

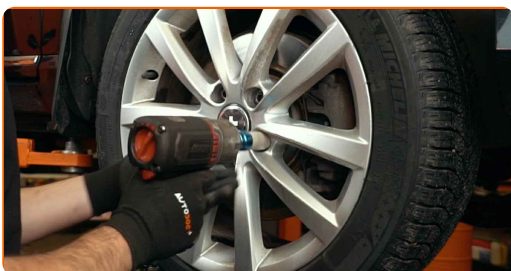


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Passat B7 sedan


9 Ta av hjulet.

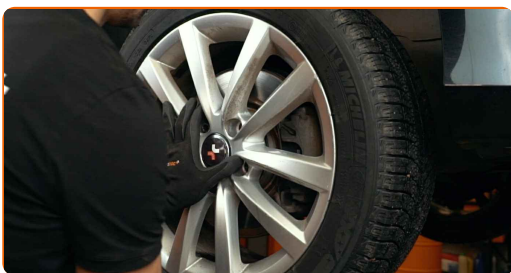


10 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

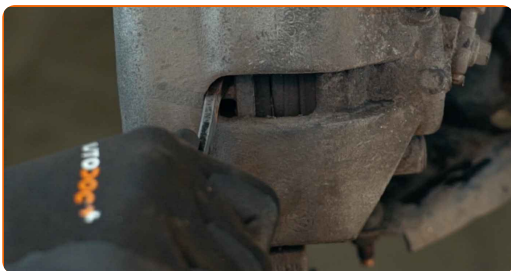


11 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

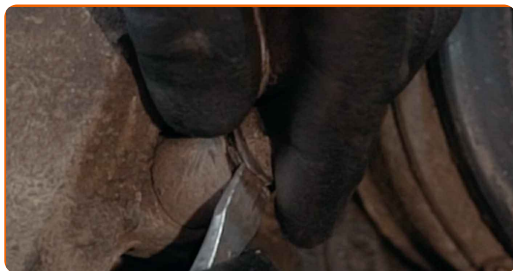

12 Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

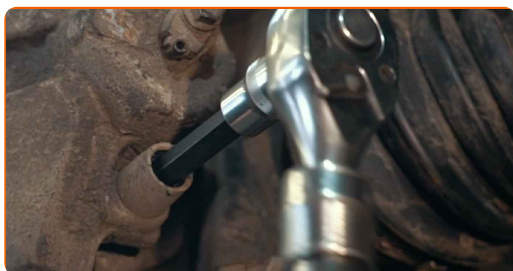

13 Løsne låsefjæren til bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

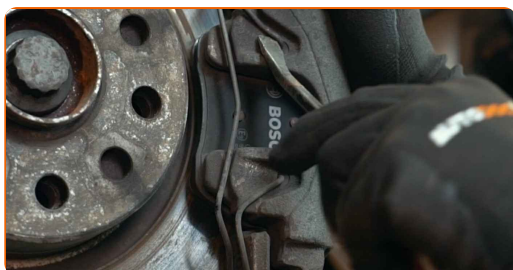

14 Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. Tips:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

15

Fjern bremseklossene.

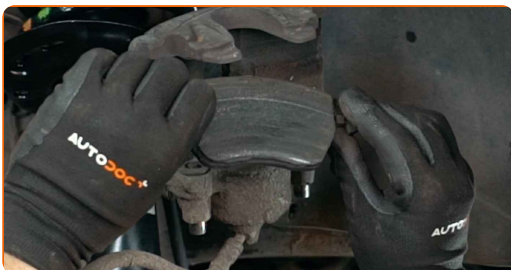


16

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




17

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

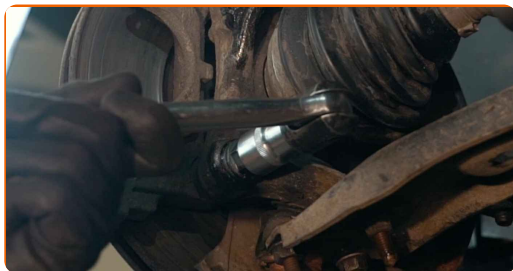

18

Fjern kalipperbraketten.

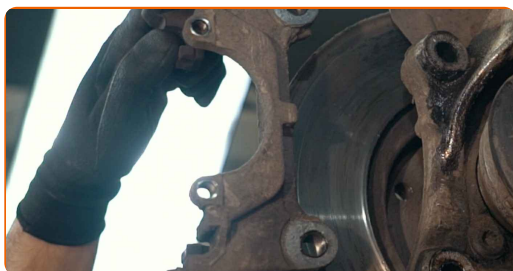

19

Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



20


Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.



21 Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.



22 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

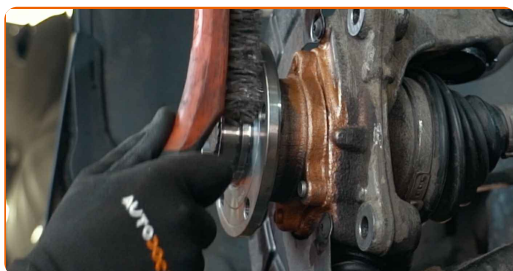

23 Installer bremseskiven.



24 Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.



25

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – VW Passat B7 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


26

Installer bremsekalipperbraketten.

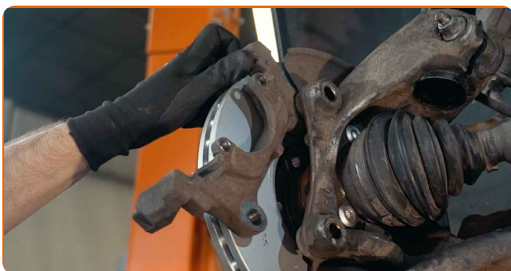

27

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 175 Nm dreiemoment.

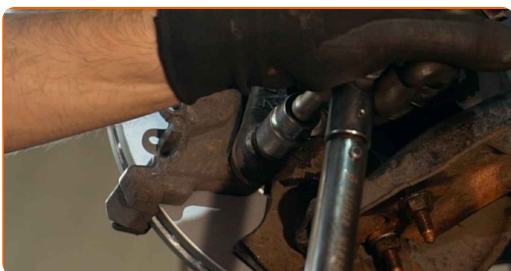

28

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



Utsifting: bremsekiver – VW Passat B7 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

29

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




30

Installer bremseklossene.




31

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

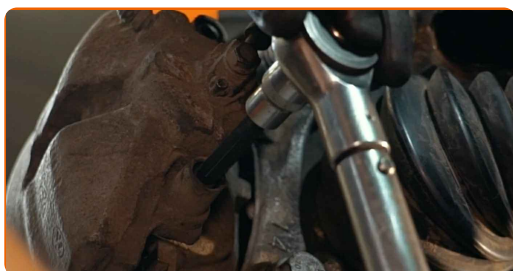


32

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

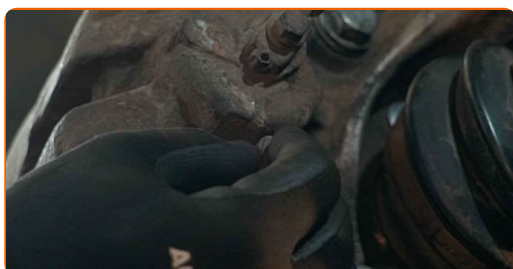

33

Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.

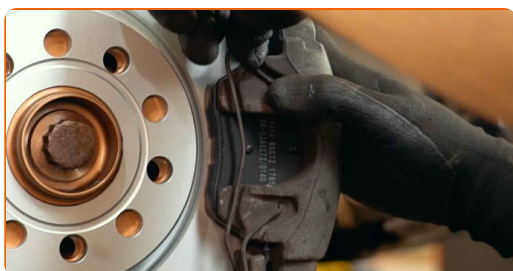

34

Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



35

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

36

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Passat B7 sedan

37


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

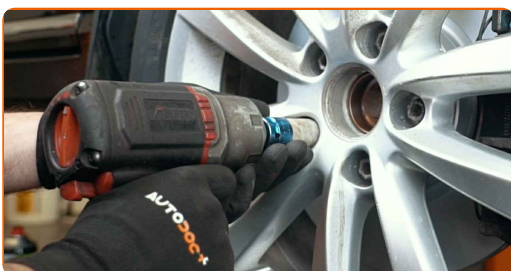

- 38** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




- 39** Fjern jekker og klosser.

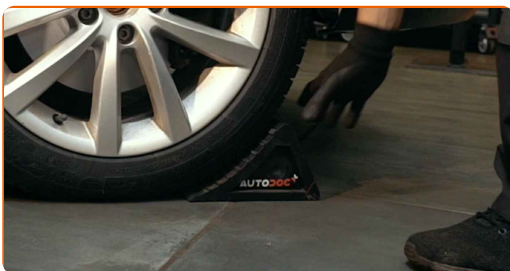

Utskifting: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 40** Stram tanklokket til bremsevæsken.

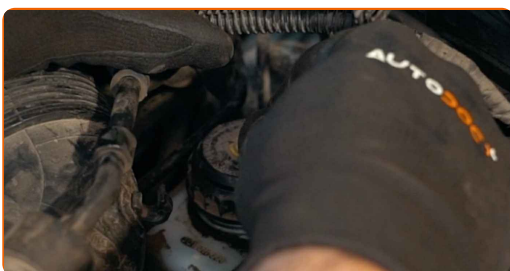


Utskifting: bremseskiver – VW Passat B7 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

41

Monter braketten til motorens solenoidventil. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

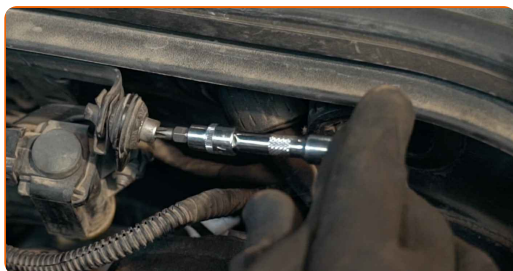

42

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT B7 SEDAN

BREMSESKIVER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR VW PASSAT B7 SEDAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.