



Slik bytter du støtdemper
bak på en **VW Passat B7**
sedan – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Sedan (362) 3.6 FSI 4motion, (+ 51)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – VW PASSAT B7 SEDAN.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Torx bits T25
- Støtdemperverktøy # DD5,2
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Skrustikke
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – VW Passat B7 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Passat B7 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Passat B7 sedan


5

Ta av hjulet.




6

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

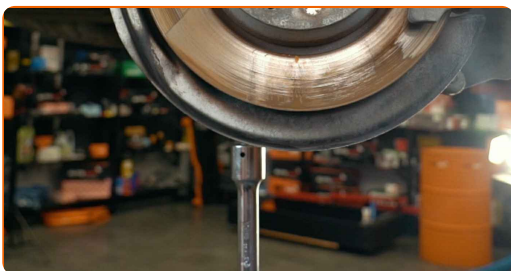

7

Rengjør festet til hjulbuedekselet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

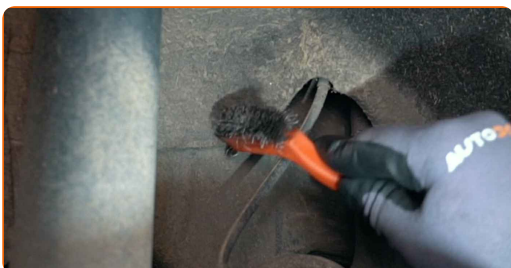

8

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25.




9

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




10

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.

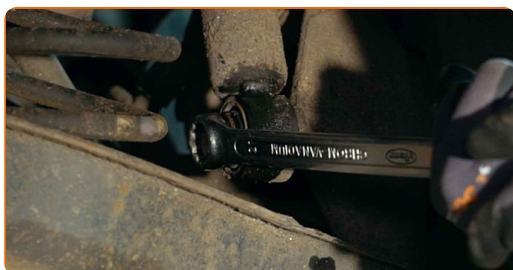

11


Rens festene på kontrollarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

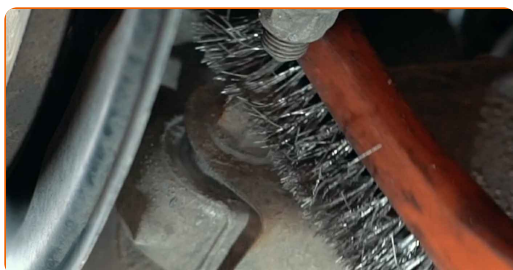

- 12** Skru løs festet til den nedre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



- 13** Fjern festebolt.

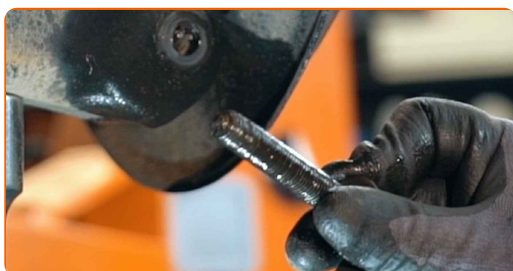

- 14** Senk hydraulisk girkassejekk med 10-15 cm.

- 15** Fjern festebolt.




- 16** Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støttemperen når du skrur løs festeboltene. VW Passat B7 sedan

17 Fjern støttemperen.

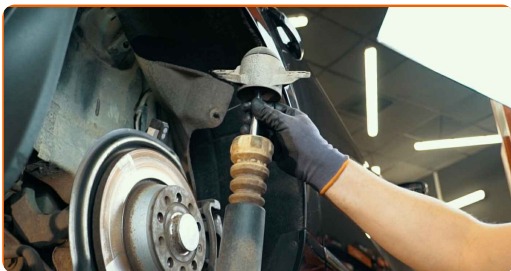


18 Rengjør monteringsfestet til støttemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

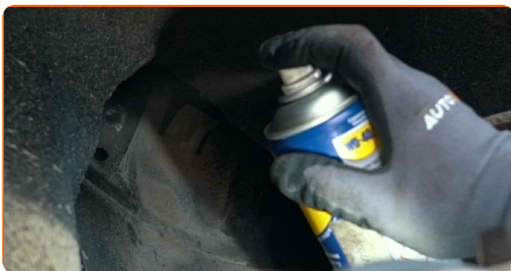

19 Grip støttemperen med en skrustikke.




20 Fjern beskyttelseshetten på støttemperens feste. Bruk et brekkjern.

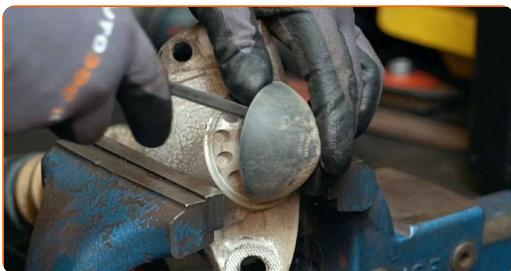


21

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

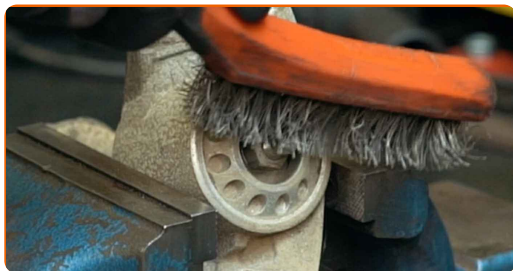


22

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et støtdemperverktøy DD#5,2. Bruk en skrallenøkkel.

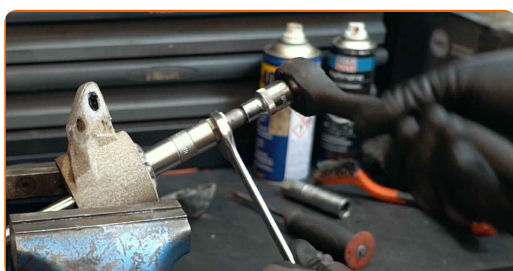

23

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.

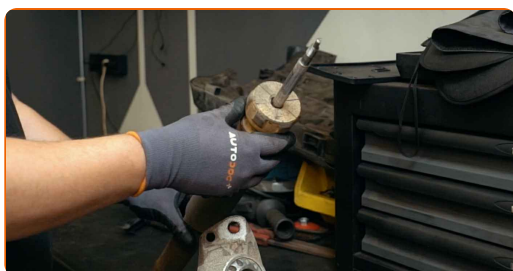

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – VW Passat B7 sedan. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

24

Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.




25

Skrue fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et støtdemperverktøy DD#5,2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




26

Behandle festet til støtdemperstangen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

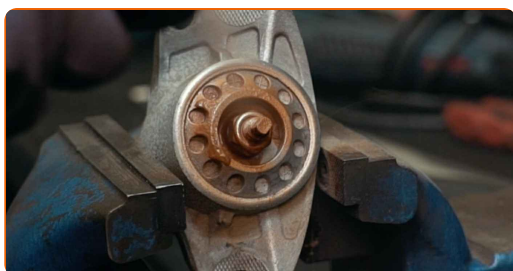

27

Installer beskyttelsehetten på støtdempermonteringen.

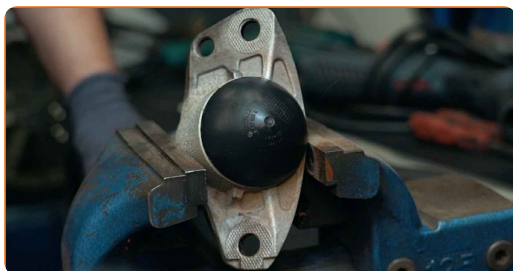

28 Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.



29 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. VW Passat B7 sedan


30 Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment. +45°




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.


31 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

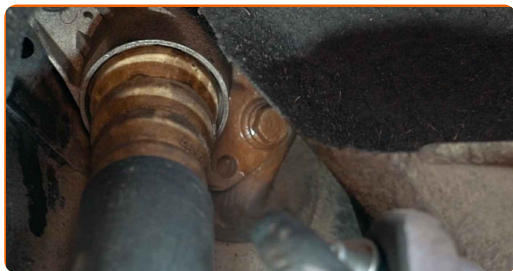


32 Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25.

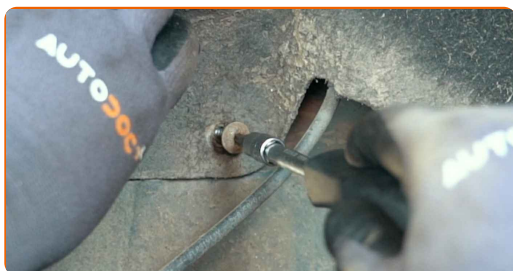


33 Monter festebolten.

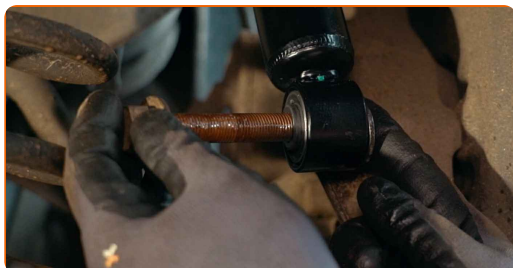

34 Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

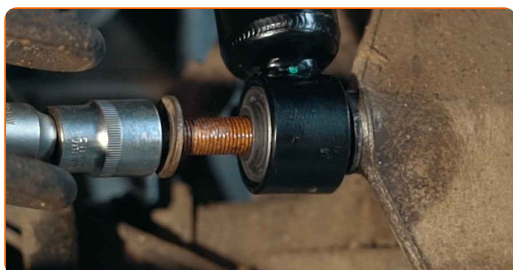


35 Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

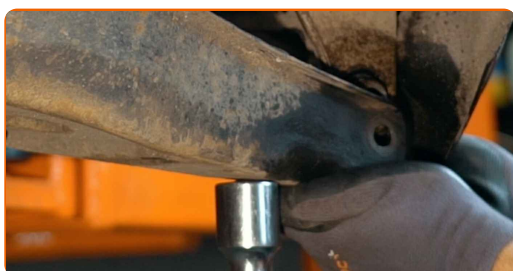

36

Monter festebolten.

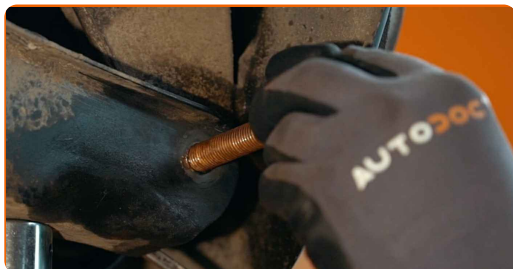

37

Hev den hydrauliske girkassejekk 10 til 15 centimeter.


38

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.



39

Stram festet til den nedre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°

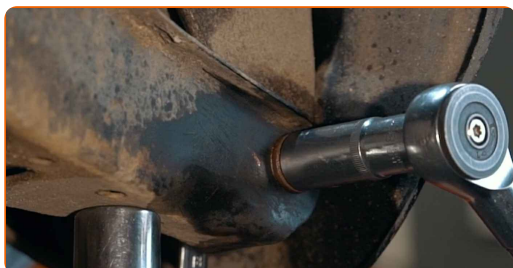

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

40

Fjern støtten fra under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – VW Passat B7 sedan. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


41

Behandle støtdemperfestene. Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.



42

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

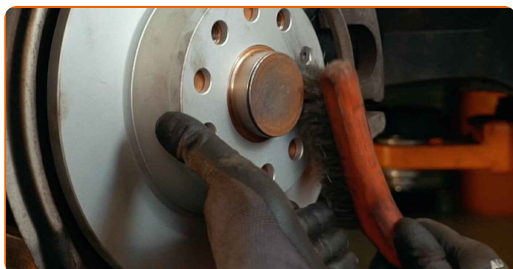


43

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



44

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

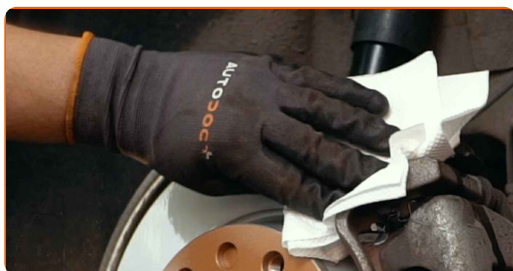


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – VW Passat B7 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

45


Installer hjulet.

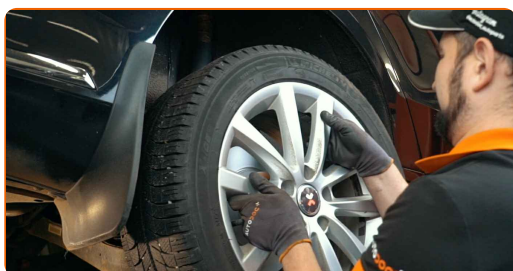


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. VW Passat B7 sedan


46 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

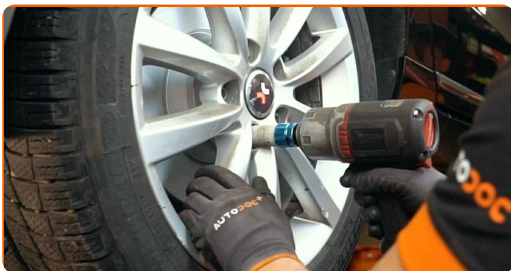

47 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

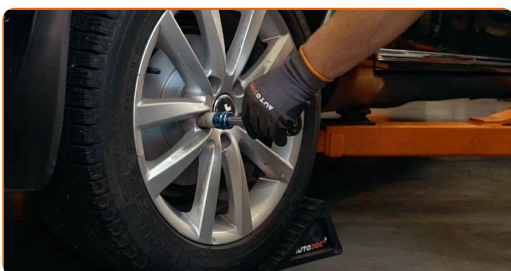

48 Fjern jekker og klosser.

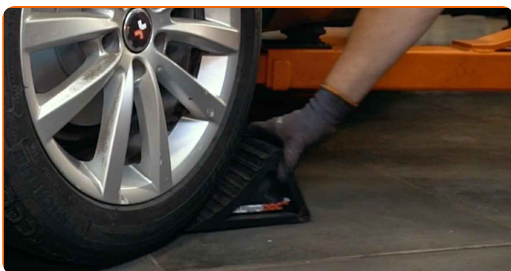

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT B7 SEDAN

STØTDEMPER FOR VW: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR VW PASSAT B7 SEDAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.