



Slik bytter du
kileribberem på en **VW**
Passat B7 sedan –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Stasjonsvogn (1H5) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, (+ 129)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW PASSAT B7 SEDAN.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Hjulpipe #17
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: kileribberem – VW Passat B7 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW PASSAT B7 SEDAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sikre hjulene med klosser.

4 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

5 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



6 Løsne hjulboltene.


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Passat B7 sedan

7 Ta av hjulet.


8

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

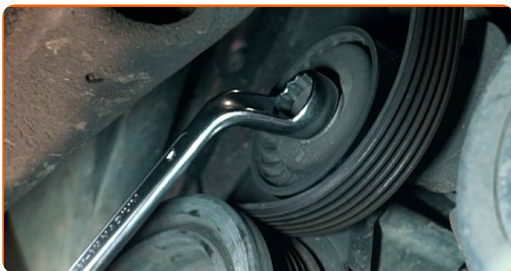

9

Ta bort Poly-V-beltet.

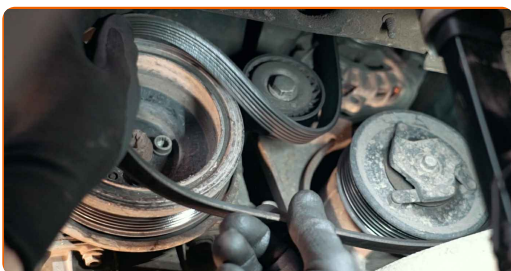

10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

Utskiifting: kileribberem – VW Passat B7 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

11

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

12

Monter Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – VW Passat B7 sedan. Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

13

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.



14

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW Passat B7 sedan

15

Skrum inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

16

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




17

Fjern jekker og klosser.

18

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

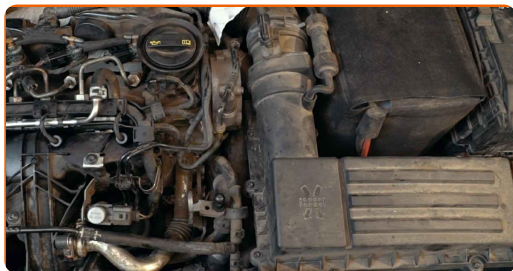

19

Slå av motoren.

20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21

Lukk panseret.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT B7 SEDAN

KILERIBBEREM FOR VW: KJØP NÅ

**KILERIBBEREM FOR VW PASSAT B7 SEDAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.