



Slik bytter du luftfilter på  
en **Citroën Berlingo M** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C15 (VD\_) 1.8 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.9 D, CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD, CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D, CITROËN ZX (N2) 1.8 D, (+ 15)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – CITROËN BERLINGO M.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 7
- Mikrofiberhåndkle
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**


### Utskifting: luftfilter – Citroën Berlingo M. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Citroën Berlingo M – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

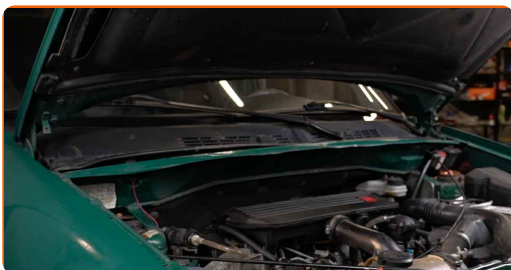

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

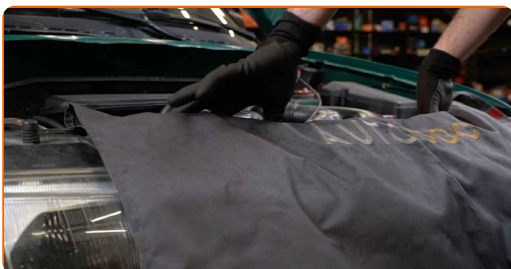


3


Fjern luftinntaksslangen.




- 4** Løsne låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

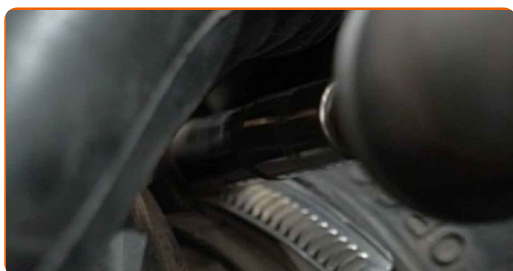


- 5** Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

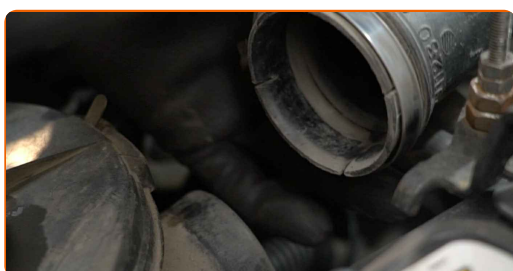


- 6** Løs klipsene til luftfilterdekselet.

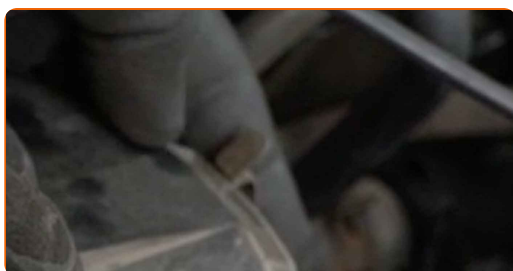


- 7** Ta av filterlokket.

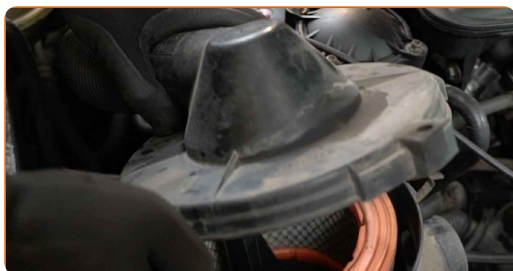


- 8** Fjern filterelementet fra filterhuset.

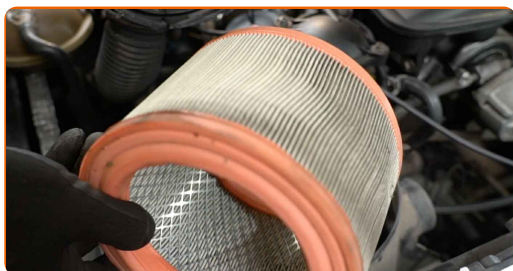


- 9** Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

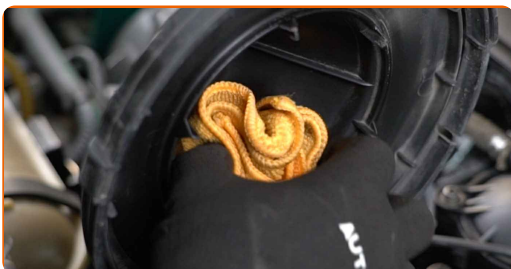


- 10** Rengjør luftfilterdekslet og huset.

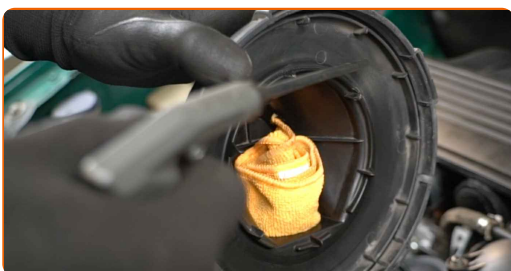

- 11** Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

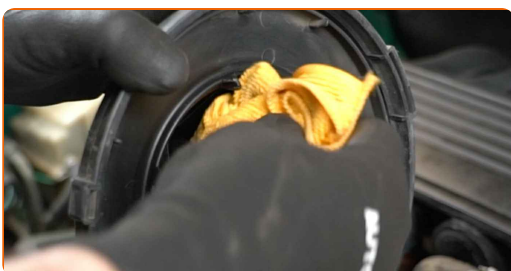

- 12** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

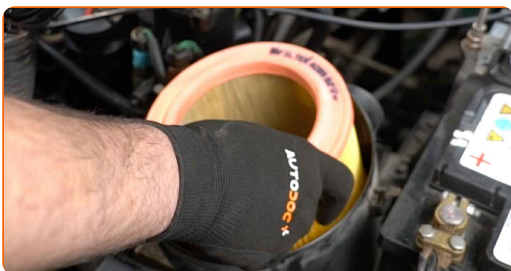

**AUTODOC anbefaler:**

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Citroën Berlingo M.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

**13**

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.




**14**

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.



**15**

Monter luftinntaksslengene og fest den.

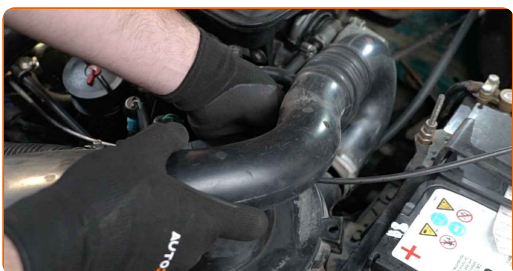





- 16** Skru fast låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



- 17** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

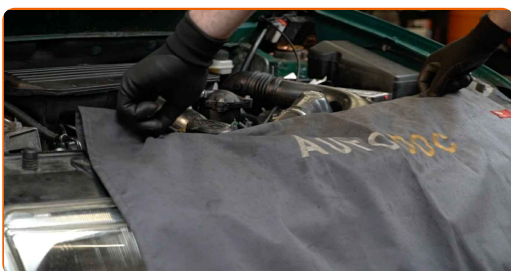

- 18** Lukk panseret.

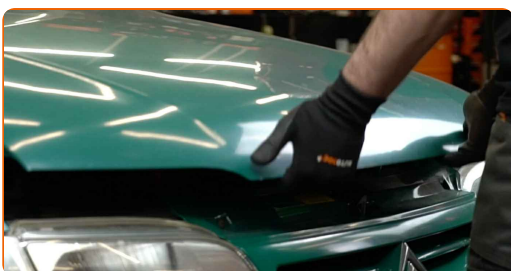

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR CITROEN BERLINGO M**

**LUFTFILTER FOR CITROEN: KJØP NÅ**

**LUFTFILTER FOR CITROEN BERLINGO M: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.