



Slik bytter du
kileribberem på en
Citroën Berlingo M –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN JUMPER Buss (230P) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN JUMPER Buss (230P) 1.9 TD 4x4, CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D, (+ 50)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: KILERIBBEREM – CITROËN BERLINGO M.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 27
- HEX bit nr. H8
- Forlenger 1/4" med firkantinnfestning
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

Utskifting: kileribberem – Citroën Berlingo M. Verktøyet du kan trenge:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – CITROËN BERLINGO M. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

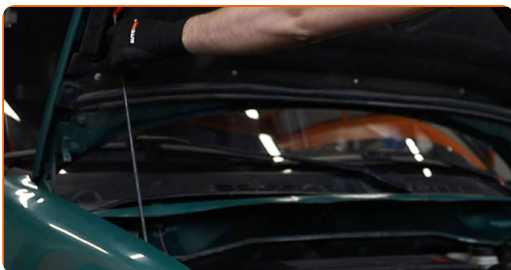


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sikre hjulene med klosser.

4 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

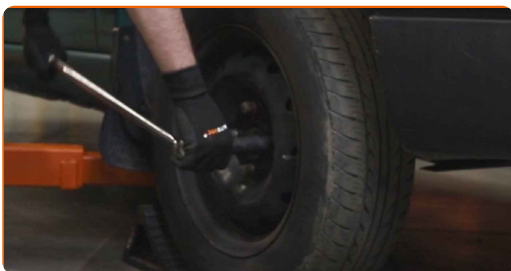

5 Jekk opp bilen.

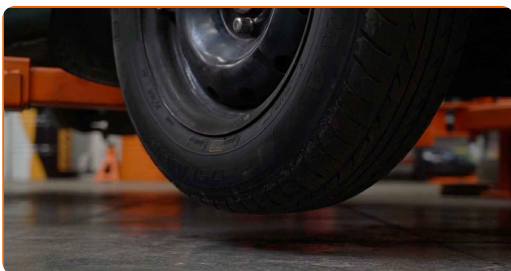


Utskifting: kileribberem – Citroën Berlingo M. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Løsne hjulboltene.

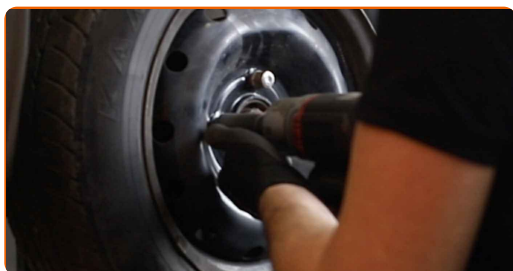

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Citroën Berlingo M

7


Ta av hjulet.




- 8** Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer. Bruk en Philips-skrutrekker.




- 9** Fjern dekselet til hjulbuen.

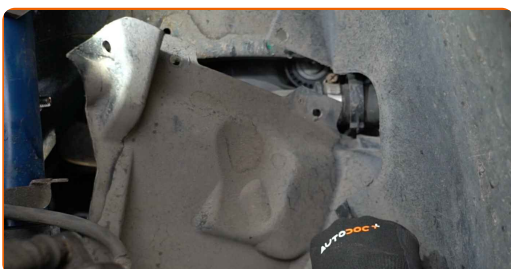


- 10** Frigjør festene til kjølevæskerøret.

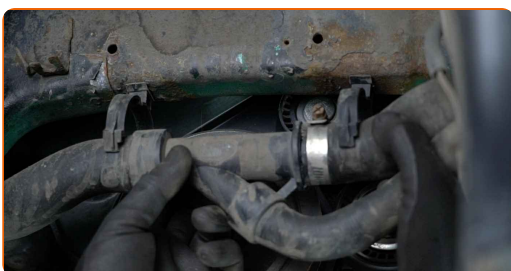

- 11** Rengjør festet til strammehjulet. Bruk en stålbørste.

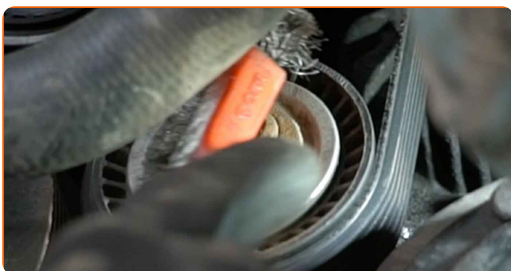

- 12** Løs festet til strammehjulet. Bruk HEX nr. H8. Bruk en skrallenøkkel.

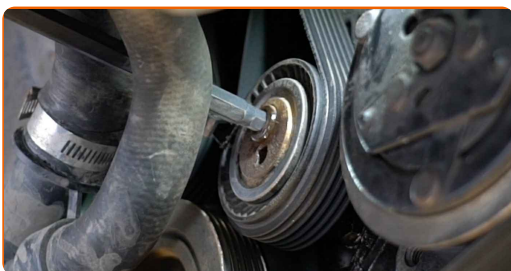


13

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en forlenger 1/4" med firkantinnfestning. Bruk en skrallenøkkel.



14

Ta bort Poly-V-beltet.

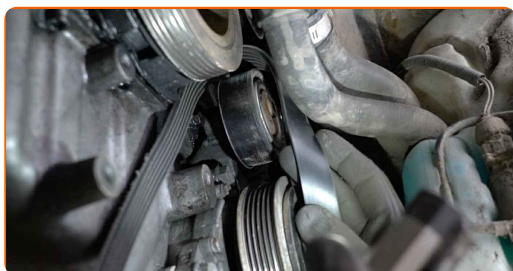

Utskifting: kileribberem – Citroën Berlingo M. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

15


Monter Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – Citroën Berlingo M. Profesjonelle anbefalinger:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


- 16** Stram remmen ved å dreie strammehjulet med klokken. Bruk en forlenger 1/4" med firkantinnfestning. Bruk en skrallenøkkel.

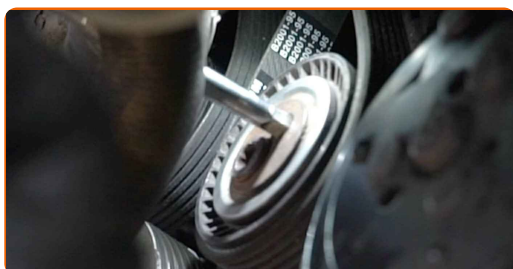


Utskiifting: kileribberem – Citroën Berlingo M. Tips:

- Hold remmen spent til du har strammet festet til strammehjulet.

- 17** Stram festet til strammehjulet til multireimen. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

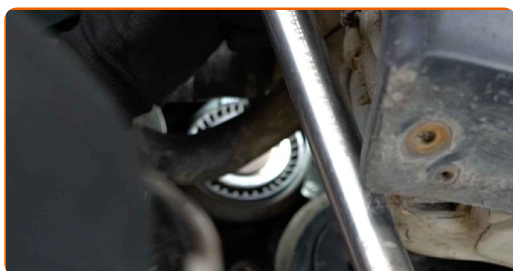

- 18** Drei på veivakselremskiven. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.

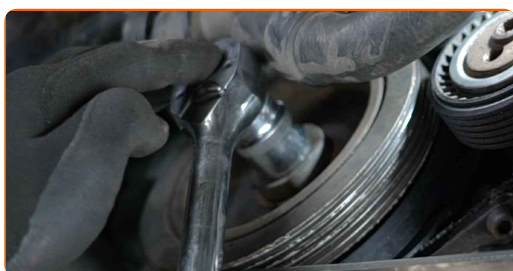


- 19** Koble festene til kjølevæskerøret igjen.

20 Monter dekselet til hjulkassen i setet.



21 Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer. Bruk en Philips-skrutrekker.

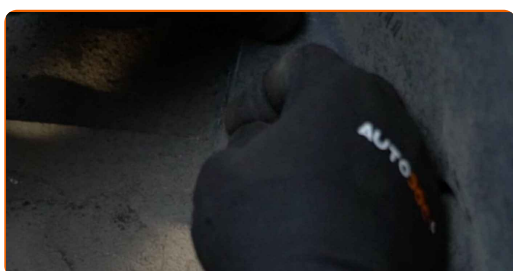

22 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Citroën Berlingo M


23 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



- 24** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

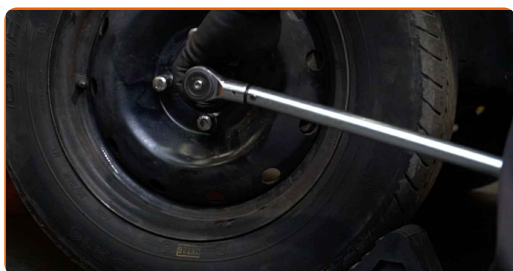

- 25** Fjern jekker og klosser.

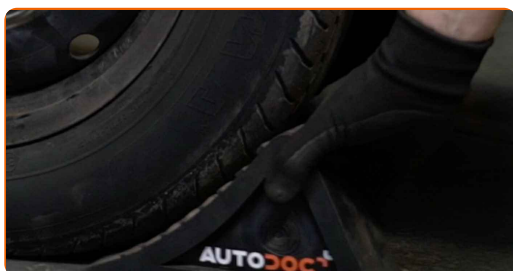

- 26** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



- 27** Slå av motoren.

- 28** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

29

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR CITROEN BERLINGO M

KILERIBBEREM FOR CITROEN: KJØP NÅ

**KILERIBBEREM FOR CITROEN BERLINGO M: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.