



Slik bytter du luftfilter på
en **BMW E82** – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330xi 3.0, BMW 3 Coupé (E92) 325i 2.5, BMW 3 Coupé (E92) 330i 3.0, BMW 3 Coupé (E92) 325xi 2.5, BMW 3 Coupé (E92) 330xi 3.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325i 3.0, (+ 19)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW E82. VERKTØYET DU
KAN TRENGE:



- Torx bits T25
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – BMW E82. Du må ikke ignorere vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer angående bruken av bildelen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW E82. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

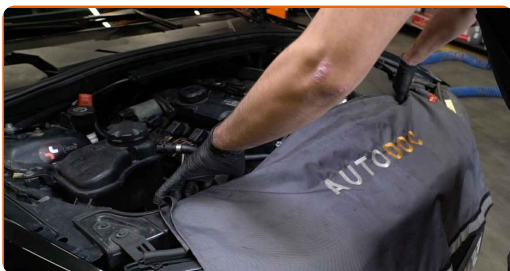

3

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

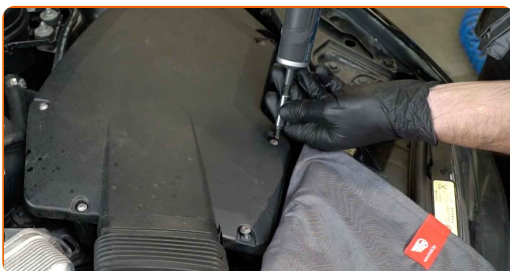

4

Ta av filterlokket.



5

Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.




6

Fjern filterelementet fra filterhuset.




7

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

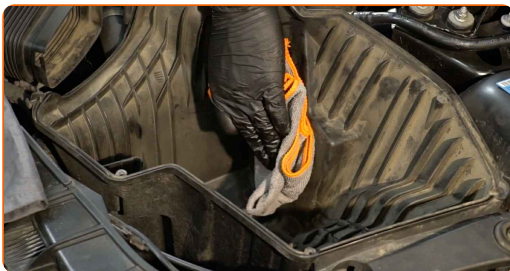

8

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

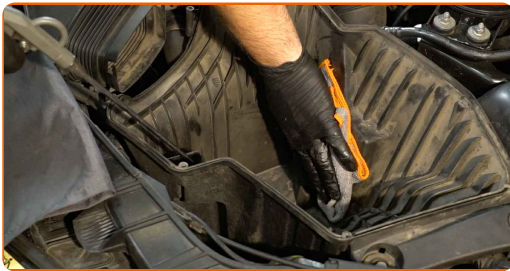

Utskiifting: luftfilter – BMW E82. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.


9

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.



10

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

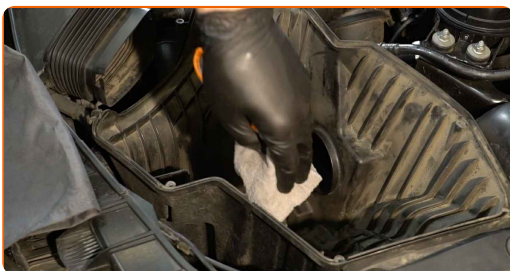


Utskifting: luftfilter – BMW E82. Tips:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – BMW E82.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

11

Monter luftfilterkanalhuset.

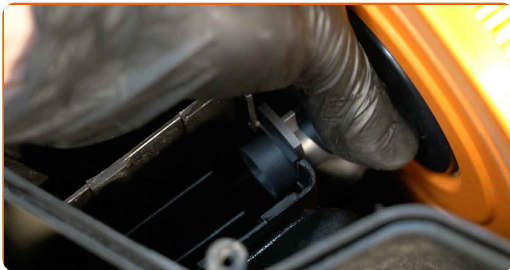


12

Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.



13

Skru festeskrueene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

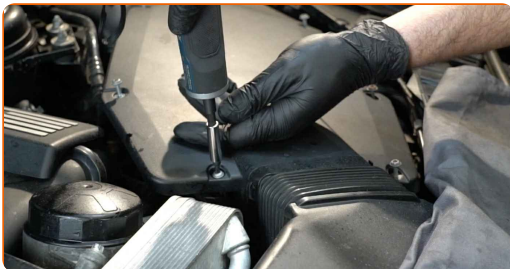


14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



15

Lukk panseret.

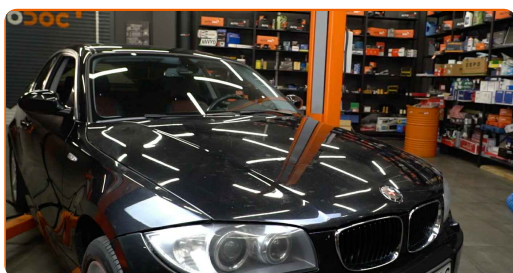**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

[VELG BILDELER FOR BMW E82](#)[LUFTFILTER FOR BMW: KJØP NÅ](#)[LUFTFILTER FOR BMW E82: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.