



Slik bytter du tennspole
på en **BMW E82** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid, BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid, BMW 6 Cabrio (F12) 650i 4.4, BMW X5 (E70) xDrive 50 i, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730i 3.0, BMW 1 Coupé (E82) M, BMW X3 (F25) xDrive 28 i, BMW 5 Sedan (F10) 530i 3.0, BMW 5 Touring (F11) 530i 3.0, BMW Z8 Roadster (E52) 4.9, BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW 5 Sedan (F10) 523i 2.5, BMW 3 Coupé (E46) M3, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, (+ 180)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – BMW E82. VERKTØYET DU
KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- HEX bit nr. H5
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: tennspole – BMW E82. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – BMW E82. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

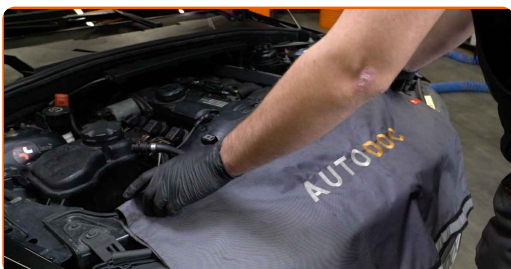

3

Skru løs festene på dekselet til kupéfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



4

Fjerne kupèfilterhusdekslet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – BMW E82. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


5

Fjern dekslene til vindusviskerarmene.

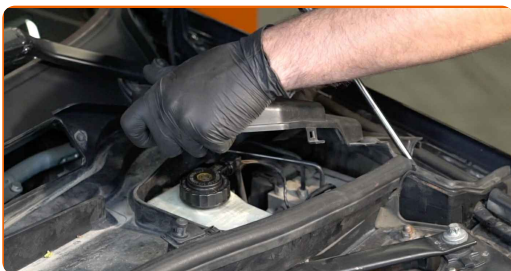

6

Koble fra tilkoplingselementene fra klimakontrollsensorene.

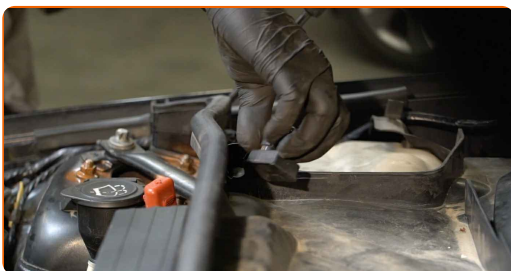


7

Fjern klimakontrollsensorene.

8

Skruløs festene til nedre del av torpedoplaten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

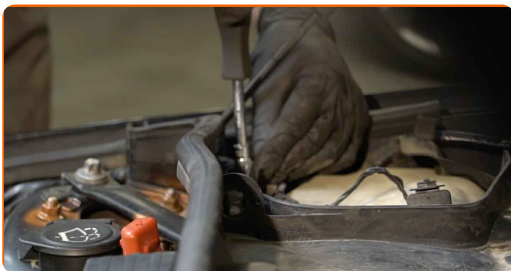

9

Løs kabelkanalen fra øvre del av mikrofilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.



10

Fjern nedre del av av torpedoplaten.




11

Skruløs festet på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.




12 Fjern motordekselet.

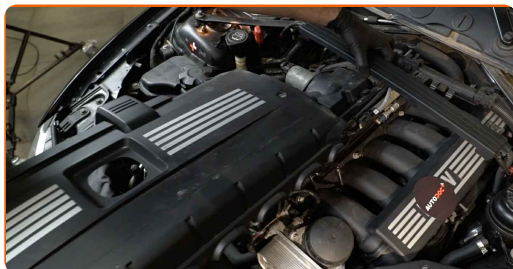


Utskifting: tennspole – BMW E82. Tips:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


13 Fjern kontakten fra tennspolen.

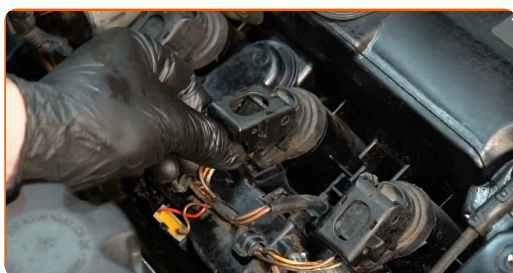

14 Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayaen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

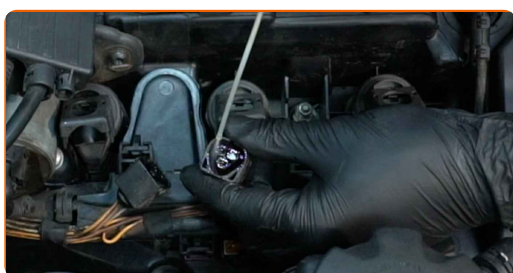


15 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

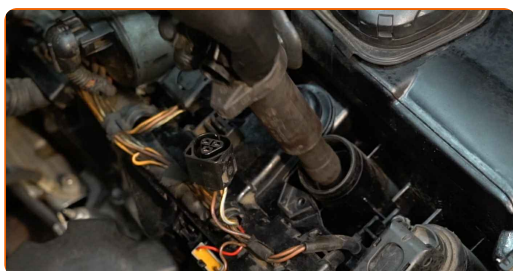


16

Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.

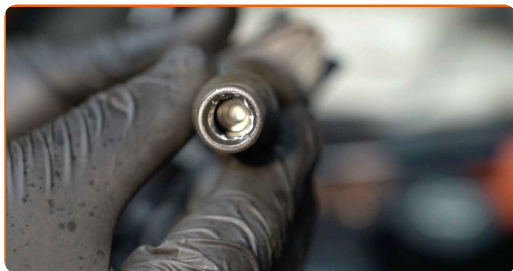


17

Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

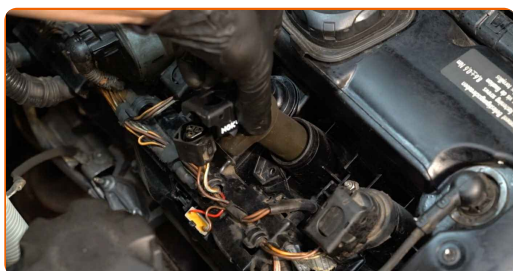


18

Plugg i kontakten til tennspolen.

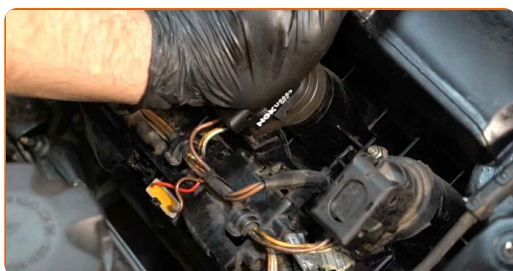

19

Monter motordekselet og fest det.

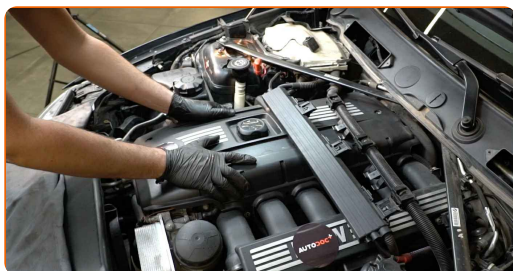


Utskifting: tennspole – BMW E82. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

20

Skru inn festene på motordekslet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

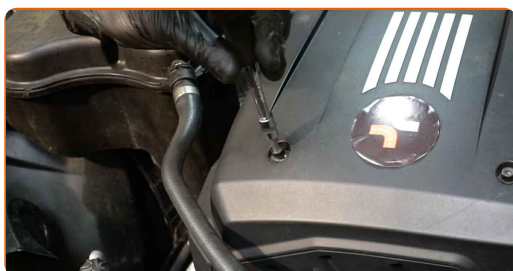

21

Sett på plass nedre del av av torpedoplaten.



22

Skru inn festene til nedre del av torpedoplaten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



23

Monter klimakontrollsensorene.



24

Koble til tilkoplingselementene til klimakontrollsensorene.




25

Monter dekslene til vindusviskerarmene.




26

Fest kabelkanalen til øvre del av mikrofilterhuset.

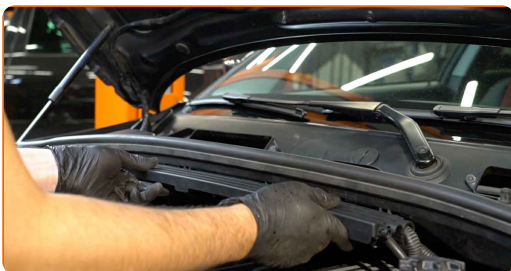

27

Installer kupèfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

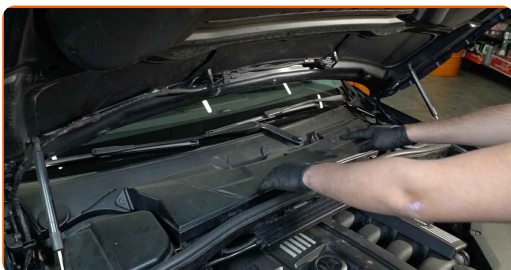


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Det kan skade festene til bilen hvis du bruker for mye kraft, så unngå dette ved monteringen. BMW E82

28

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

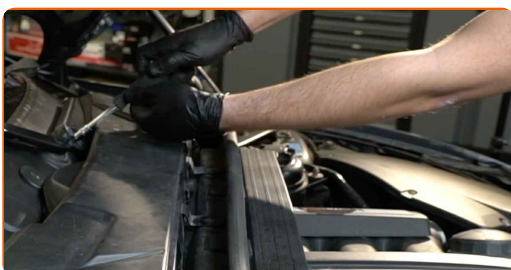


29

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



30

Lukk panseret.

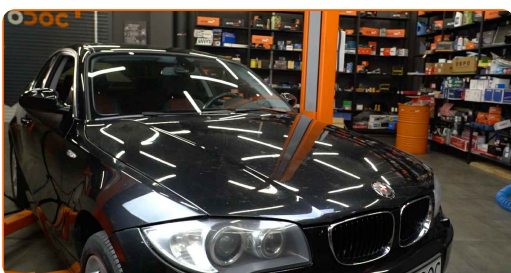

31

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

32

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right one shows a product page for 'AUTODOC' with various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E82

TENNSPOLE FOR BMW: KJØP NÅ

TENNSPOLE FOR BMW E82: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.