



Slik bytter du luftfilter på
en **BMW 1 Hatchback**
(E81) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 120i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW 1 HATCHBACK (E81).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

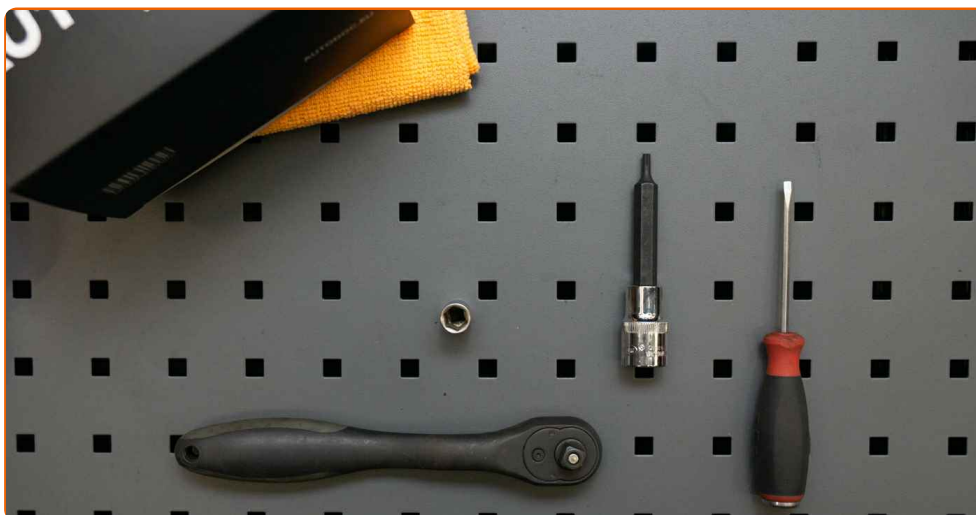

- Torx bits T25
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – BMW 1 Hatchback (E81). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW 1 Hatchback (E81) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern luftinntaksslangen.




4 Koble fra kontakten til luftmengdemåleren. Bruk en flat skrutrekker.

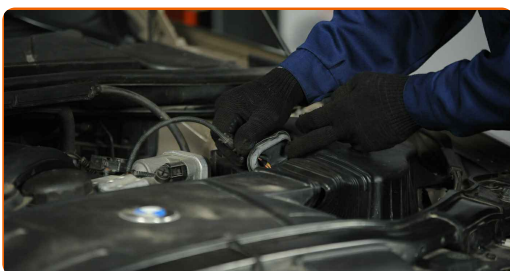

5 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en flat skrutrekker.




6 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.

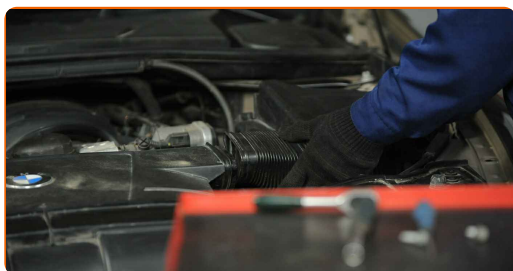


7 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



8 Skru løs klemmen som fester luftfilterslangen til gasspjeldet. Bruk en flat skrutrekker.

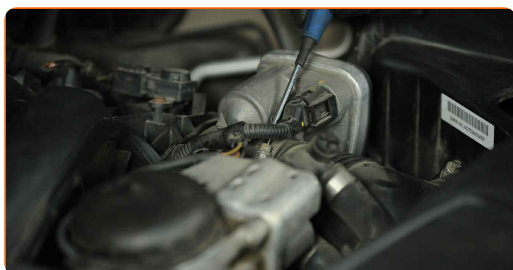


9 Ta av luftfilterhuset.

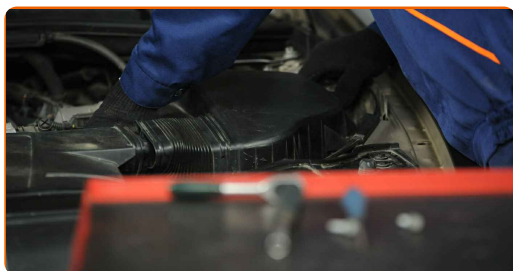


10 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



11 Ta av filterlokket. Bruk en flat skrutrekker.

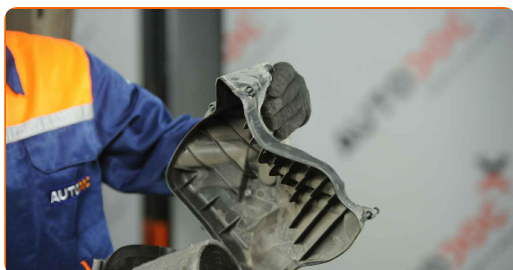

12 Fjern filterelementet fra filterhuset.

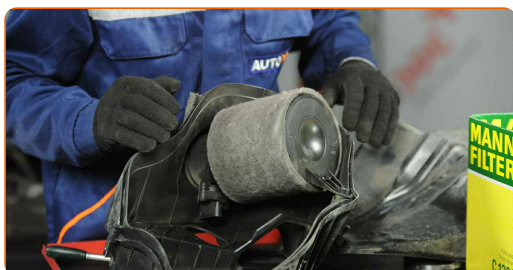

13 Rengjør luftfilterdekslet og huset.

Utskifting: luftfilter – BMW 1 Hatchback (E81). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

14

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: luftfilter – BMW 1 Hatchback (E81). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – BMW 1 Hatchback (E81).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

15


Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



16 Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.




17 Reinstaller luftfilterhuset.

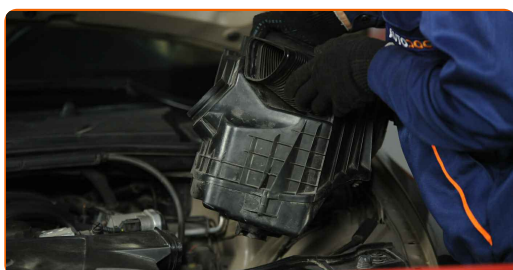


18 Sikre luftinntaksslangen.

19 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

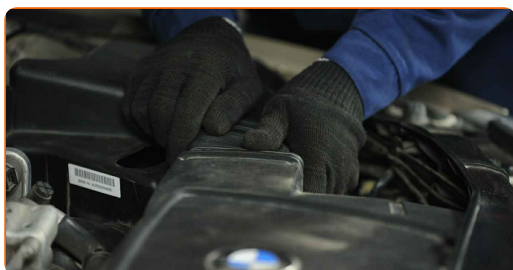

20 Skru inn klemmen som fester luftfilterslangen til gasspjeldet. Bruk en flat skrutrekker.

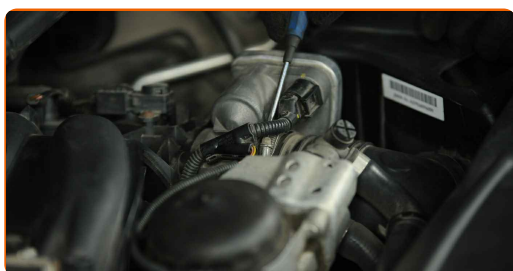

21 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en flat skrutrekker.



22 Skru fast filterhusets festbolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



23 Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.



24 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.