



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **BMW 1 Hatchback**  
**(E87)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 1 Hatchback (E87) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E87) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 120i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 118d 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 120d 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – BMW 1 HATCHBACK (E87). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

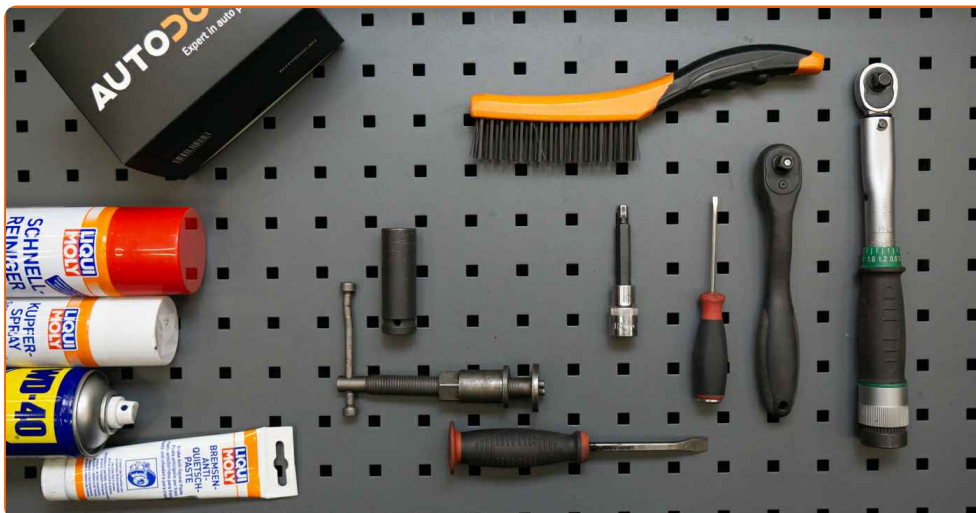

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Hjulpiper #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsesempelverktøy
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseklosser – BMW 1 Hatchback (E87). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW 1 Hatchback (E87) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.


**2** Sikre hjulene med klosser.

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

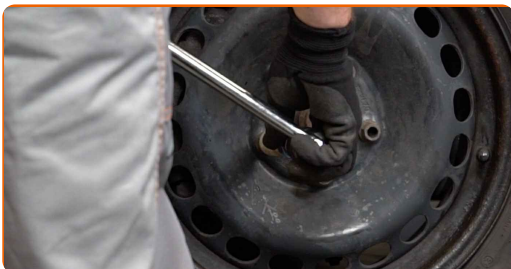

**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.

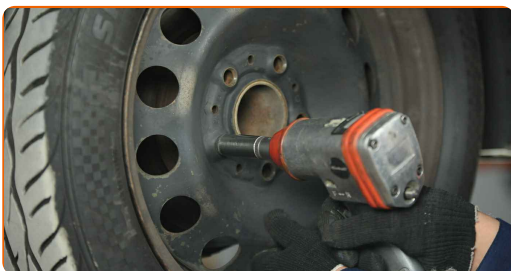

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. BMW 1 Hatchback (E87)

6

Ta av hjulet.




7

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk en flat skrutrekker.




8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.

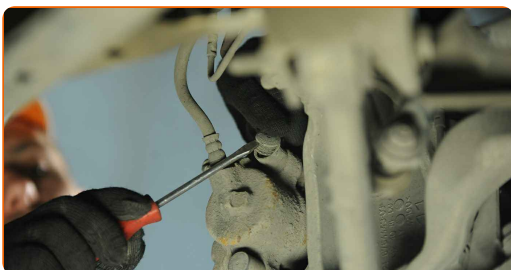

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

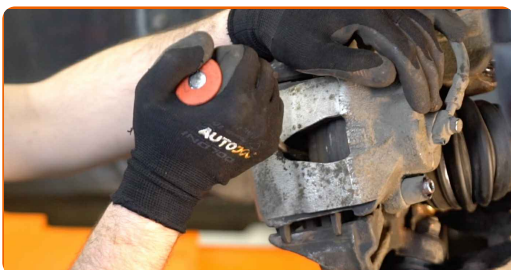


**10** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**11** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




**12** Fjern bremsekaliperen.

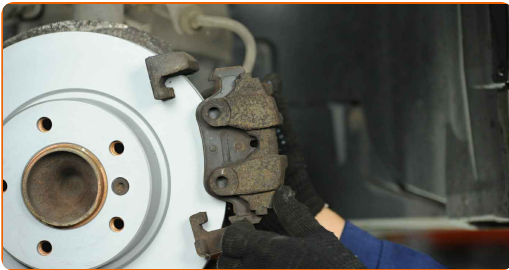

**Utskifting: bremseklosser – BMW 1 Hatchback (E87). AUTODOC anbefaler:**

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

**13** Fjern bremseklossene.

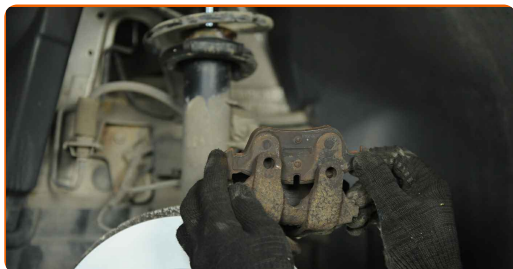

**Utskifting: bremseklosser – BMW 1 Hatchback (E87). Tips:**

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

**14** Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklosser – BMW 1 Hatchback (E87). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**15** Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**16**

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



**17**

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



**Utskifting: bremseklosser – BMW 1 Hatchback (E87). Tips:**

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

**18**

Installer nye bremseklosser.






Utskiifting: bremseklosser – BMW 1 Hatchback (E87). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


19

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

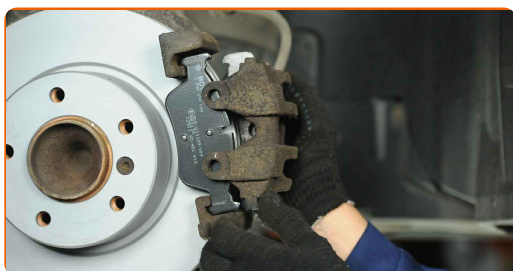

20

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

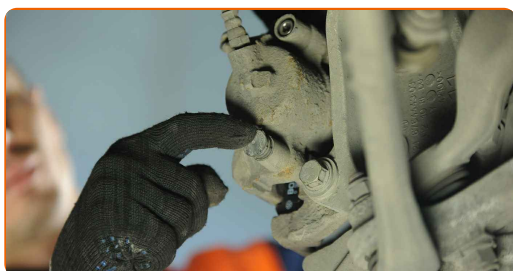


21

Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk en flat skrutrekker.



22

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

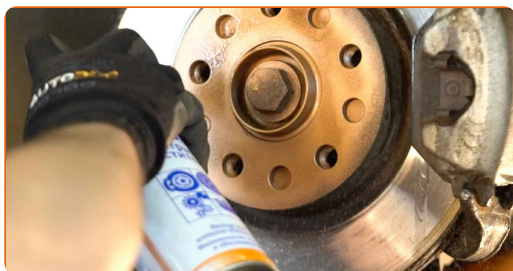

23

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – BMW 1 Hatchback (E87). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Installer hjulet.

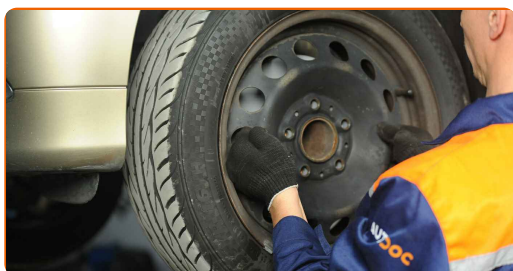

### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader. BMW 1 Hatchback (E87)

25

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 26** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



**Utskifting: bremseklosser – BMW 1 Hatchback (E87). AUTODOC anbefaler:**

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

- 27** Fjern jekker og klosser.



**Utskifting: bremseklosser – BMW 1 Hatchback (E87). Tips fra AUTODOC:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 28** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**AUTODOC anbefaler:**

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-litre engine. The right one shows a grid of various car parts like brake pads, filters, and spark plugs. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.