




Slik bytter du støtdemper
bak på en **BMW 3 Cabrio**
(E36) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

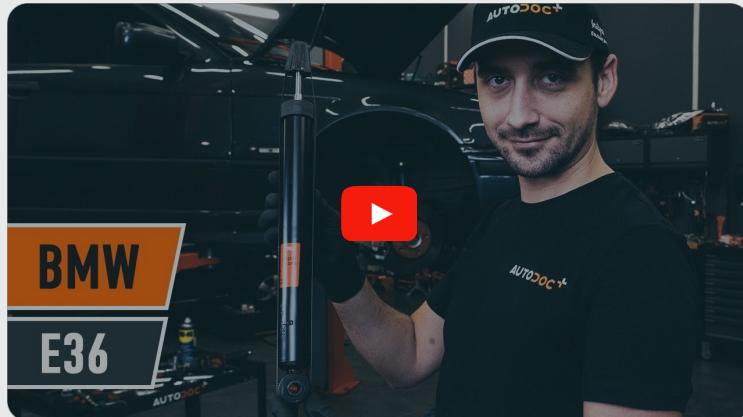

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

UTSKIFTING: STØTDEMPER – BMW 3 CABRIO (E36).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

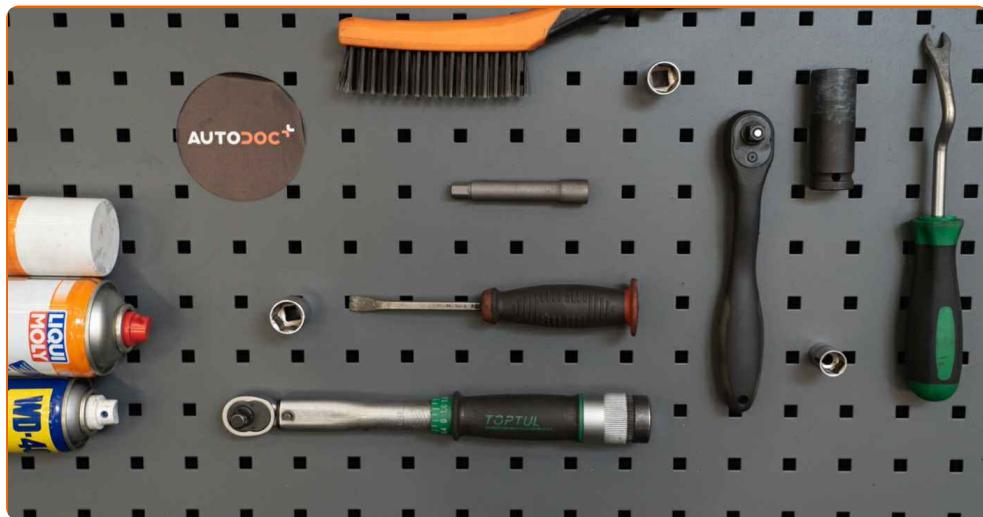

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Støtdemperverktøy # DD6
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Skrustikke
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: støtdemper – BMW 3 Cabrio (E36). Tips fra AUTODOC:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW 3 Cabrio (E36) – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne bagasjelokket.

2

Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

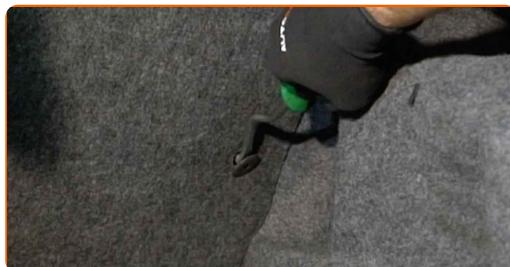

3

Løs bagasjeromkledningen på siden.



4

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**5**

Løsne det øvre festeelementet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

**6**

Sikre hjulene med klosser.

7

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**8**

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

9

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. BMW 3 Cabrio (E36)

10

Ta av hjulet.

**11**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

**12**

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**13**

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



AUTODOC anbefaler:

- BMW 3 Cabrio (E36) – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

14

Fjern festebolt.



15

Fjern støtdemperen.



16

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



17

Grip støtdemperen med en skrustikke.



18

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



19

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk et støtdemperverktøy DDNº6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



20

Ta bort støtdemperens øvre feste.



21

Fjern mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen.



Utskifting: støtdemper – BMW 3 Cabrio (E36). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

22

Monter mansjetten og gjennomslagsstopperen på den nye støtdemperen.



23

Installer det øvre monteringsfestet for støtdemperen.



24

Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et støtdemperverktøy DDNº6 Bruk en momentnøkkel. Stram den til 37 Nm dreiemoment.



25

Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.



26

Behandle festet til støtdemperstangen med et egnert middel. Bruk kobberfett.



27

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



AUTODOC anbefaler:

- BMW 3 Cabrio (E36) – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

28

Monter festebolten.



29

Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Ikke stram den.



30

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.



31

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



32

Fjern støtten fra under armen.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – BMW 3 Cabrio (E36). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

33

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

34

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

**35**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

**36**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – BMW 3 Cabrio (E36). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

37

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
BMW 3 Cabrio (E36)

38

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



39

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 120 Nm dreiemoment.



40

Fjern jekker og klosser.

**41**

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

**42**

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

**43**

Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.

**44**

Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.



45

Lukk igjen bagasjeromslokket.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.